



KODAK Digital Photo Frame

User Manual



The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak. ©2024 Maxtalent Industrial Limited.
All rights reserved. All information contained in this document is subject to change without notice.

Made In China

FC CE RoHS

EN/DE/FR/ES/IT/中文/日本語

Technical Support:

If you need further assistance, please contact the support department

E-mail: support@maxtdigital.com

Web: www.maxtdigital.com/kodak

All information contained in this document is subject to change without notice.

Radio and TV Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty

Maxtalent warranty this product against defect in material or workmanship for 1 YEAR from the date of purchase.

This warranty becomes invalid if the factory-supplied serial number or "warranty void" sticker has been removed or altered on the product.

This warranty does not cover:

- A) Appearance damage or damage caused by force majeure.
- B) Accident misuse, abuse, negligence or modification of any part of the product.
- C) Damage due to improper operation or maintenance, connection to improper equipment or attempted repair by anyone other than Maxtalent or appointed.
- D) Products sold AS IS or WITH FAULTS.

IN NO EVENT SHALL MAXTALENT LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT FROM DIRECT INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT, IT'S ACCOMPANYING SOFTWARE, OR IT'S DOCUMENTATION

Maxtalent makes no warranty or representation, expressed, implied, or statutory, with respect to products, contents or use of this documentation and all accompanying software, and specifically disclaims it's quality, performance, merchantability, or fitness for any particular purpose

For more information, please visit:

www.maxtdigital.com/kodak

All information contained in this document is subject to change without notice.
version: V2.0

TABLE OF CONTENT

English	01-08
Deutsch	09-16
Français	17-24
España	25-32
Italiano	33-40
中文	41-48
日本語	49-60

Getting Started

1. Please install the attached bracket on the Product's rear side at horizontal or vertical direction. Please refer to following contents of wall-mounted installation, in order to have wall-mounting of the Product.
2. Insert SD card or USB flash drive.
3. Connect the power adapter to the Product, and then insert it to the power socket.


Wall-mounted Installation

1. Insert the nails, screws or hooks into proper position on wall, in order to bear the Product's load.
2. Reserve at least 12mm of nail or screw outside the wall
3. Hang the Product onto the nails or screws


Connect Power Supply

1. Put the Product onto the stable surface.
2. Insert the DC plug of power adapter into the "DC IN 5V" socket at lateral side of the Product, then connect the power adapter to the standard 120/220V AC power socket, and the Product will start automatically.

View of Rear Panel

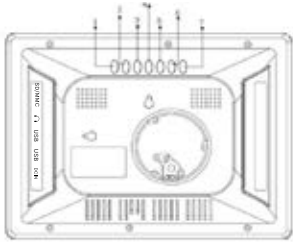

RDPF-802V/RDPF-1020V

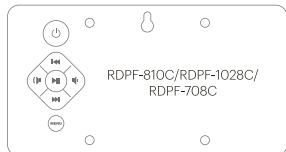


RDPF-810C/RDPF-1028C/
RDPF-708C

1	▶	Play and pause
2	⏻ / MENU	Menu and power on/off
3	EXIT	Exit
4	◀◀	Left
5	▶▶	Right
6	▲	Up
7	▼	Down

1	▶	Play and pause
2	⏻	Power on/off
3	MENU	Menu/Exit
4	◀◀	Up/Last
5	▶▶	Down/Next
6	🔊	Vol-/Right
7	🔊	Vol-/Left


Play Source

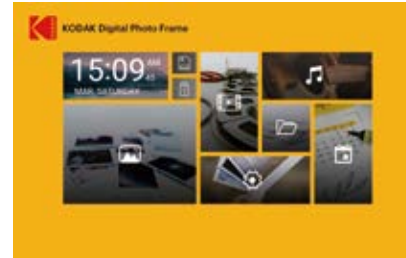

After inserting the memory card and USB drive, press the **▼** or **▲** button in the main menu interface to select the playback source, when the memory card or USB drive icon have the white border, it means that the playback source is selected, and then you can play the files in the source.

Note: The digital photo frame may be slower to read some high-capacity memory cards and USB drives.

Main Menu

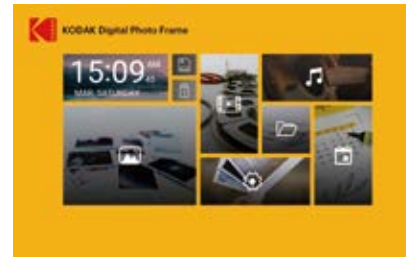

1. Press **▼** or **▲** button to select the input source: SD card, USB device or built-in memory, then press **▶||** button to confirm and return to the main menu.
2. Press **▶▶** or **◀◀** button to select photo, music, video, calendar, file manager or setting, then press **▶||** button to confirm.

Photo

Press **▶▶** or **◀◀** button to select "Photo" in the main menu, then press **▶** button to enter "Photo" mode, display the photo thumbnail library; press **▶▶** or **◀◀** button to select one photo, press **▶** button to confirm and start show slide, then press **▶▶** button again to pause show slide; press **EXIT** button to return to the thumbnail library view.



Rotate photos: Long press **EXIT** button during slide show to bring up the shortcut function menu, press **▶▶** or **◀◀** button to select the corresponding function, press **▶** button to operate the functions of background music on/off, picture direction rotation, picture zoom, picture size ratio and so on.


Music

Enter the main menu, press **▶▶** or **◀◀** button to select "Music", then press **▶** button to enter "Music" mode; the music list will be displayed at the right side in this mode. Press **▶** button to exit music mode and return to the main menu.



Video

Enter the main menu, press **▶▶** or **◀◀** button to select "Video", then press **▶** button to enter "Video" mode, and the video list will be displayed at the left side in this mode. Press **▶** button to play the video, then press **EXIT** button to exit "Video mode" and return to the main menu.

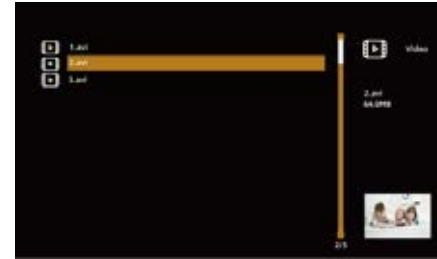


Calendar

In the main menu, press the **▶▶** and **◀◀** buttons to select "Calendar", then press the **▶** button to enter the Calendar and Clock interface, your photos will be displayed as a slideshow on the right side, and the monthly calendar, calendar, and clock are displayed on the left side. Press **▼** and **▲** button to flip through the calendar, press **◀◀** button to pop up the clock setting menu, press **▶▶** button to pop up the alarm setting menu, press **EXIT** button to exit to the main menu.




File Manager

In the main menu, press the **▶▶** and **◀◀** buttons to select "File Manager", press the **▶▶** button to enter the first level menu of the File Manager, which displays the options of USB memory stick or SD card memory. Press **▲** or **▼** button to select, press **▶▶** button to enter the lower level menu of the corresponding memory to browse the files in it. Press **▶▶** button to open the file, press **◀◀** and **▶▶** buttons to pop up the edit menu, you can copy or delete the file. Press **EXIT** button to exit.

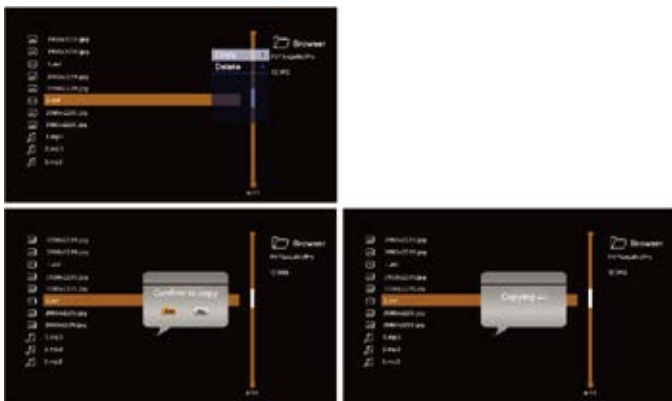

Setting

Enter the main menu, press **▶▶** or **◀◀** button to select "Setting", then press **▶▶** button to enter "Setting" mode, press **▲** and **▼** button to select photo/music/video/date and time/system setting; then, press **▶▶** button to confirm, press **EXIT** button to exit "Setting" mode and return to the main menu.

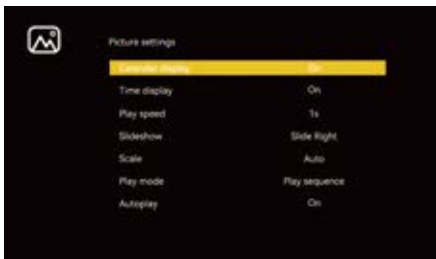

Picture Settings: Settings for calendar display/time display/playback speed/effects/ratio/playback mode/auto playback

Calendar and Time: Press **▼** or press **▲** button to switch to the calendar display setting item, press **▶▶** or press **◀◀** button to switch 'On' or 'Off'. This function is off by default, and will display the calendar in the photo playback interface when it is set to 'On'. This function is off by default, when it is set to 'on', the calendar will be displayed in the photo playback interface.

Playback Speed: Press **▼** or button **▲** to switch to the playback speed setting item, press **▶▶** or **◀◀** button to switch the slide show interval of 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 1 minute, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 24 hours;

Special effects: Press **▼** or **▲** button to switch to the special effects setting item, press **▶▶** or **◀◀** button to switch 'Random', 'Zoom In', 'Zoom Out', 'Mosaic', 'Expand Left', 'Expand Right', 'Expand Up', 'Expand Down', 'Drag Left', 'Drag Right', 'Drag Up', 'Drag Down', 'Vertical Blinds', 'Horizontal Blinds', 'Fade In and Out' and other slide effects;

Proportion: Press **▼** or **▲** button to switch to the proportion setting item, press **▶▶** or **◀◀** button to switch the photo display proportion such as 'Auto', 'Crop', 'Stretch', 'Original', etc.;

Playback Mode: Press **▼** or **▲** button to switch to the playback mode setting item, press **▶▶** or **◀◀** button to switch the photo playback mode of 'Sequence Playback' or 'Random Playback'.

Auto Play: Press **▼** or **▲** button to switch to Auto Play setting item, press **▶▶** or **◀◀** button to switch 'On' or 'Off', this function is on by default, after set to 'Off', it will stay in the photo playback mode when you enter the photo playback interface. When you enter the photo playback interface, it will stay on the open photo.

System Setting: The setting items are language selection/auto power on/auto power on time/auto power off/auto power off time/auto copy/product information/restore factory setting.



Note: 1. The value of previous set option will be saved automatically when setting the next value;

2. Once "Auto copy" option is opened, the files in the Product will be copied to the memory automatically when SD/MMC or USB flash disk is inserted. Do NOT unplug SD/MMC or USB flash disk while copying the files.

Specification

Screen specification (optional)	RDPF-1028C/RDPF-1020V(10.1 Inch IPS), aspect ratio: 16:10; resolution: 800*1280 pixels
	RDPF-802V (8 Inch), 1024*768 pixels
	RDPF-708C (7 Inch), 1024*600 pixels
	RDPF-810C (8 Inch) ,800*1280 pixels
Memory (optional)	RDPF-1020V/RDPF-802V (8GB)
	RDPF-1028C/RDPF-708C/RDPF-810C (NA)
Power supply	Input: 100-240V AC, 50/60Hz
	Output: 5V/2A
USB interface	USB 2.0 interface
Card supported	SD card, MMC card
File formats supported	JPEG,Mp3&WMA,MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Divx4.0,Divx5.0, Xvid) AVI, M-JPEG and H.264
File size restriction	64MB (8000 x 8000 pixels)

Troubleshooting

Fault	Cause/Troubleshooting
Power failure	The power connector is not inserted into DC IN socket completely
System crash	The Product may be fault; or power it off, wait for minutes and then power it on again
Wrong character	Make sure to select language properly
Fail to insert SD card or USB flash disk	The SD card or USB flash disk is not inserted properly; insert the card or USB flash disk from another side.

The Product fails to identify the inserted memory device

1. Fail to insert the SD card or USB flash disk properly
2. The SD card can be damaged. Please try to use other cards/devices
3. Make sure to use the compatible SD card (SD/MMC)
4. The speed is low when reading large-capacity memory device, please wait
5. USB drive is incompatible. Make sure the drive format is FAT32

Please contact Technical Support Department when you need further assistance.

E-mail: support@maxtdigital.com

Website: www.maxtdigital.com/kodak

The document is subject to changes without a prior notice.

Supplementary Instructions

To prevent children from swallowing the built-in button cell in remote control by incident, please pay attention to the followings:

1. Please keep the Product properly, for it contains the button cell, to prevent infants or children from swallowing it; otherwise, it may lead to serious burning in body and lead to deaths within 2h. When cell is swallowed, see a doctor immediately.
2. Make sure the battery holder is fixed; otherwise, please stop using the Product.
3. Do NOT throw the old cells randomly, keep them inaccessible to children and handle them properly.
4. Please insert the insulating strip in the cell holder if it is long-idled.

1. Please take away insulating strip before you use it.

2. Change button cell: Pres and hold the spring blade to the middle and pull the battery box/Batteriekasten



Gebrauchsanweisung

1. Installieren Sie die mitgelieferte Halterung in horizontaler oder vertikaler Position auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens. Wenn Sie den Wandmontage verwenden, bitte sehen Sie unter.
2. Stecken Sie die Speicherkarte und USB Flash-Laufwerke ein.
3. Verbinden Sie den AC-Adapter mit dem Bilderrahmen, und stecken Sie das in die Steckdose.


Wandmontage

1. Stecken Sie die Nägel, Schrauben oder Haken in die Wand ein, um der Bilderrahmen zu halten.
2. Halten Sie die Nägel oder Schraube mindestens 12mm weg
3. Hängen Sie die digitalen Bilderrahmen auf einen Nagel oder Schraube.


Netzanschluss

1. Legen Sie den digitalen Bilderrahmen auf eine glatte Oberfläche.
2. Stecken Sie den DC-Stecker des Adapter in das Loch, das mit DC IN 5V bezeichnet ist. Und dann verbinden Sie den AC-Adapter mit dem 120/220V AC Steckdose. Der Rahmen ist automatisch eingeschaltet.

Ansicht der Rückwand

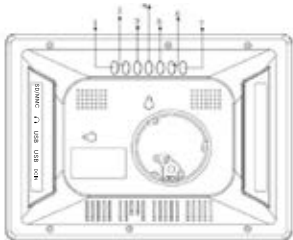

RDPF-802V/RDPF-1020V

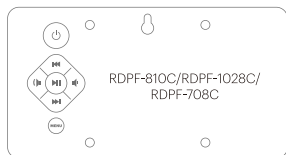


RDPF-810C/RDPF-1028C/
RDPF-708C

1	▶▶	Wiedergabe und Pause
2	⏻ / MENU	Menü und Einschalten/Ausschalten
3	EXIT	Beenden
4	◀◀	Links
5	▶▶	Rechte
6	⬆	Oben
7	⬇	Unten


1	▶▶	Wiedergabe und Pause
2	⏻	Einschalten/Ausschalten
3	MENU	Menü/Beenden
4	◀◀	Aufwärts/Letztes
5	▶▶	Abwärts/Nächste
6	🔊	Lautstärke-/Rechts
7	🔊	Vol-/Links

Quelle bei der Übertragung

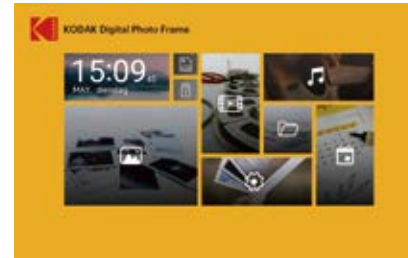

Nach dem Einsetzen der Speicherkarte und des USB-Laufwerks drücken Sie die Taste **⬇** oder **⬆** im Hauptmenü, um die Wiedergabequelle auszuwählen. Wenn das Symbol der Speicherkarte oder des USB-Laufwerks weiß umrandet ist, bedeutet dies, dass die Wiedergabequelle ausgewählt ist.
Hinweis: Der digitale Fotorahmen kann einige Speicherkarten und USB-Laufwerke mit hoher Kapazität langsamer lesen.

Menü

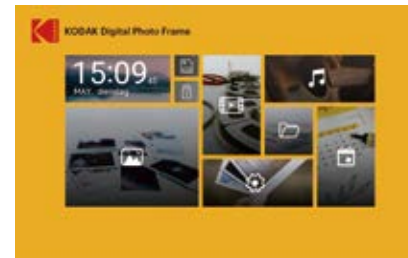

1. Drücken Sie die Taste **⬇** und **⬆**, können Sie die Eingabequelle bzw. Speicherkarte, USB-Gerät oder eingebauter Speicher auswählen. Drücken Sie die Taste **▶▶** und können Sie das Hauptmenü zurück sein.
2. Drücken Sie die Taste **▶▶** und **◀◀**, können Sie Fotos, Musik, Videos, Kalender, Dateimanager oder Einstellungen auswählen. Und drücken Sie die Taste **▶▶** noch einmal zum Bestätigen.

Bild

Im Hauptmenü drücken Sie die Taste **▶▶** und **◀◀**, können Sie die Bilder auswählen. Und drücken Sie die Taste **▶▶** noch einmal, erscheint es die Miniaturansichten. Drücken Sie die Taste **▶▶** und **◀◀**, wählen Sie ein Bild aus. Drücken Sie die Taste **▶▶** noch einmal, bestätigen Sie und läuft das Diashow. Drücken Sie die Taste **▶▶** noch einmal, macht es Pause. Drücken Sie die Taste **EXIT**, sind Sie die Miniaturansichten zurück.



Drehen Sie Fotos: Drücken Sie während der Diashow lange auf die **EXIT** Taste, um das Kontextmenü aufzurufen, drücken Sie die **▶▶** oder **◀◀** Taste, um die entsprechende Funktion auszuwählen, drücken Sie die **▶▶** Taste, um die Funktionen für Hintergrundmusik ein/aus, Bildrotation, Bildzoom, Bildgrößenverhältnis usw. zu bedienen.


Musik

In dem Hauptmenü drücken Sie die Taste **▶▶** und **◀◀**, wählen Sie die Musik aus. Drücken Sie die Taste **▶▶**, wählen Sie den Modus "Musik" aus. In diesem Modus wird die Musiklist auf dem rechten Seite erscheinen. Drücken Sie die Taste **▶▶**, läuft die Musik und drücken Sie die Taste **EXIT**, wird Sie das Hauptmenü zurück sein.



Video

In dem Hauptmenü drücken Sie die Taste **▶▶** und **◀◀**, wählen Sie das Video aus, und drücken Sie die Taste **▶▶**. Im Video-Modus erscheint das Video-List links. Drücken Sie die Taste **▶▶** um das Video zum spielen. Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Videomodus zum beenden.

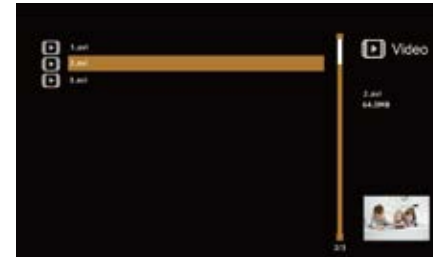



Kalender

Drücken Sie im Hauptmenü die **▶▶** und **◀◀** Tasten, um "Kalender" auszuwählen, und drücken Sie dann die **▶▶** Taste, um die Kalender- und Uhr-Schnittstelle aufzurufen. Ihre Fotos werden als Diashow auf der rechten Seite angezeigt, und der Monatskalender, das Kalendarium und die Uhr werden auf der linken Seite angezeigt. Drücken Sie die Tasten **▶** und **◀**, um durch den Kalender zu blättern, drücken Sie die Taste **◀◀**, um das Menü zur Einstellung der Uhr aufzurufen, drücken Sie die Taste **▶▶**, um das Menü zur Einstellung des Weckers aufzurufen, drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Hauptmenü zu verlassen.



Dateimanager

Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten **▶▶** und **◀◀**, um "Dateimanager" auszuwählen, drücken Sie die Taste **■**, um das Menü der ersten Ebene des Dateimanagers aufzurufen, das die Optionen des USB-Speichersticks oder der SD-Karte anzeigt. Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲**, um auszuwählen, und drücken Sie die Taste **■**, um das untere Menü des entsprechenden Speichers aufzurufen und die darin enthaltenen Dateien zu durchsuchen. Drücken Sie die Taste **▶**, um die Datei zu öffnen, drücken Sie die Tasten **◀◀** und **▶▶**, um das Bearbeitungs Menü aufzurufen, Sie können die Datei kopieren oder löschen. Drücken Sie die Taste **EXIT** zum Beenden.

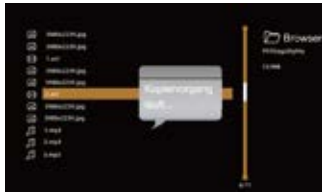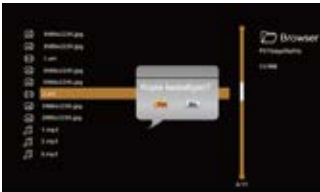

Einstellungen

In dem Hauptmenü, drücken Sie die Taste **▶▶** und **◀◀**, um das Programm einzustellen. Und dann drücken Sie die Taste **■**, um Einstellungen-Modus auswählen. Mit den Tasten **▼** und **▲** wählen Sie die Bilder/Video/Uhrzeit und Datum/Systemeinstellung. Drücken Sie die Taste **■** zum Bestätigen. Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Programm zu beenden und die Hauptmenü zurück zu sein.



Bild-Einstellungen: Einstellungen für Kalenderanzeige/Zeitanzeige/Wiedergabegeschwindigkeit /Effekte/Verhältnis/Wiedergabemodus/automatische Wiedergabe

Kalender und Uhrzeit: Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲**, um zur Einstellung der Kalenderanzeige zu wechseln, und drücken Sie die Taste **▶▶** oder **◀◀**, um sie ein- oder auszuschalten. Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet und zeigt den Kalender in der Fotowiedergabeoberfläche an, wenn sie auf „Ein“ eingestellt ist. Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn sie auf „Ein“ eingestellt ist, wird der Kalender auf der Fotowiedergabeoberfläche angezeigt.

Wiedergabegeschwindigkeit: Drücken Sie **▼** oder **▲** die Taste, um zur Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit zu wechseln, drücken Sie **▶▶** oder **◀◀** die Taste, um das Diashow-Intervall von 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 1 Minute, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde und 24 Stunden einzustellen;

Spezialeffekte: Drücken Sie **▼** die **▲** Taste, um zum Einstellungselement für die Spezialeffekte zu wechseln, drücken Sie die **▶▶** oder **◀◀** Taste, um „Zufällig“, „Vergrößern“, „Verkleinern“, „Mosaik“, „Nach links erweitern“, „Nach rechts erweitern“, „Nach oben erweitern“, „Nach unten erweitern“, „Nach links ziehen“, „Nach rechts ziehen“, „Nach oben ziehen“, „Nach unten ziehen“, „Vertikale Jalousien“, „Horizontale Jalousien“, „Ein- und Ausblenden“ und andere Dia-Effekte zu wählen;

Proportion: Drücken Sie die **▼** oder **▲** Taste, um zur Proportionseinstellung zu wechseln. Drücken Sie die **▶▶** oder **◀◀** Taste, um die Proportion der Fotoanzeige zu ändern, z. B. „Auto“, „Zuschneiden“, „Strecken“, „Original“ usw.;

Wiedergabemodus: Drücken Sie die **▼** oder **▲** Taste, um zum Einstellpunkt für den Wiedergabemodus zu wechseln, drücken Sie die **▶▶** oder **◀◀** Taste, um den Fotowiedergabemodus auf „Sequenzwiedergabe“ oder „Zufallswiedergabe“ umzuschalten.

Automatische Wiedergabe: Drücken Sie die **▼** oder **▲** Taste, um zum Einstellpunkt, Automatische Wiedergabe“ zu wechseln, drücken Sie die **▶▶** oder **◀◀** Taste, um „Ein“ oder „Aus“ zu wählen, diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet, nachdem sie auf „Aus“ gesetzt wurde, bleibt sie im Fotowiedergabemodus, wenn Sie die Fotowiedergabeoberfläche aufrufen. Wenn Sie die Fotowiedergabeoberfläche aufrufen, bleibt sie auf dem geöffneten Foto stehen.

Systemeinstellung: Die Einstellungsoptionen sind Sprachauswahl/Automatisches Einschalten/Automatische Einschaltzeit/Automatisches Ausschalten/Automatische Ausschaltzeit/Automatisches Kopieren/Produktinformationen/Wiederherstellen der Werkseinstellungen.



Achtung: 1. Wenn Sie den nächsten Wert einstellen, wird der vorherigen Wert automatisch gespeichert.

2. Wenn Sie das Symbol „automatische Kopie“ klicken, stecken Sie SD/MMC Karte oder USB Sticker, die Daten wird in der Bilderrahmenn gespeichert. Bitte ziehen Sie SD/MMC Karte beim Kopieren nicht aus.

Spezifikationen

Bildschirmspezifikationen (Auswahl)	RDPF-1028C/RDPF-1020V(10.1 Inch IPS),Seitenverhältnis:16:10, Auflösung: 800 bis 1280 Pixel
	RDPF-802V (8 Inch) ,1024*768 Pixel
	RDPF-708C (7 Inch) ,1024*600 Pixel
	RDPF-810C (8 Inch) ,800*1280 Pixel
Speicher (Auswahl)	RDPF-1020V/RDPF-802V (8GB)
	RDPF-1028C/RDPF-708C/RDPF-810C (NA)
Strom	Eingang: 100~240V AC, 50/60 Hz
	Ausgang: 5V/2A
USB Schnittstelle	USB 2.0 Schnittstelle
Unterstützungskarten	SD Karte, MMC Karte
Dateiformate	JPEG,Mp3&WMA,MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0,Divx5.0, Xvid) AVI, M-JPEG and H.264
Dateigrößenbegrenzung	64MB (8000 x 8000 Pixel)

Fehlerbehebung

Problem	Grund/Lösung
Keine Stromversorgung	Der Netzstecker ist nicht vollständig in die DC IN Buchse gesteckt.
Anzeige fest	Möglicherweise ist dieses Gerät defekt oder schalten Sie das Gerät aus. Warten Sie einige Minuten und schalten Sie es dann wieder ein.
Die angezeigten Zeichen sind defekt	Überprüfen Sie, ob die richtige Sprache gewählt ist.
Speicherkarte oder USB-Gerät können nicht gesteckt werden	Speicherkarte oder USB-Gerät ist nicht gut gesteckt. Sie können es umgekehrt noch einmal stecken.

<p>Das eingelegte Speichergerät wird von diesem Gerät nicht erkannt</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Speicherkarte oder USB-Gerät ist falsch gesteckt. 2. Das Speichergerät ist beschädigt, bitte versuchen Sie es mit einer anderen Karte/einem anderen Gerät 3. Stellen Sie sicher, dass kompatible Speicherkartentypen (SD/MMC) verwendet werden. 4. Großer Kapazität ist langsam, bitte warten Sie einen Moment 5. USB-Laufwerkformat ist ein inkompatibles Dateisystem, stellen Sie sicher, dass das Laufwerkformat FAT32 ist.
---	---

Wenn Sie weitere Hilfe brauchen, bitte kontaktieren Sie den technischen Support.

E-Mail: support@maxtdigital.com

Webseite: www.maxtdigital.com/kodak

Ohne vorherige Ankündigung verändern sich dieses Dokument.

Ergänzende Erläuterungen

Es gibt eine Knopfzelle in der Fernbedienung. Vermeiden Sie die Kinder unabsichtlich schlucken. Achtung:

1. Dieses Produkt behält eine Knopfzelle. Bitte bewahren Sie es sicher auf, um zu verhindern, Babys und Kinder es zu schlucken. Wenn die Kinder die Knopfzelle unabsichtlich schluckt, kann den Tod innerhalb von nur zwei Stunden verursachen. Wenn Sie glauben, dass die Knopfzelle verschluckt wurde, schicken Sie die Kinder sofort ins Klinikum.

2. Bitte legen Sie die Knopfzelle fest. Wenn sie nicht festgelegt, bitte verwenden Sie es nicht.

3. Entsorgen Sie die ausgetauschten Knopfzelle nicht zufällig, halten Sie ihn von Kindern fern.

4. Wenn Sie die Knopfzelle längerer nicht verwendet, legen Sie bitte das Isolationsblech in das Batteriefach.

1. Bitte entfernen Sie die Isolierfolie vor Gebrauch

2. Austausch der Batterie: Halten Sie die Federplatte in der Mitte und ziehen Sie den Batteriekasten



Introduction à l'utilisation

1. Fixez le support fourni à l'arrière du cadre photo numérique en position horizontale ou verticale ; pour le montage mural du cadre photo numérique, voir la section Montage mural ci-dessous.
2. Insérez une carte mémoire ou une clé USB.
3. Connectez l'adaptateur au cadre et le branchez sur une prise de courant.


Montage mural

1. Insérez des clous, des vis ou des crochets dans le mur aux endroits appropriés pour supporter le poids du cadre photo numérique.
2. Laissez le clou ou la vis dépasser d'au moins 12 mm.
3. Accrochez le cadre photo numérique aux clous ou aux vis


Raccordement de l'alimentation

1. Placez le cadre photo numérique sur une surface lisse.
2. Insérez la fiche DC de l'adaptateur dans la prise marquée DC IN 5V sur le côté du cadre photo numérique, puis branchez l'adaptateur à une prise de courant alternatif standard de 120/220 V, le cadre s'allumera automatiquement.

Vue du panneau arrière

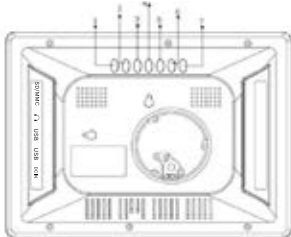

RDPF-802V/RDPF-1020V

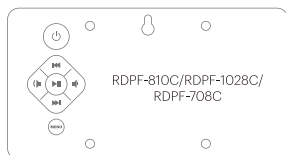


RDPF-810C/RDPF-1028C/
RDPF-708C

1		Lecture et pause
2		Menu et mise en marche/arrêt
3	EXIT	Quitter
4		Gauche
5		Droite
6		Haut
7		En bas


1		Lecture et pause
2		Mise en marche/arrêt
3	MENU	Menu/Quitter
4		Haut/Dernier
5		Bas / Suivant
6		Vol-/droite
7		Vol-/Gauche

Source de lecture

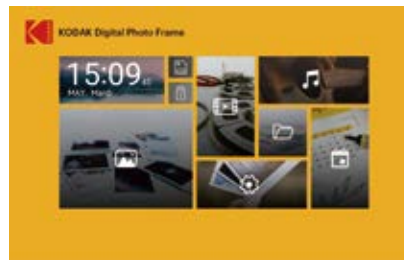

Après avoir inséré la carte mémoire et le lecteur USB, appuyez sur le bouton ou dans l'interface du menu principal pour sélectionner la source de lecture, lorsque l'icône de la carte mémoire ou du lecteur USB a un bord blanc, cela signifie que la source de lecture est sélectionnée, et vous pouvez alors lire les fichiers dans la source.
Remarque : Le cadre photo numérique peut être plus lent à lire certaines cartes mémoire et certains lecteurs USB de grande capacité.

Menu principal

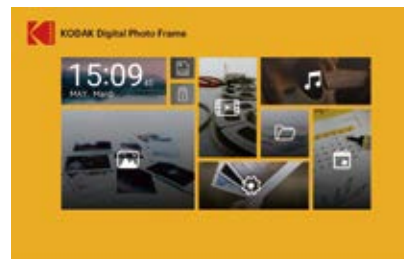

1. Appuyez sur les boutons et pour sélectionner la source d'entrée : carte mémoire, périphérique USB ou mémoire interne, appuyez sur le bouton pour confirmer et revenir à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur les boutons et pour sélectionner Photo, Musique, Vidéo, Calendrier, Gestionnaire de fichiers ou Paramètres et appuyez sur le bouton pour confirmer.

Photo

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons ►► et ◀◀ pour sélectionner « Photo », puis appuyez sur le bouton ►► pour entrer dans le mode « Photo » et afficher la galerie de vignettes photo. Appuyez sur les boutons ►► et ◀◀ pour sélectionner une photo, appuyez sur le bouton ►► pour confirmer et lire le diaporama à partir des photos sélectionnées, appuyez à nouveau sur le bouton ►► pour pauser le diaporama et appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à l'affichage de la galerie de vignettes.



Rotation des photos : Appuyez longuement sur le bouton EXIT pendant le diaporama pour faire apparaître le menu des fonctions de raccourci, appuyez sur le bouton ►► ou ◀◀ pour sélectionner la fonction correspondante, appuyez sur le bouton ►► pour activer/désactiver la musique de fond, la rotation de la direction de l'image, le zoom de l'image, le rapport de taille de l'image, etc.

Musique

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons ►► et ◀◀ pour sélectionner « Musique », puis appuyez sur le bouton ►► pour entrer dans le mode « Musique », dans lequel la liste des chansons s'affiche à côté droit. Appuyez sur le bouton ►► pour lire la chanson et appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le mode Musique et revenir au menu principal.



Vidéo

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons ►► et ◀◀ pour sélectionner « Vidéo », puis appuyez sur le bouton ►► pour entrer dans le mode « Vidéo », dans lequel la liste des vidéos s'affiche à gauche. Appuyez sur le bouton ►► pour lire la vidéo, appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le mode « Vidéo » et revenir au menu principal.




Calendrier

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons ►► et ◀◀ pour sélectionner "Calendrier", puis appuyez sur le bouton ►► pour accéder à l'interface Calendrier et Horloge, vos photos seront affichées sous forme de diaporama sur le côté droit, et le calendrier mensuel, le calendrier et l'horloge sont affichés sur le côté gauche. Appuyez sur les boutons ▼ et ▲ pour feuilleter le calendrier, appuyez sur le bouton ◀◀ pour faire apparaître le menu de réglage de l'horloge, appuyez sur le bouton ►► pour faire apparaître le menu de réglage de l'alarme, appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu principal.



Gestionnaire de fichiers

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons ►► et ◀◀ pour sélectionner "Gestionnaire de fichiers", appuyez sur le bouton ►► pour accéder au premier niveau du menu du gestionnaire de fichiers, qui affiche les options de la clé USB ou de la carte SD. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner, appuyez sur le bouton ►► pour entrer dans le menu de niveau inférieur de la mémoire correspondante afin de parcourir les fichiers qu'elle contient. Appuyez sur le bouton ►► pour ouvrir le fichier, appuyez sur les boutons ◀◀ et ►► pour faire apparaître le menu d'édition, vous pouvez copier ou supprimer le fichier. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

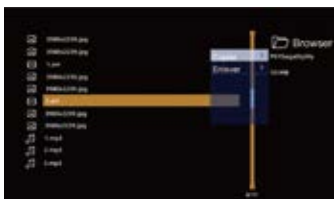

Paramètres

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons **▶▶** et **◀◀** pour sélectionner « Paramètres », puis appuyez sur le bouton **▶** pour entrer dans le mode « Paramètres ». Appuyez sur les boutons **▼** et **▲** pour sélectionner Photo/Musique/Vidéo/Date et heure/Paramètres du système. Appuyez ensuite sur le bouton pour confirmer, puis sur le bouton **EXIT** pour quitter le mode « Paramètres » et revenir au menu principal.



Réglages de l'image : Réglages pour l'affichage du calendrier/l'affichage de l'heure/la vitesse de lecture/les effets/le rapport/le mode de lecture/la lecture automatique.

Calendrier et heure : Appuyez sur le bouton **▼** ou sur le bouton **▲** pour passer à l'élément de réglage de l'affichage du calendrier, appuyez sur le bouton **▶▶** ou sur le bouton **◀◀** pour activer ou désactiver cette fonction. Cette fonction est désactivée par défaut et affiche le calendrier dans l'interface de lecture des photos lorsqu'elle est réglée sur « On ». Cette fonction est désactivée par défaut. Lorsqu'elle est activée, le calendrier s'affiche dans l'interface de lecture des photos.

Vitesse de lecture : Appuyez sur **▼** ou sur le bouton **▲** pour passer à l'élément de réglage de la vitesse de lecture, appuyez sur **▶▶** ou sur le bouton **◀◀** pour passer à l'intervalle de diaporama de 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 1 minute, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 24 heures ;

Effets spéciaux : Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour passer à l'élément de réglage des effets spéciaux, appuyez sur le bouton **▶▶** ou **◀◀** pour passer à « Aléatoire », « Zoom avant », « Zoom arrière », « Mosaïque », « Agrandir à gauche », « Agrandir à droite », « Agrandir vers le haut », « Agrandir vers le bas », « Glisser à gauche », « Glisser à droite », « Glisser vers le haut », « Glisser vers le bas », « Stores verticaux », « Stores horizontaux », « Fondu entrant et sortant » et d'autres effets de diapositives ;

Proportion : Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour passer à l'élément de réglage de la proportion, appuyez sur le bouton **▶▶** ou **◀◀** pour changer la proportion d'affichage de la photo telle que 'Auto', 'Crop', 'Stretch', 'Original', etc ;

Mode lecture : Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** pour passer à l'élément de réglage du mode de lecture, appuyez sur la touche **▶▶** ou **◀◀** pour passer au mode de lecture des photos 'Lecture séquentielle' ou 'Lecture aléatoire'. Mode lecture : Appuyez sur la touche **▶** ou **◀** pour passer à l'élément de réglage du mode de lecture, appuyez sur la touche **▶** ou **◀** pour passer au mode de lecture des photos 'Lecture séquentielle' ou 'Lecture aléatoire'.

Lecture automatique : Appuyez sur le bouton **▼** ou **▲** pour passer à l'élément de réglage de la lecture automatique, appuyez sur le bouton **▶▶** ou **◀◀** pour activer ou désactiver cette fonction, qui est activée par défaut et qui, une fois désactivée, reste en mode de lecture des photos lorsque vous accédez à l'interface de lecture des photos. Lorsque vous entrez dans l'interface de lecture des photos, l'appareil reste sur la photo ouverte.

Réglage du système : Les éléments de réglage sont la sélection de la langue/la mise sous tension automatique/l'heure de mise sous tension automatique/l'extinction automatique/l'heure de mise hors tension automatique/la copie automatique/les informations sur le produit/la restauration du réglage d'usine.



Remarque: 1. La valeur de réglage précédent sera automatiquement sauvegardée lors du réglage de la valeur suivante ;

2. Lorsque l'option « Copie automatique » est activée, le cadre copie automatiquement les fichiers dans la mémoire locale lorsque la carte SD/MMC ou la clé USB est insérée ; ne retirez pas la carte SD/MMC ou la clé USB pendant la copie.

Spécifications

Taille de l'écran (facultative)	RDPF-1028C/RDPF-1020V(10.1 Inch IPS),Format:16:10,Résolu-tion:800*1280 pixels
	RDPF-802V (8 pouces), 1024*768 pixels
	RDPF-708C (7 pouces), 1024*600 pixels
	RDPF-810C (8 pouces) ,800*1280 pixels
Mémoire (facultative)	RDPF-1020 V/RDPF-802 V (8GB)
	RDPF-1028C/RDPF-708C/RDPF-810C (NA)
Alimentation	Entrée: 100~240 V CA, 50/60 Hz
	Sortie: 5V/2A
Port USB	Port USB 2.0
Types de cartes	Carte SD, Carte MMC
Formats de fichiers	JPEG,Mp3&WMA,MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Divx4.0,Divx5.0, Xvid) AVI, M-JPEG and H.264
Taille des fichiers	64 Mo (8000 x 8000 pixels)

Dépannage

Problème	Cause/Solution
Pas d'électricité	Le connecteur d'alimentation n'est pas complètement inséré dans la prise DC IN.
Affichage bloqué	L'appareil est peut-être défectueux, ou éteignez-le, attendez quelques minutes et rallumez-le.
Caractères incorrects affichés	Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne langue
Impossible d'insérer une carte mémoire ou un périphérique USB	La carte mémoire ou le périphérique USB n'est pas inséré correctement. Insérez l'autre côté de la carte ou du périphérique USB.

L'appareil ne reconnaît pas le périphérique de stockage inséré

1. Une carte mémoire ou un périphérique USB n'a pas été inséré correctement.
2. Le périphérique de mémoire est peut-être endommagé, essayez d'utiliser une autre carte/un autre périphérique.
3. Assurez-vous d'utiliser un type de carte mémoire compatible (SD / MMC).
4. La lecture du périphérique de stockage de masse est lente, attendez.
5. Le format de la clé USB est un système de fichiers incompatible, assurez-vous que le format de la clé est FAT32.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter le service d'assistance technique.

E-mail: support@maxtdigital.com

Site Web: www.maxtdigital.com/kodak

Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis.

Notes complémentaires

La télécommande est équipée d'une pile bouton interne. Pour réduire le risque d'ingestion accidentelle par les enfants, veuillez noter que :

1.Ce produit contient des piles bouton au lithium. Veuillez les conserver en lieu sûr et empêcher les jeunes enfants, les nourrissons et les enfants de les avaler ; en cas d'ingestion accidentelle, elles peuvent provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en seulement deux heures. Si vous pensez que la pile a été avalée, consultez immédiatement un médecin.

2.Assurez-vous que le compartiment à piles est bien fermé. Si le compartiment à piles n'est pas bien fermé, cessez d'utiliser le produit.

3.Ne pas jeter les piles usagées. Tenir les hors de portée des enfants et mettez-les au rebut de manière appropriée.

4.Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, insérez la bande isolante dans le compartiment à piles.

1. Veuillez retirer la bande isolante avant utilisation.

2. Remplacement de la pile : appuyez sur la lame de ressort vers le milieu et tirez le compartiment à piles.



Introducciones de uso

1. Instale el soporte adjunto en la parte posterior del marco digital horizontal o verticalmente. Si quiere instalar el marco digital en la pared, consulte la sección de montaje en pared a continuación.
2. Inserte una tarjeta de memoria o USB.
3. Conecte el adaptador de corriente al marco de la foto y luego conéctelo a la toma de corriente.


Instalación en la pared

1. Inserte clavos, tornillos o ganchos en el lugar adecuado de la pared para soportar el peso del marco de foto digital
2. Garantice el clavo o el tornillo al menos 12mm
3. Cuelgue el marco de foto digital en un clavo o tornillo


Conexión de la fuente de alimentación

1. Coloque el marco digital en una superficie estable.
2. Inserte el enchufe DC del adaptador al conector marcado "DC IN 5V" en el lado del marco de foto digital. Luego conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente alterna estándar 120/220 voltios. El marco de foto se encenderá automáticamente.

Vista del panel trasero

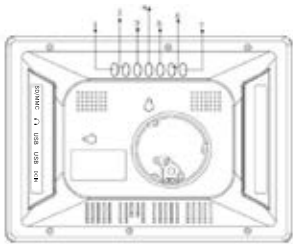

RDPF-802V/RDPF-1020V

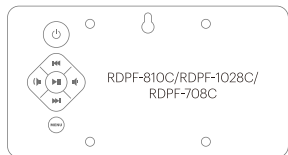


RDPF-810C/RDPF-1028C/
RDPF-708C

1	▶▶	Reproducción y pausa
2	⏻ /MENU	Menú y encendido/apagado
3	EXIT	Salir de
4	◀◀	Izquierda
5	▶▶	Derecha
6	▲	Arriba
7	▼	Abajo


1	▶▶	Reproducir y pausar
2	⏻	Encendido/apagado
3	MENU	Menú/Salir
4	◀◀	Arriba/Ultimo
5	▶▶	Abajo/Siguiente
6	⏪	Vol+/Derecha
7	⏩	Vol-/Izquierda

Fuente de reproducción

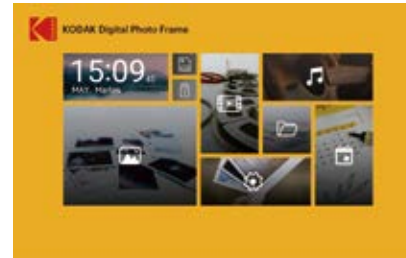

Después de insertar la tarjeta de memoria y la unidad USB, pulse el botón **▼** o **▲** en la interfaz del menú principal para seleccionar la fuente de reproducción, cuando la tarjeta de memoria o el icono de la unidad USB tengan el borde blanco, significa que la fuente de reproducción está seleccionada, y entonces podrá reproducir los archivos en la fuente. Nota: El marco digital puede ser más lento para leer algunas tarjetas de memoria de alta capacidad y unidades USB.

Menú principal

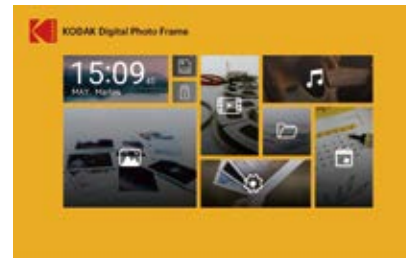

1. Presione el botón **▼** y **▲** a seleccionar la fuente de entrada: La tarjeta de memoria, dispositivo USB o memoria incorporada. Presione el botón **▶▶** a confirmar y volver a la pantalla de menú principal.
2. Presione el botón **▶▶** y **◀◀** a seleccionar las foto, música, video, calendario, administrador de archivos o configuración. Presione el botón **▶▶** a confirmar.

Foto

En el menú principal, presione el botón **▶▶** y **◀◀** a seleccionar "Photo". A continuación, presione el botón **▶▶** para entrar en el modo "Photo" para mostrar la galería de fotos en miniatura. Presione el botón **▶▶** y **◀◀** a seleccionar una foto. Presione el botón **▶▶** a confirmar y comenzar a iniciar la presentación de diapositivas de la imagen seleccionada. Presione el botón **▶▶** de nuevo para pausar la presentación de diapositivas. Presione el botón **EXIT** para volver a la vista de la galería de imágenes en miniatura.



Rotación de fotos: Mantenga pulsado el botón **EXIT** durante la presentación de diapositivas para abrir el menú de función de acceso directo, pulse el botón **▶▶** o **◀◀** para seleccionar la función correspondiente, pulse el botón **▶▶** para activar/desactivar las funciones de música de fondo, rotación de la dirección de la imagen, zoom de la imagen, relación de tamaño de la imagen, etc.


Música

En el menú principal, presione el botón **▶▶** y **◀◀** para seleccionar la "Music". Luego presione el botón **▶▶** para entrar al modo "Music". En este modo, la lista de canciones se mostrará a la lado derecho. Presione el botón **▶▶** para reproducir la canción. Presione el botón **EXIT** para salir del modo de música y volver al menú principal.



Video

En el menú principal, presione el botón **▶▶** y **◀◀** a seleccionar el modo "Video"; y luego presione el botón **▶▶** para entrar al modo "Video". En este modo, la lista de videos se mostrará a la izquierda. Presione el botón **▶▶** para reproducir el video. Presione el botón **EXIT** para salir del modo video y volver al menú principal.

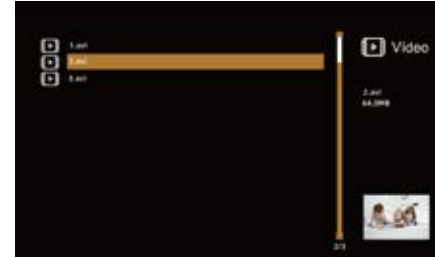


Calendario

En el menú principal, pulse los botones **▶▶** y **◀◀** para seleccionar "Calendario", después pulse el botón **▶▶** para entrar en la interfaz de Calendario y Reloj, sus fotos se mostrarán como una presentación de diapositivas en la parte derecha, y el calendario mensual, el calendario y el reloj se muestran en la parte izquierda. Pulse los botones **▲** y **▼** para hojear el calendario, pulse el botón **◀◀** para abrir el menú de configuración del reloj, pulse el botón **▶▶** para abrir el menú de configuración de la alarma, pulse el botón **EXIT** para salir al menú principal.



Administrador de archivos

En el menú principal, pulse los botones **▶▶** y **◀◀** para seleccionar "Gestor de Archivos", pulse el botón **▶▶** para entrar en el menú de primer nivel del Gestor de Archivos, que muestra las opciones de la memoria USB o de la tarjeta SD. Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar, pulse el botón **▶▶** para entrar en el menú de nivel inferior de la memoria correspondiente para examinar los archivos que contiene. Pulse el botón **▶▶** para abrir el archivo, pulse los botones **◀◀** y **▶▶** para abrir el menú de edición, puede copiar o borrar el archivo. Pulse el botón **EXIT** para salir.

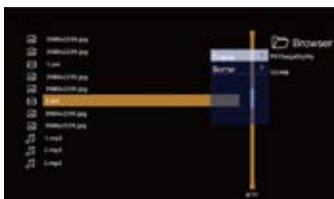

Configuración

En el menú principal, presione el botón **▶◀** y **◀▶** para seleccionar "Configuración". A continuación, presione el botón **▶** para entrar al modo "Configuración". Presione el botón **↕** y **↔** para seleccionar foto/música/video/fecha y hora/configuración del sistema. Luego presione el botón **▶** para seleccionar la confirmación. Presione el botón **EXIT** para salir del modo "Configuración" y volver al menú principal.



Ajustes de imagen: Ajustes de visualización del calendario/ visualización de la hora/ velocidad de reproducción/ efectos/ relación/ modo de reproducción/ reproducción automática.

Calendario y hora: Pulse el botón **↕** o **↔** para cambiar a la opción de visualización del calendario, pulse el botón **▶◀** o **◀▶** para activar o desactivar esta función. Esta función está desactivada por defecto, y mostrará el calendario en la interfaz de reproducción de fotos cuando esté ajustada en 'On'. Esta función está desactivada por defecto, cuando se ajusta a 'On', el calendario se mostrará en la interfaz de reproducción de fotos.

Velocidad de reproducción: Pulse **↕** o el botón **↔** para cambiar al elemento de ajuste de velocidad de reproducción, pulse **▶◀** o el botón **◀▶** para cambiar el intervalo de presentación de diapositivas de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 24 horas;

Efectos especiales: Pulse el botón **↕** o **↔** para cambiar al elemento de configuración de efectos especiales, pulse el botón **▶◀** o **◀▶** para cambiar «Aleatorio», «Acercar», «Alejar», «Mosaico», «Expandir a la izquierda», «Expandir a la derecha», «Expandir hacia arriba», «Expandir hacia abajo», «Arrastrar a la izquierda», «Arrastrar a la derecha», «Arrastrar hacia arriba», «Arrastrar hacia abajo», «Persianas verticales», «Persianas horizontales», «Fundido de entrada y salida» y otros efectos de diapositivas;

Proporción: Pulse el botón **↕** o **↔** para cambiar a la opción de ajuste de proporción, pulse el botón **▶◀** o **◀▶** para cambiar la proporción de visualización de la foto, como «Auto», «Recortar», «Estirar», «Original», etc;

Modo de reproducción: Pulse el botón **↕** o **↔** para cambiar el modo de reproducción. Pulse el botón **▶◀** o **◀▶** para cambiar el modo de reproducción de la foto entre «Reproducción secuencial» y «Reproducción aleatoria».

Reproducción automática: Pulse el botón **↕** o **↔** para cambiar a la opción de reproducción automática, pulse el botón **▶◀** o **◀▶** para activar o desactivar esta función, que está activada por defecto. Cuando entre en la interfaz de reproducción de fotos, permanecerá en la foto abierta.

Configuración del sistema: Los elementos de configuración son selección de idioma/ encendido automático/hora de encendido automático/apagado automático/hora de apagado automático/copia automática/información del producto/restablecer la configuración de fábrica.



Atención: 1. Se guardará el valor del último elemento de ajuste automáticamente al establecer el siguiente valor;

2. Si el elemento "Copia automática" se abre, el marco de la foto copiará automáticamente los archivos en el almacenamiento local después de insertar la tarjeta SD/MMC o USB, no extraiga la tarjeta SD/MMC o USB durante el proceso de copia.

Especificaciones

Norma de la pantalla (opcional)	RDPF-1028C/RDPF-1020V(10.1 Inch IPS), Relación vertical y horizontal:16:10; Resolución de imagen: 800*1280 píxeles
	RDPF-802V (8 Inch),1024*768 píxeles
	RDPF-708C (7 Inch),1024*600 píxeles
	RDPF-810C (8 Inch) ,800*1280 píxeles
Memoria (opcional)	RDPF-1020V/RDPF-802V (8GB)
	RDPF-1028C/RDPF-708C/RDPF-810C (NA)
Fuente de alimentación	Entrada: 100~240 V corriente alterna, 50/60Hz
	Salida: 5V/2A
Puerto de USB	Puerto USB 2.0
Tipos de tarjetas soportados	Tarjeta SD, Tarjeta MMC
Formatos de archivo soportados	JPEG,Mp3&WMA,MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Divx4.0,Divx5.0, Xvid) AVI, M-JPEG and H.264
Límite de tamaño de archivo	64MB (8000 x 8000 píxeles)

Resolución de problemas

Problemas	Motivo/Resoluciones
No hay conexión de energía	El conector de la fuente de alimentación no está completamente insertado en el puerto DC IN
El dispositivo está atascado	Es posible que el producto exista averías, o apague la fuente de alimentación, espere unos minutos y vuelva a encenderlo
Los caracteres mostrados no son correctos	Por favor, asegúrese de seleccionar el idioma correcto
No se puede conectar una tarjeta de memoria o un dispositivo USB	La tarjeta de memoria o el dispositivo USB no se insertó correctamente. Inserte la tarjeta o el dispositivo USB en el otro lado.

El producto no puede reconocer el dispositivo de almacenamiento insertado	<ol style="list-style-type: none"> 1.No inserte correctamente la tarjeta de memoria o el dispositivo USB 2.El dispositivo de almacenamiento puede estar dañado, intente usar otra tarjeta/dispositivo 3.Asegúrese de usar un tipo de tarjeta de memoria compatible (SD/MMC) 4.La velocidad de lectura de los dispositivos de almacenamiento masivo es lenta, por favor espere un momento 5.El formato del dispositivo USB es un sistema de archivos incompatible, asegúrese de que el formato de USB sea FAT32
---	---

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el departamento de soporte.

Correo electrónico: support@maxtdigital.com

Sitio web: www.maxtdigital.com/kodak

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

Notas adicionales

Hay una batería de botón dentro del control remoto. Para evitar el riesgo de ingestión accidental por parte de los niños, tenga en cuenta que:

1. Este producto contiene una batería de botón de litio, por favor, manténgalo bien para evitar que los niños o bebés tragan a su boca; Si se ingiere por error puede causar quemaduras graves en el cuerpo y puede causar la muerte en tan solo 2 horas. Si cree que la batería puede haber sido tragada, consulte a un médico inmediatamente.
2. Asegúrese de que el depósito de la batería esté completamente fijo. Si el depósito de la batería no puede fijarse firmemente, deje de usar el producto.
3. No deseche las baterías viejas reemplazadas libremente. Manténgalas alejadas de los niños y deseche correctamente.
4. Inserte la hoja de aislamiento en el depósito de la batería si no se utiliza durante mucho tiempo.

1. Retire la hoja de aislamiento antes de usarlo.
2. Cambio de la batería: Presione la hoja de resorte hacia el centro y tire de la caja de la batería.



Per iniziare a usare la Cornice digitale

1. Fissare la staffa in dotazione sul retro della Cornice digitale in posizione orizzontale o verticale. Per il montaggio a parete della Cornice digitale, consultare la sezione sul montaggio a parete riportata di seguito.
2. Inserire la scheda di memoria o la chiavetta USB.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla Cornice e inserirlo in una presa di corrente.


Montaggio a parete

1. Inserire nel muro chiodi, viti o ganci nelle posizioni appropriate per sostenere il peso della Cornice digitale.
2. Lasciare i chiodi o le viti fuori dal muro di almeno 12 mm.
3. Appendere la Cornice digitale ai chiodi o alle viti.


Collegamento dell'alimentazione

1. Posizionare la Cornice digitale su una superficie liscia.
2. Inserire la spina DC dell'adattatore nella presa contrassegnata con "DC IN 5V" sul lato di Cornice digitale e collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente AC standard da 120/220 volt, si accende automaticamente.

Pannello posteriore

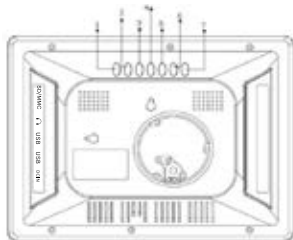


RDPF-802V/RDPF-1020V

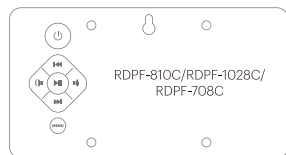

1	▶▶	Riproduzione e pausa
2	⏻/MENU	Menu e accensione/spengimento
3	EXIT	Uscita
4	◀◀	Sinistro
5	▶▶	Destro
6	▲	Su
7	▼	Giù

1	▶▶	Riproduzione e pausa
2	⏻	Accensione/spengimento
3	MENU	Menu/Esci
4	◀◀	Su/Ultimo
5	▶▶	Giù/Successivo
6	⏪	Vol+/Destra
7	⏩	Vol-/Sinistra


Sorgente di riproduzione

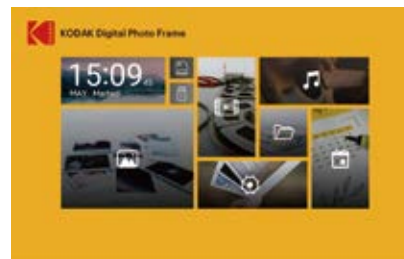

Dopo aver inserito la scheda di memoria e l'unità USB, premere il pulsante ▼ o ▲ nell'interfaccia del menu principale per selezionare la sorgente di riproduzione; quando l'icona della scheda di memoria o dell'unità USB ha il bordo bianco, significa che la sorgente di riproduzione è selezionata e che è possibile riprodurre i file nella sorgente.

Nota: la cornice digitale potrebbe essere più lenta nel leggere alcune schede di memoria e unità USB ad alta capacità.

Menu principale

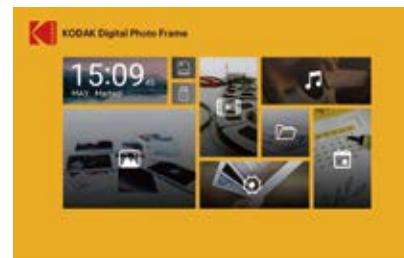

1. Premere i tasti ▼ e ▲ per selezionare la sorgente di ingresso: scheda di memoria, dispositivo USB o memoria interna, premere il tasto ▶▶ per confermare e tornare alla schermata del menu principale.

2. Premere i tasti ▶▶ e ◀◀ per selezionare Foto, Musica, Video, Calendario, Gestione file o Impostazioni, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.

Foto

Nel menu principale, premere i tasti ►► e ◀◀ per selezionare "Foto", quindi premere il tasto ►► per accedere alla modalità "Foto"; viene visualizzata la galleria di miniature delle foto, premere i tasti ►► e ◀◀ per selezionare una foto, premere il tasto ►► per confermare e avviare la riproduzione dalla foto selezionata, premere nuovamente il tasto ►► per mettere in pausa la riproduzione e premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione della galleria di miniature.



Rotazione delle foto: Premere a lungo il pulsante **EXIT** durante la proiezione di diapositive per richiamare il menu delle funzioni di scelta rapida, premere il pulsante ►► o ◀◀ per selezionare la funzione corrispondente, premere il pulsante ►► per attivare/disattivare la musica di sottofondo, la rotazione della direzione dell'immagine, lo zoom dell'immagine, il rapporto tra le dimensioni dell'immagine e così via.


Musica

Nel menu principale, premere i tasti ►► e ◀◀ per selezionare "Musica", quindi premere il tasto ►► per accedere alla modalità "Musica", nella quale verrà visualizzato l'elenco dei brani sulla lato destro. Premere il tasto ►► per riprodurre i brani, premere il tasto **EXIT** per uscire dalla modalità musica e tornare al menu principale.



Video

Nel menu principale, premere i tasti ►► e ◀◀ per selezionare "Video", quindi premere il tasto per accedere alla modalità "Video", nella quale verrà visualizzato l'elenco dei video sulla ►► sinistra. Premere il tasto ►► per riprodurre il video, premere il tasto **EXIT** per uscire dalla modalità "Video" e tornare al menu principale.

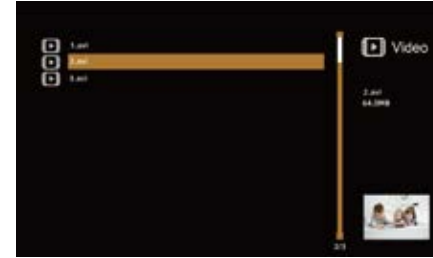


Calendario

Nel menu principale, premere i pulsanti ►► e ◀◀ per selezionare "Calendario", quindi premere il pulsante ►► per accedere all'interfaccia del Calendario e dell'Orologio; le foto vengono visualizzate come slideshow sul lato destro, mentre il calendario mensile, l'agenda e l'orologio vengono visualizzati sul lato sinistro. Premere i pulsanti ▼ e ▲ per sfogliare il calendario, premere il pulsante ◀◀ per aprire il menu di impostazione dell'orologio, premere il pulsante ►► per aprire il menu di impostazione della sveglia, premere il pulsante **EXIT** per tornare al menu principale.



Gestione file

Nel menu principale, premere i pulsanti ►► e ◀◀ per selezionare "File Manager", premere il pulsante ►► per accedere al menu di primo livello di File Manager, che visualizza le opzioni della memoria della chiavetta USB o della scheda SD. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare, premere il pulsante ►► per accedere al menu di livello inferiore della memoria corrispondente e sfogliare i file in essa contenuti. Premere il pulsante ►► per aprire il file, premere i pulsanti ◀◀ e ►► per aprire il menu di modifica; è possibile copiare o eliminare il file. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

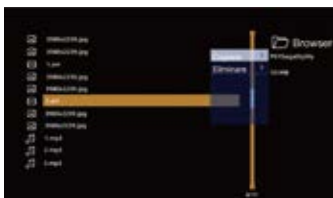

Impostazioni

Nel menu principale, premere i tasti ►◄ e ◀▶ per selezionare "Impostazioni", quindi premere il tasto ► per accedere alla modalità "Impostazioni", premere i tasti ▼ e ▲ per selezionare Foto/Musica/Video/Data e ora/Impostazioni di sistema. Premere il tasto ► per confermare, quindi premere il tasto **EXIT** per uscire dalla modalità Impostazioni e tornare al menu principale.



Impostazioni immagine: Impostazioni per la visualizzazione del calendario/la visualizzazione dell'ora/la velocità di riproduzione/effetti/il rapporto/modalità di riproduzione/riproduzione automatica

Calendario e ora: Premere il pulsante ▼ o ▲ per passare alla voce di impostazione della visualizzazione del calendario, premere il pulsante ►► o ◀◀ per passare a 'On' o 'Off'. Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita e visualizza il calendario nell'interfaccia di riproduzione delle foto quando è impostata su 'On'. Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita; quando è impostata su 'On', il calendario verrà visualizzato nell'interfaccia di riproduzione delle foto.

Velocità di riproduzione: Premere ▼ o ▲ per passare alla voce di impostazione della velocità di riproduzione, premere ►► o ◀◀ per passare all'intervallo della presentazione di 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 1 minuto, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 24 ore;

Effetti speciali: Premere il pulsante ▼ o ▲ per passare alla voce di impostazione degli effetti speciali, premere il pulsante ►► o ◀◀ per passare a "Casuale", "Zoom avanti", "Zoom indietro", "Mosaico", "Espandi a sinistra", "Espandi a destra", "Espandi in alto", "Espandi in basso", "Trascina a sinistra", "Trascina a destra", "Trascina in alto", "Trascina in basso", "Tende verticali", "Tende orizzontali", "Dissolvenza in entrata e in uscita" e altri effetti di scorrimento;

Proporzioni: Premere il pulsante ▼ o ▲ per passare alla voce di impostazione delle proporzioni; premere il pulsante ►► o ◀◀ per cambiare la proporzione di visualizzazione della foto, ad esempio 'Auto', 'Crop', 'Stretch', 'Original', ecc;

Modalità di riproduzione: Premere il pulsante ▼ o ▲ per passare alla voce di impostazione della modalità di riproduzione, premere il pulsante ►► o ◀◀ per cambiare la modalità di riproduzione delle foto tra 'Riproduzione in sequenza' o 'Riproduzione casuale'.

Riproduzione automatica: Premere il pulsante ▼ o ▲ per passare alla voce di impostazione Riproduzione automatica, premere il pulsante ►► o ◀◀ per passare a 'On' o 'Off'; questa funzione è attiva per impostazione predefinita; dopo averla impostata su 'Off', rimarrà in modalità di riproduzione foto quando si accede all'interfaccia di riproduzione foto. Quando si accede all'interfaccia di riproduzione delle foto, il sistema rimane sulla foto aperta.

Proporzioni: Premere il pulsante ◊ per passare alla voce di impostazione delle proporzioni; premere il pulsante ◊ per cambiare la proporzione di visualizzazione della foto, ad esempio 'Auto', 'Crop', 'Stretch', 'Original', ecc;



Nota: 1. Il valore della voce di impostazione precedente viene salvato automaticamente quando viene impostato il valore successivo;

2. Quando l'opzione "Copia automatica" è attivata, la cornice copierà automaticamente i suoi file nella memoria locale dopo aver inserito il disco SD/MMC o USB; non estrarre il disco SD/MMC o USB durante il processo di copia.

Specifiche

Specifiche dello schermo (opzionale)	RDPF-1028C/RDPF-1020V (10,1 pollici IPS), rapporto d'aspetto:16:10, risoluzione:800*1280 pixel
	RDPF-802V (8 pollici), 1024*768 pixel
	RDPF-708C (7 pollici), 1024*600 pixel
	RDPF-810C (8 pollici) ,800*1280 pixel
Memoria (opzionale)	RDPF-1020V/RDPF-802V (8GB)
	RDPF-1028C/RDPF-708C/RDPF-810C (NA)
Alimentazione	Ingresso: 100~240V AC, 50/60Hz
	Uscita: 5V/2A
Porta USB	Porta USB 2.0
Tipi di scheda supportati	Scheda SD, scheda MMC
Formati di file supportati	JPEG, Mp3&WMA, MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid) AVI, MJPEG e H.264
Limite di dimensione dei file	64 MB (8000 x 8000 pixel)

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa / Risoluzione
Non si accende	Il connettore di alimentazione non è inserito completamente nella presa DC IN
Il display è bloccato	L'unità potrebbe essere difettosa, oppure spegnere l'apparecchio, attendere qualche minuto e riaccenderlo.
Vengono visualizzati caratteri non corretti	Assicurarsi di aver selezionato la lingua corretta
Non è possibile inserire la scheda di memoria o il dispositivo USB	La scheda di memoria o il dispositivo USB non sono inseriti correttamente; inserire l'altro lato della scheda o del dispositivo USB.

<p>Non riconosce il dispositivo di memoria inserito</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La scheda di memoria o il dispositivo USB non sono stati inseriti correttamente. 2. Il dispositivo di memoria potrebbe essere danneggiato; provare a utilizzare un'altra scheda/dispositivo. 3. Assicurarsi di utilizzare un tipo di scheda di memoria compatibile (SD / MMC). 4. La lettura del dispositivo di memoria di massa è lenta, attendere un momento. 5. Il formato dell'unità USB è un file system incompatibile, assicurarsi che il formato dell'unità sia FAT32.
---	--

Se avete bisogno di ulteriore assistenza, contattate il servizio di assistenza tecnica.

E-mail: support@maxtdigital.com

Sito web: www.maxtdigital.com/kodak

Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

Note aggiuntive

Il telecomando contiene una batteria a bottone. Per ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte dei bambini, tenere presente che:

1. Questo prodotto contiene una batteria a bottone al litio; si prega di tenerla al sicuro e di evitare che bambini piccoli, neonati e bambini la ingeriscano; se ingerita accidentalmente può causare gravi ustioni interne e può provocare la morte entro 2 ore. Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita, rivolgersi immediatamente a un medico.
2. Assicurarsi che il vano batteria sia completamente fissato. Se il vano batteria non è fissato saldamente, smettere di usare il prodotto.
3. Non gettare ovunque le batterie usate, tenerle lontane dai bambini e smaltirle correttamente.
4. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, inserire la linguetta isolante nel vano batteria.

1. Rimuovere la linguetta isolante prima dell'uso.
2. Per sostituire la batteria: premere la molla al centro e tirare il vano batteria.



使用入门

- 1.将附带的支架以水平或垂直位置安装到数码相框的背面，若要壁挂安装数码相框，请参阅下面壁挂式安装的部分。
- 2.插入存储卡或USB闪存驱动器。
- 3.将电源适配器连接到相框，然后将其插入电源插座。


壁挂式安装

- 1.将钉子、螺钉或挂钩插入墙壁的适当位置，以支撑数码相框的重量
- 2.将钉子或螺丝钉至少留出12mm
- 3.将数码相框挂在钉子或螺丝上


连接电源

- 1.将数码相框放在平稳的表面上。
- 2.将适配器的DC插头插入数码相框侧面标有“DC IN 5V”的插孔，然后将电源适配器连接到标准120/220伏交流电源插座，相框自动开机。

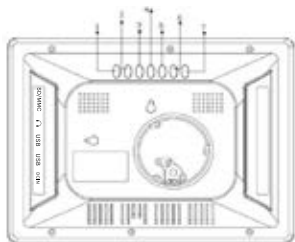

后面板视图

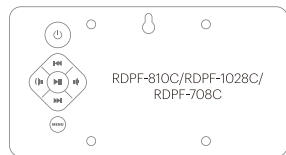

RDPF-802V/RDPF-1020V






RDPF-810C/RDPF-1028C/
RDPF-708C

1		播放和暂停
2		菜单和开/关机
3		退出
4		左
5		右
6		上
7		下


1		播放暂停
2		开/关机
3		设置
4		上
5		下
6		音量+/右
7		音量-/左

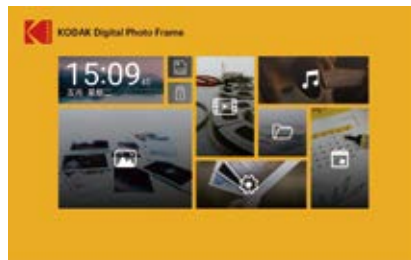





播放源

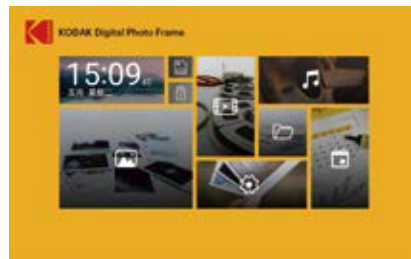









插入存储卡和U盘后，在主菜单界面按  或  按钮选择播放源，当存储卡或U盘图标出现白色边框时，说明选择了该播放源，此时即可播放该源中的文件。
注意：数码相框读取某些大容量存储卡和USB驱动器的速度可能较慢。

主菜单



- 1.按  和  按钮选择输入源：存储卡、USB设备或内置存储器，按  按钮确认并返回主菜单屏幕。
- 2.按  和  按钮，选择照片、音乐、视频、日历、文件管理器或设置，按下  按钮进行确认。

照片

在主菜单中，按  和  按钮选择“照片”，然后按  按钮进入“照片”模式，显示照片缩略图库，按  和  按钮选择一张照片，按  按钮确认并开始从所选图片开始幻灯片放映，再次按  按钮暂停幻灯片播放，按  按钮返回缩略图库视图。



旋转照片：在幻灯片播放中长按EXIT按钮，弹出快捷功能菜单，按▶▶或◀◀按钮选择相应的功能，按▶▶按钮可操作背景音乐开关、图片方向旋转、图片缩放、图片尺寸比例等功能。


音乐

在主菜单中，按▶▶和◀◀按钮选择“音乐”，然后按▶▶按钮进入“音乐”模式，在此模式下，歌曲列表将显示在右侧。按▶▶按钮播放歌曲，按EXIT按钮退出音乐模式并返回主菜单。



视频

在主菜单中，按▶▶和◀◀按钮，选择“视频”，然后按▶▶按钮进入“视频”模式，在此模式下，视频列表将显示在左侧。按▶▶按钮播放视频，按EXIT按钮退出“视频模式”并返回主菜单。

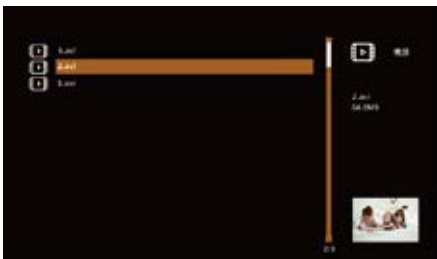



日历

在主菜单中，按▶▶和◀◀按钮，选择“日历”，然后按▶▶按钮进入日历时钟界面，您的照片将以幻灯片形式显示在右侧，月历、日历、时钟显示在左侧。按◀和▶按钮翻阅年历，按◀◀按钮弹出时钟设置菜单，按▶▶按钮弹出闹钟设置菜单，按EXIT按钮退出到主菜单。




文件管理器

在主菜单中，按▶▶和◀◀按钮，选择“文件管理器”，按▶▶按钮进入文件管理器一级菜单，一级菜单显示U盘或SD卡存储器选项。按◀或▶按钮选择，按▶▶按钮进入对应存储器的下级菜单即可浏览其中的文件。按▶▶按钮打开文件，按◀◀和▶▶按钮弹出编辑菜单，可拷贝或删除文件。按EXIT按钮退出。

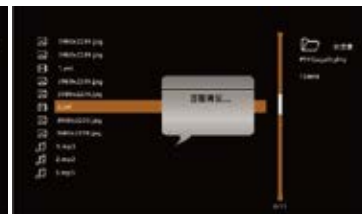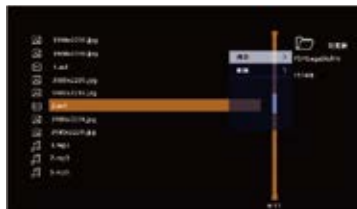

设置

在主菜单中，按 **▶▶** 和 **◀◀** 按钮选择“设置”，然后按 **▶▶** 按钮进入“设置”模式，按 **▼** 和 **▲** 按钮选择照片/音乐/视频/日期和时间/系统设置。然后按 **▶▶** 按钮选择确认，按 **EXIT** 按钮退出“设置”模式并返回主菜单。

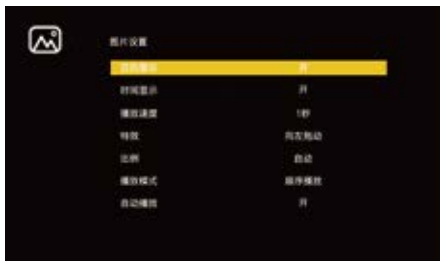

图片设置： 设置项有日历显示/时间显示/播放速度/特效/比例/播放模式/自动播放

日历显示： 按 **▼** 或 **▲** 按钮切换到日历显示设定项，按 **▶▶** 或 **◀◀** 按钮切换“开”或“关”此功能默认为关，设定为“开”后在照片播放界面将显示日历。

时间显示： 按 **▼** 或 **▲** 按钮切换到时间显示设定项，按 **▶▶** 或 **◀◀** 按钮切换“开”或“关”此功能默认为关，设定为“开”后在照片播放界面将显示时间。

播放速度： 按 **▼** 或 **▲** 按钮切换到播放速度设定项，按 **▶▶** 或 **◀◀** 按钮切换1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、15秒、1分钟、15分钟、30分钟、1小时、24小时的幻灯片播放间隔；

特效： 按 **▼** 或 **▲** 按钮切换到特效设定项，按 **▶▶** 或 **◀◀** 按钮切换“随机”、“缩小”、“放大”、“马赛克”、“向左展开”、“向右展开”、“向上展开”、“向下展开”、“向左拖动”、“向右拖动”、“向上拖动”、“向下拖动”、“垂直百叶窗”、“水平百叶窗”、“淡入淡出”等幻灯片特效；特效：按或按钮切换到特效设定项，按或按钮切换“随机”、“缩小”、“放大”、“马赛克”、“向左展开”、“向右展开”、“向上展开”、“向下展开”、“向左拖动”、“向右拖动”、“向上拖动”、“向下拖动”、“垂直百叶窗”、“水平百叶窗”、“淡入淡出”等幻灯片特效；

比例： 按 **▼** 或 **▲** 按钮切换到比例设定项，按 **▶▶** 或 **◀◀** 按钮切换“自动”、“裁剪”、“拉伸”、“原始”等照片显示比例；

播放模式： 按 **▼** 或 **▲** 按钮切换到播放模式设定项，按 **▶▶** 或 **◀◀** 按钮切换“顺序播放”、“随机播放”的照片播放模式

自动播放： 按 **▼** 或 **▲** 按钮切换到自动播放设定项，按 **▶▶** 或 **◀◀** 按钮切换“开”或“关”，此功能默认为开，设定为“关”后在进入照片播放界面将停留在打开的照片上

系统设置： 设置项有语言选择/自动开机/自动开机时间/自动关机/自动关机时间/自动拷贝/产品信息/恢复出厂设置



注意：1、在设置下一个值时上一个设置项的值将自动保存；

2、“自动拷贝”项打开后，插入SD/MMC或U盘后相框将自动拷贝其内文件至本机存储中，拷贝过程中切勿拔出SD/MMC或U盘。

规格

屏规格 (可选)	RDPF-1028C/RDPF-1020V(10.1 Inch IPS),纵横比:16:10,分辨率:800*1280像素
	RDPF-802V (8 Inch) ,1024*768像素
	RDPF-708C (7 Inch) ,1024*600像素
	RDPF-810C (8 Inch) ,800*1280像素
内存 (可选)	RDPF-1020V/RDPF-802V (8GB)
	RDPF-1028C/RDPF-708C/RDPF-810C (NA)
电源	输入: 100~240伏 交流, 50/60赫兹
	输出: 5V/2A
USB接口	USB 2.0接口
支持卡种类	SD卡, MMC卡
支持的文件格式	JPEG,Mp3&WMA,MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0,Divx5.0, Xvid) AVI, M-JPEG and H.264
文件大小限制	64MB (8000 x 8000像素)

故障排除

问题	原因/解决方法
不通电	电源连接器未完全插入DC IN插孔
显示卡死	本机可能有故障，或关闭电源，等待几分钟，然后再重新打开
显示的字符不正确	请确保您选择了正确的语言
无法插入存储卡或USB设备	存储卡或USB设备未正确插入，将卡或USB设备另一侧插入
本机无法识别插入的存储设备	1.没有正确插入存储卡或USB设备 2.存储设备可能已损坏，请尝试使用其他卡/设备 3.确保使用可兼容的存储卡类型（SD / MMC） 4.读取大容量存储设备的速度很慢，请稍等一下 5. USB驱动器格式为不兼容的文件系统，确保驱动器格式为 FAT32

如果您需要进一步的帮助，请联系技术支持部门。

邮箱: support@maxtdigital.com

网站: www.maxtdigital.com/kodak

本文档内容如有变更，恕不另行通知。

补充说明

遥控器内部有一个纽扣电池，为减少儿童意外摄入的危险，请注意：

- 1.本产品包含锂纽扣电池，请妥善保管，防止幼、婴和小孩吞入口中；如果误吞会导致严重的体内灼伤，并可能在短短2小时内导致死亡。如果您认为电池可能已被吞咽，请立即就医。
- 2.请确保电池仓完全固定好，如果电池仓无法牢固固定，请停止使用产品。
- 3.更换的旧电池请勿随意丢弃，应远离儿童并正确处理。
- 4.如果长时间不使用，请将绝缘片插入电池仓。



- 1、使用前请取出绝缘片
- 2、更换电池：按住弹簧片至中间并拉动电池盖


前置き

KODAKデジタルフォトフレームを選んで頂いて、誠にありがとうございます。

本商品をご利用する上、写真、音楽、動画が簡単に表示されます。また、様々なスライドショー効果を選択できますので、お楽しみください。本商品はUSBメモリー、SDカードに対応しています。本商品の使用を安全、簡単になる為、この取扱説明書を必ずご覧ください。

安全のために

警告:火災や感電を防ぐため、本商品を水や湿る環境に放置しないようにしてください。

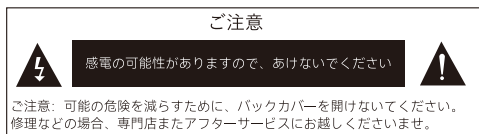


安全のために、本製品を分解しないでください。修理などをご要望になりましたら、KODAKカスタマーサービスまでご連絡くださいますようお願いいたします。

データ損失を避けるため、電源を入れる時に、メモリーカードやSDカードを入れたり取り外したりしないでください。

製品特徴

- IPSスクリーン、7インチ / 8インチ / 10インチの型番があります。
- 写真再生、動画再生、音楽再生に対応しています。
- BGMスライドショー、カレンダースライドショー、スライドショー効果、間隔時間設定可能です。
- 回転機能(フォトフレームの設置方向によって写真が回転します)
- 裏面のボタン、リモコン操作できます。
- (最大32GB)SDカード / USBメモリーに対応しています。対応スロットに挿入すると再生されます。
- 壁掛け可能です

パッケージ内容



1. デジタルフォト
フレーム本体



2. 電源コード



3. 取り扱い説明書



4. リモコン




5. スタンド (型番によって、デザインが違います)




6. mini-USBケーブル (内蔵メモリがない型番のパッケージ内容にケーブルが含まれません)

ボタン説明

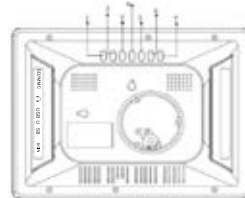

RDPF-802V/RDPF-1020V

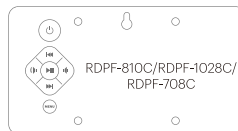

RDPF-810C/RDPF-1028C/
RDPF-708C

1	▶▶	再生/一時停止
2	⏻ / MENU	スイッチ/メニュー
3	EXIT	終了
4	◀◀	左
5	▶▶	右
6	▲	上
7	▼	下

1	▶▶	再生/一時停止
2	⏻	パワーオン/オフ
3	MENU	メニュー/戻り
4	◀◀	上向き/前へ
5	▶▶	下向き/次へ
6	🔊	音量+/右向き
7	🔊	音量~/左向き

リモコンボタン説明



ご注意:◀◀と▶▶、|◀◀と▶▶|について、動画再生する時ご利用いただけます。

使用ガイド


- 1.付属のスタンドをデジタルフォトフレーム本体に装着してください。
- 2.USBメモリー・SDカードを挿入してください。
- 3.電源コードをデジタルフォトフレームに接続してください。

電源接続

- 1.デジタルフォトフレームを水平場所に置きます。
- 2.アダプターのD Cプラグをデジタルフォトフレームの側面にある「DC IN 5V」に差し込み、電源アダプターを標準110/220ボルトの電源に接続すると、フォトフレームが自動的に起動します。
- 3.電源ボタンを長押しすると、デジタルフォトフレームをオン/オフにします。
- 4.長い間にご利用いただかない場合、電源オフにして、コンセントを外してください。

USBメモリーの接続

USBメモリーを利用する場合、デジタルフォトフレームのUSBポートに挿入してください。




ご注意:

- USBメモリーはブランドの正規品をご利用ください。
- FAT32のフォーマットをおすすめいたします。

SDカードの接続

SDカードを利用する場合、デジタルフォトフレームのSDカードのポートに挿入してください。

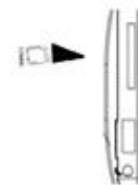

ご注意:

- 挿入方向が違い、分からないズレでもある場合、挿入しないので、挿入方向などちゃんとご確認ください。
- データを読み込む中に、SDカードを取り出さないでください。データの損失になる可能性があります。


パソコンとの接続(内蔵メモリがある型番に適用する)

付属のminiUSBケーブルを利用してパソコンと接続する場合、「PC」の「デバイスとドライブ」のところ、デジタルフォトフレームの「**DISK」アイコンが表示されます。デジタルフォトフレーム側は以下の画面が出てきます。



その場合、パソコンのデータをデジタルフォトフレーム本体メモリにコピーすることができます。

再生ソース・メニュー

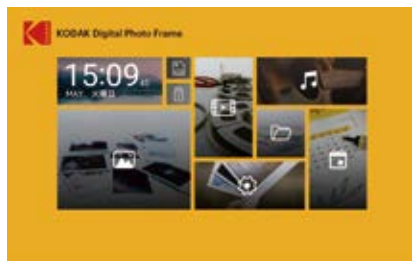

トップページ画面のように、再生ソースは内蔵メモリ、SDカード、USBメモリー三つ種類があります。

ボタンの **▲▼**(或いはリモコンの **▲▼**)押し--ボタン **▶▶**(或いはリモコンの「ENTER」)押しで再生ソース選択することができます。また、**▶▶◀◀**(或いはリモコンの **▶◀**)を押したらメニューの写真、音楽、動画、カレンダー、ファイル、設定が操作することができます。

アルバム

リモコンの左と右のボタンを利用して、「写真」を選択したら、写真が表示されます。写真を選択して、ボタン **▶▶** を押ししたら、この写真からスライドショーが始まります。一時中止ボタンを押したら、スライドショーを終わります。EXITボタンを押したら、写真リストに戻ります。



音楽

リモコンの左と右のボタンを利用して、「音楽」を選択したら、音楽一覧が表示されます。上と下ボタンを利用して、ご清聴になりたい音楽を選択できます。ボタン **▶▶** は曲を再生と一時中止に切り替えます。左と右は音量の調整、EXITボタンを押したら、音量を中止し、「音楽」リストに戻ります。



ビデオ

リモコンの左と右ボタンを利用して、「動画」を選択したら、動画リストが表示されます。リモコンの上と下ボタンを利用して、ご覧になりたいビデオを選択できます。EXITボタンを押したら、動画を中止し、「動画」リストに戻ります。



カレンダー

リモコンの左と右ボタンを利用して、「カレンダー」を選択したら、カレンダーにはいります。左側はカレンダー、右側は写真になります。上と下ボタンを押したら、カレンダーの月を切り替えてご覧になります。左ボタンを押したら、「日付」、「モード」、「時間」が設定できます。右ボタン→ENTERボタンを押したら、「アラーム」が設定できます。



ご注意: カレンダー画面の写真のスライドショー時間間隔が設定できません。

ファイルマネージャー

リモコンの左と右ボタンを利用して、「ファイルマネージャー」を選択したら、USBメモリーとSDカードリストを見えます。USBメモリーまたはSDカードを選択して確認ボタンを押し、下位メニューに入れます。その時、左右ボタンを押したら、編集メニューが出てきて、ファイルのコピーや削除を操作できます。EXITボタンを押したら戻ります。



設定

リモコンの左と右ボタンを利用して、「設定」を選択したら、設定にはいります。「画像設定」、「システム設定」、「再生設定」、「表示設定」、「カレンダー設定」のがあります。



「画像設定」には「カレンダー表示」、「時間表示」、「再生スピード」、「スライドショー」、「表示スケール」、「再生モード」、「オートプレイ」があります。



「カレンダー表示」：左と右ボタンを押したら、写真再生画面のカレンダー表示オン/オフが設定できます。

「時間表示」：左と右ボタンを押したら、写真再生画面の時間表示オン/オフが設定できます。



「再生スピード」：左と右ボタンを押したら、1秒/2秒/3秒/5秒/10秒/15秒/1分/15分/30分/1時間/24時間 が設定できます。

「スライドショー」:左と右ボタンを押したら、写真再生する場合、スライド方向など切り替えます。

「表示スケール」：画像の原寸、ワイド、ジャスト、オートマッチックなど表示設定できます。

「再生モード」：左と右ボタンを押したら、すべて回転します/順番/ランダムが設定できます。

「オートプレイ」:オン/オフが設定できます。オンにする場合、メニューの写真をクリックすると写真自動再生します

「システム設定」には「言語」、「オートパワーオン/オフ」、「オートコピー」が設定できます。



※「オートコピー」：SDカード/usbメモリをフォトフレームに挿入すると、データ自動コピーすることができます。内蔵メモリ不足、またデータ多すぎる場合、フリーズする可能性がありますので、普通この機能を「オフ」にすることをオススメいたします。

「再生設定」には「自動再生」、「音楽再生順番」、「効果音」、「ビデオの再生順番」、「ビデオズーム」、「メモリー再生」があります。

「自動再生」：写真/写真+音楽/ビデオ/音楽が選択できます。電源入ると、選択項目が自動再生します。



「表示設定」には「明るさ」があります。左と右ボタンを押したら、明るさが設定できます

「カレンダー設定」には「日付」、「時間」、「時刻表示」、「アラーム音」があります。



仕様

適用型番	RDPF-1028C/RDPF-1020V(10インチ IPS) 16:10 1280*800
	RDPF-802V (8インチ) 4:3 1024*768
	RDPF-708C (7インチ) 16:9 1024*600
	RDPF-810C (8インチ) ,800*1280
内蔵メモリ	RDPF-1020V/RDPF-802V (8GB)
	RDPF-1028C/RDPF-708C/RDPF-810C (メモリなし)

電源	入力: 100~240V 50~60Hz
	出力: 5V/2A
USBポート	USB 2.0
対応カード	SDカード
フォーマット	JPEG, Mp3&WMA, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid) AVI, M-JPEG and H.264 に対応しています
ファイルサイズ制限	64MB (8000*8000解像度)

リモコン追加説明

- 付属のリモコンにはボタン電池があります。乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 最初リモコンの使用前に、リモコン下部の絶縁シートを外してください。
- 長い間にご利用いただかない場合、絶縁シートを挿入してください。



★★★よくある質問&対策★★★

質問1. 電源を繋いで電源スイッチを押しても作動しません。

対策: 電源プラグが押し込み途中で引っ掛かりがあり、押し込み不足の場合があるので、電源コードがちゃんと接続しているかご確認ください。

※ご注意: アダプター抜き差ししたりを何回か繰り返したら、静電気が発生して、フリーズする場合がありますので、その場合、電源コードを外して、30分放っておいてください。あと、再起動したら改善可能性があります。

質問2. SDカードが入れられない、USBメモリーやSDカードを挿したが読み込まれません

対策: SDカードなら、挿入方向が違い、分からないズレでもある場合、挿入しないでするので、ちゃんと挿入方向、位置を合わせてご確認必要があります。フォトフレームが32GB SDカード/USBメモリーを認識しなかった時、パソコンでSDカード/USBメモリーをFAT32のフォーマットに変更する必要があります。

もし読み込まれない場合、取り外してもう一回挿したり、フォトフレームを再起動したりすれば、改善可能性があります。

質問3. リモコン/ボタンがききません

対策: リモコン/ボタンを押して、たまに反応時間がかかりますので、突然何度も押すと反応が遅くなったり、フリーズしたりする場合があります。フォトフレームの電源を切れて、30分放っておいて再起動したら改善可能あります。

質問4. 写真と音楽が同時に流れません

対策: 写真と音楽、両方も同じメモリーに保存される場合、同時に流れることができます。もし写真はメモリーカードに保存されていて、音楽はスティックメモリーに保存されていたら、写真と音楽が同時に流れません。

質問5. 自動回転できません

対策: フォトフレームの自動回転機能について、フォトフレームの設置方向によって写真が回転しますが、写真中の人物や建物などの正しい方向が識別できません。写真の元々方向によって、再生されます。

「例えば、写真はPCで開いて横の状態でしたら、フォトフレームでの再生も横の状態です。PCで開いて縦の状態でしたら、フォトフレームでの再生も縦の状態です」

以上、ご参考になれば幸いです。

お問い合わせ・アフターサービス

お客様のニーズと使用体験のために、製品のソフトウェアの最適化を目指して日々精進させていただいております。バージョンアップしてUI画面なども変更されましたが、ロット、時間差によって、取扱説明書でまだ更新されていない場合がございます。ご了承ご理解いただきますようお願いいたします。

もし製品のご利用にあたり何かご不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記のアドレスまでご連絡ください。

サポートセンター: support@maxtdigital.com

KODAKデジタルフォトフレームホームページ: www.maxtdigital.com/kodak