



KODAK Smart Photo Frame

User Manual



The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak. ©2026 Maxtalent Industrial Limited.
All rights reserved. All information contained in this document is subject to change without notice

Made In China

FC CE RoHS

EN/DE/FR/ES/IT/中/日

Technical Support:

If you need further assistance, please contact the support department
E-mail: tech@maxtdigital.com
Web: <https://kodak.maxtdigital.com>
All information contained in this document is subject to change without notice.

Radio and TV Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate it.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty

Maxtalent warrants this product against defect in material or workmanship for 1 YEAR from the date of purchase.

This warranty becomes invalid if the factory-supplied serial number or "warranty void" sticker has been removed or altered on the product.

This warranty does not cover:

- A) Appearance damage or damage cause by natural disaters.
- B) Accident misuse, abuse, negligence or modification of any part of the product.
- C) Damage due to improper operation or maintenance, connection to improper equipment or attempted repair by anyone other than Maxtalent or appointed.

IN NO EVENT SHALL MAXTALENT LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT FROM DIRECT INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT, IT'S ACCOMPANYING SOFTWARE, OR IT'S DOCUMENTATION

Maxtalent makes no warranty or representation, expressed, implied, or statutory, with respect to products, contents or use of this documentation and all accompanying software, and specifically disclaims it's quality, performance, merchantability, or fitness for any particular purpose

For more information, please visit:
<https://kodak.maxtdigital.com>
All information contained in this document is subject to change without notice.
version: V1.0

TABLE OF CONTENT

1. EN ----- 01-12

2. DE ----- 13-24

3. FR ----- 25-36

4. ES ----- 37-48

5. IT ----- 49-60

6. 中文 ----- 61-72

7. 日本語 ----- 73-84

Introduction

The KODAK Smart Frame App allows you to remotely upload and share photos and videos from your smartphone to a KODAK Smart Frame anytime and anywhere. With an Internet connection, you can easily send content to your own frame or to the frames of family and friends, eliminating the limitations of traditional digital photo frames that require local file transfers. The app is designed exclusively for use with KODAK Smart Frames and provides a simple, convenient way to display and share your favorite memories.

Getting Started Guide

Step 1: Connect Power Supply

Plug the power adapter into the DC port of the device. The photo frame will power on automatically.

Step 2: Set up the KODAK Smart Frame following on-screen instructions

After the KODAK Smart Frame finishes the startup animation, follow the activation wizard to complete setup

1. Select the frame language;
2. Choose an available Wi-Fi network and enter the password to connect;
3. Complete the binding between the APP and the frame device as prompted on the screen.

Note: Some functions of the photo frame require Wi-Fi connection to work properly. Please connect to Wi-Fi first.


Download the APP

Search for "KODAK Smart Frame" in App Store or Google Play to download the mobile APP.


Launch the APP and register a new account. If you already have an account, log in directly.

Log in to the APP

The APP is designed to work with KODAK Smart Frame devices. When logging into the APP for the first time after installation, you need to select the server for APP network requests based on the service region where your photo frame is located. Please refer to the figure below:

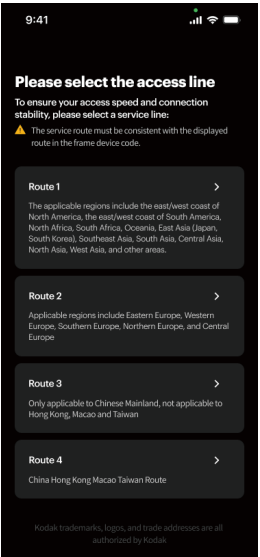


After the smart frame boots up and navigates to the "[Bind Frame]" page, check Step 1 for the frame's service region. See figure below:

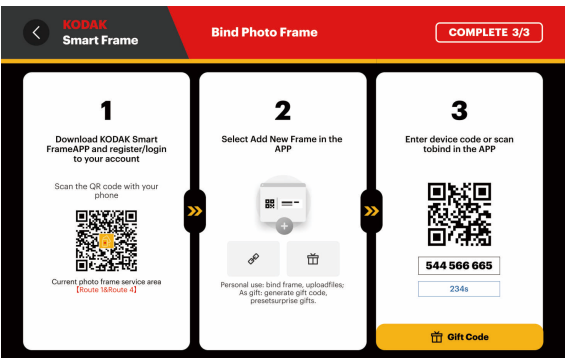

Download the APP

Upload Photos: Select images (maximum 120 photos for non-members) → Edit images (crop, rotate and other operations) → Save images → Select frame → Upload.

Upload Videos: Select video (maximum 1 video within 2 minutes for non-members) → Edit video (adjust video duration) → Save video → Select frame → Upload.

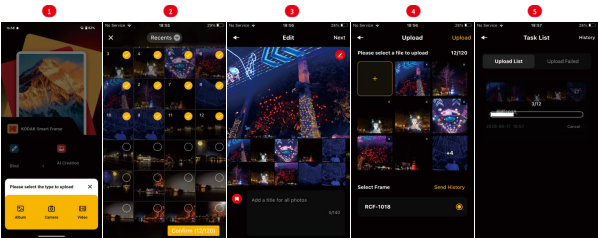

Personal Center

In the Personal Center, you can view or reset your account, check bound devices, task list, upload history, gift codes, version information, About Us, supported languages, User Agreement and Privacy Policy, as well as log out.

Account Information: Displays information of the currently logged-in user. The displayed content varies according to different login methods.

Login Method	Account Information Display:
Email Address + Password Login	Nickname / Email Address Default Avatar: Avatar change supported Password: Password reset & update supported
Google Login	Google Nickname / Default Avatar: Avatar change supported
Facebook Login	Facebook Nickname / Default Avatar: Avatar change supported
Apple ID Login	Apple ID Nickname / Default Avatar: Avatar change supported

Account Cancellation: After account cancellation, the binding relationship between your account and photo frames will be terminated. Your account information and APP data will be cleared. You will no longer be able to log in to the APP, and the account data will be reset for new users.

Bound Devices: Shows the list of bound photo frames, including online/offline status and frame name. You may unbind devices here.

Task List: It includes upload queue, pending upload list and failed upload list. You can cancel pending upload tasks and resend failed upload tasks.

Upload History: Displays the list of successfully uploaded tasks. You can delete individual entries or clear the entire list.

Gift Code: Shows generated gift codes, which are used to unlock gift functions on paired photo frame devices.

Version Information: Displays APP name, company website address and company service email address.


About Us: Displays APP name, company website address and company service email address.

Using the KODAK Smart Frame Power-on Procedure

After the photo frame powers on, it plays the startup animation and displays the startup logo, then enters the initial setup screen. You may configure the frame following the sequence: Set frame language → Connect Wi-Fi → Bind photo frame.

Main Interface

Once initial setup is completed, you will enter the photo frame main interface. The frame provides core functions: Album, Video, Music, Calendar, Clock, Favorites and Settings. You can access and experience different functions via the modules on the touch panel.

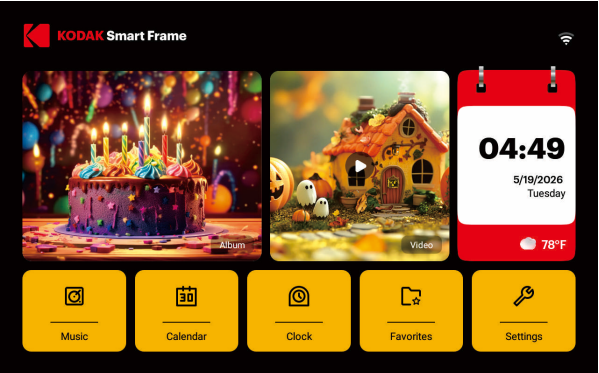

Album

Tap the Album icon on the main interface to enter the album folder list page. The default local album folder on the device is named Local Photos.

The photo frame supports reading images from external storage devices such as SD cards and USB flash drives. When an external storage device is detected and inserted, the frame will automatically load and display image resources stored in each connected device.


To facilitate album management and categorization, the frame allows you to create separate album folders by adding new folders.

Operation Instructions for Album Folder List

New Folder: You can create new folders within the current album folder and customize folder names as needed. This function helps you organize photos by different themes, making album management orderly and enabling efficient sorting and quick retrieval of image resources.

- **Rename Folder:** You may rename created album folders to adjust folder labels according to your needs and maintain clear album organization.
- **Delete Folder:** You can delete created album folders. A confirmation prompt will pop up before deletion to prevent accidental removal of important folders. Once deleted, the album folder and all photos inside will be erased.


(See figure below)

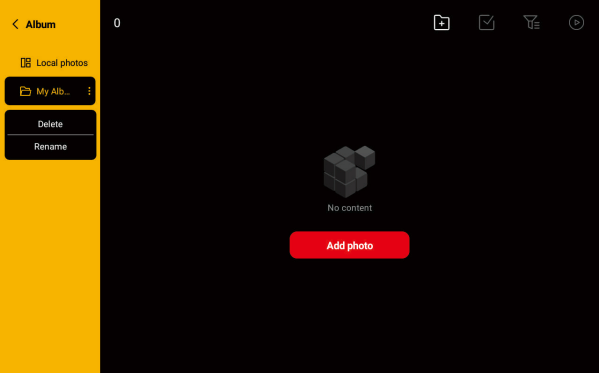

Select: Tap the Select icon on the interface to open the image selection list. On this page, tap the Select All icon to select all displayed images. Tap the icon again to cancel the selection and clear all checked items.

Sort: Includes sorting options and filter options.

- Sort the current image list: Arrange images using default sorting rules (such as by receive date or file name) to adjust the display order.
- Filter the current image list: Search images according to set filter criteria (such as uploader name, email address) to quickly find matching photos.

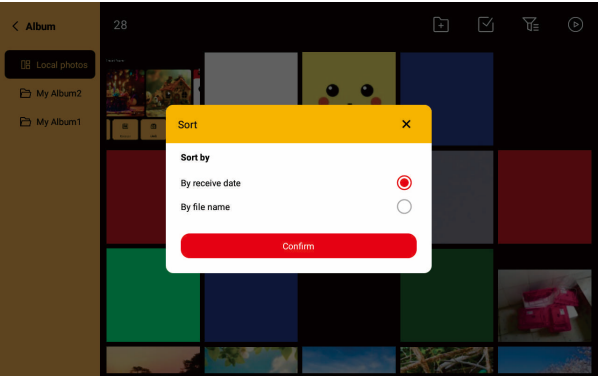

Play Settings: Configure playback mode for the current image list. Three modes are available: Loop Selected, Loop All, Shuffle All.

Select and tap any image in the album list to open full-screen view. After entering single-image view, the system will automatically start slideshow sequentially from the current image and smoothly display all photos in the album.

Operation Guide for Single Image View

Play / Pause: Toggle the slideshow status of the current album folder. Tap to quickly switch between play and pause.

Slideshow Settings: Provides multiple personalized configurations for slideshow playback, including transition effects, transition

Adjust interval duration, set frame background style, and toggle fullscreen effect and caption display to meet diverse visual presentation requirements.

Edit: Supports cropping and rotating images. Adjust image composition and orientation as needed to optimize display effect.


Switch Playlist: Allows you to switch between different album folders to play images from other albums.

Delete: Remove the currently playing image from the album. The image will no longer appear in the album list after deletion.

Favorite: Tap to add the currently playing image to the Favorites list for quick access later. To unfavorite, the image will be immediately removed from the Favorites list.

Add Image to Album Folder: Copy the currently playing image to another album folder for flexible classification and management of images across different albums.

(See figure below)

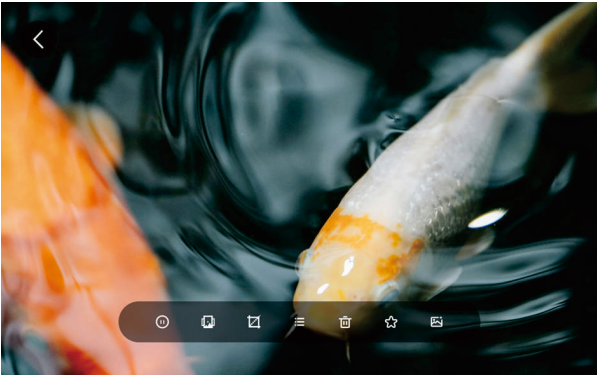

When viewing a single image within an SD or USB folder, only four functions are available: Play/Pause, Slideshow Settings, Import, and Switch Playlist.

Video

Tap the Video icon on the main interface to enter the video folder list page. The default local video folder on the device is named Local Videos.

The photo frame supports reading videos from external storage devices such as SD cards and USB flash drives. When an external storage device is detected and inserted, the frame will automatically load and display video resources stored in each connected device.

To facilitate video management and categorization, the frame allows you to create separate video folders by adding new folders.

Operation Instructions for Video Folder List

The operation functions of the video folder list are consistent with those of the album folder list, supporting the following operations: New Folder, Select, Sort, and Play Settings.

Select and tap any video in the video list to open its playback page. The system will start sequential playback beginning from the selected video.

Operation Instructions for Single Video Playback

Play / Pause: Tap this button to control playback status of the current video, enabling seamless switching between play and pause for flexible playback control.

Previous / Next Video: Tap the corresponding buttons to quickly switch to the previous or next video file in the playlist for continuous viewing.

Volume: Drag the volume slider to precisely adjust playback volume for your preferred audio experience.

Export: When an external storage device (such as a USB flash drive) is connected to the frame, you can export the currently playing video file and save it to the external storage for backup and sharing.

Favorite: You can add the currently playing video to the Favorites list with one tap for quick access later. To unfavorite, the video will be immediately removed from the Favorites list.

Loop Settings: Two loop playback modes are available. In Single Video Loop mode, the selected single video will play repeatedly. In ****All Videos Loop**** mode, once all videos in the list finish playing, playback will automatically restart from the first video.

Add Video to Video Folder: Copy the currently playing video to another video folder to flexibly categorize and manage videos across different folders.

Switch Playlist: Allows you to switch between different video folders to play videos stored in other folders.

Delete: Remove the currently playing video from the video list. The video will no longer appear in the list after deletion.

When viewing a single video within an SD or USB folder, only six functions are supported: Play/Pause, Previous/Next Video, Volume, Import, Loop Settings, and Switch Playlist.

Music

Tap the Music icon on the main interface to enter the music folder list page. The default local music folder on the device is named Local Music.

The photo frame supports reading music files from external storage devices such as SD cards and USB flash drives. When an external storage device is detected and inserted, the frame will automatically load and display music resources stored in each connected device.

Clock

Tap the Clock icon on the main interface to enter the clock function page. The system displays the Digital Clock layout by default. An option to switch to the Minimalist Clock is also provided. You may switch layouts according to personal habits or scene requirements for different clock display styles.

Favorites

Tap the Favorites icon on the main interface to enter the Favorites page. This page centrally displays all images and videos you have favorited. Mixed playback of these saved files is supported.

Operation Instructions for Favorites List

Select: Tap the Select icon on the interface to enter the file selection page. Tap the Select All icon to select all displayed files. Tap it again to cancel all selections.

Play Settings: Configure playback modes for the favorites list. Three modes are available: Loop Selected, Loop All, Shuffle All.

- If Loop Selected is chosen, the system will navigate to the file selection page. You may tap Select All to quickly select or deselect all files in the list. After selecting files, tap the ****Play**** icon to loop playback of selected items.
- If Loop All is chosen, the system plays all files sequentially according to the current list order.
- If Shuffle All is chosen, the system randomizes the list order and plays all files.

Settings

Tap the Settings icon on the main interface to open the Settings page. You can perform the following operations:

Wi-Fi Settings: Configure the wireless network for the photo frame to ensure internet access for normal operation.

Frame Device Code: View the frame device code. The APP uses this code (via scanning or manual input) to establish binding with the frame.

My Frame: Manage personalized frame settings, including local storage status, editable frame name, system language, time zone, automatic date & time synchronization, and 24-hour format toggle.

Account Management: Manage permissions for user accounts bound to the frame. Options include enabling/disabling sharing of the frame device code and unbinding user accounts from the photo frame.

Display Settings: Adjust screen brightness, set sleep mode, configure city weather, and select temperature unit for weather display.

Notification Settings: Control frame volume, touch sounds and notification alert toggle.

Alarm Clock: Supports adding, editing and deleting alarms.

Image Transfer Methods: Gift code and email transfer.

- Email Photo Transfer: Send emails to the exclusive mailbox address assigned to the frame. Image attachments in the email will be automatically synced and displayed on the frame.
- Gift Code: APP users generate a unique gift code on mobile devices. When setting up or powering on the frame, users can enter this gift code to directly receive and display the corresponding images.

About: On this page you can view detailed device information including frame SN code, software version, firmware version, MAC address, etc. Factory reset is also available to restore the device to its original state.

Einführung

Die KODAK Smart Frame APP entstand im Zeitalter des mobilen Internets. Das Produkt verändert die herkömmliche Methode zum Hochladen von Inhalten auf Bilderrahmen. Nutzer können jederzeit und überall Fotos und Videos von ihrem Mobiltelefon hochladen und auf eigenen, familien- oder freudeseigenen Bilderrahmen freigeben. Dadurch wird der Nachteil herkömmlicher digitaler Bilderrahmen behoben, die keine Übertragung und gemeinsame Nutzung aus der Ferne unterstützen. Diese Software muss zusammen mit dem KODAK Smart Frame verwendet werden – einem Gerät zur Anzeige und gemeinsamen Nutzung hochgeladener Fotos.

Erste Schritte

Schritt 1: Stromversorgung anschließen

Stecken Sie den Stromanschluss in die DC-Buchse des Geräts. Der Bilderrahmen schaltet sich automatisch ein.

Schritt 2: Einrichtung des KODAK Smart Frame gemäß den Anweisungen

Nachdem der KODAK Smart Frame die Startanimation abgespielt hat, folgen Sie dem anschließenden Aktivierungsassistenten für die Einrichtung:

1. Wählen Sie die Sprache des Bilderrahmens aus;
2. Wählen Sie ein verfügbares Wi-Fi-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und stellen Sie die Verbindung her;
3. Schließen Sie die Kopplung zwischen APP und Bilderrahmen-Gerät ab, wie auf dem Bildschirm angefordert.

Hinweis: Einige Funktionen des Bilderrahmens erfordern eine Wi-Fi-Verbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Bitte stellen Sie zuerst eine Wi-Fi-Verbindung her.


Herunterladen der APP

Suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „KODAK Smart Frame“, um die mobile APP herunterzuladen.


Starten Sie die mobile APP und registrieren Sie ein neues Konto. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, melden Sie sich direkt an.

Anmelden in der APP

Die APP ist für die Nutzung mit dem KODAK Smart Frame vorgesehen. Wenn Sie die APP erstmals herunterladen und sich anmelden, müssen Sie zunächst den Server für die Netzwerkanfragen der APP auswählen – abhängig von der Service-Region, in der sich Ihr Bilderrahmen befindet. Siehe Abbildung unten:

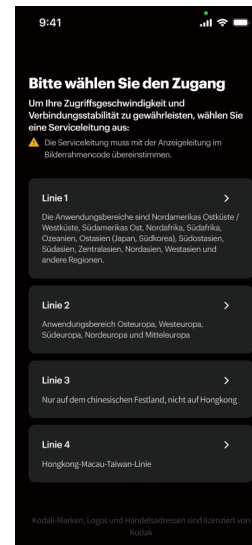

Der intelligente Bilderrahmen schaltet sich ein und öffnet die Seite **【Rahmen koppeln】**. Sehen Sie sich Schritt 1 an, um die Service-Region des Bilderrahmens zu ermitteln. Siehe Abbildung unten:

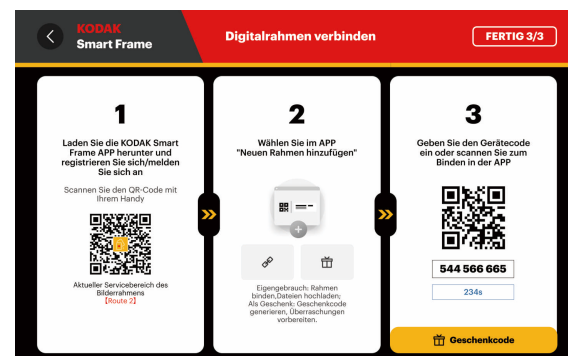


Falls sich der von Ihnen erworbene Bilderrahmen in der Service-Region Festlandchina befindet, müssen Sie zur optimalen Nutzung im APP den Server für Netzwerkanfragen auf Festlandchina einstellen.

Herunterladen der APP

Foto hochladen: Fotos auswählen (maximal 120 Fotos für Nicht-Mitglieder) → Foto bearbeiten (z. B. zuschneiden, drehen) → Foto speichern → Bilderrahmen auswählen → Hochladen.

Video hochladen: Video auswählen (maximal 1 Video mit einer Länge von bis zu 2 Minuten für Nicht-Mitglieder) → Video bearbeiten (Videolänge einstellen) → Video speichern → Bilderrahmen auswählen → Hochladen.

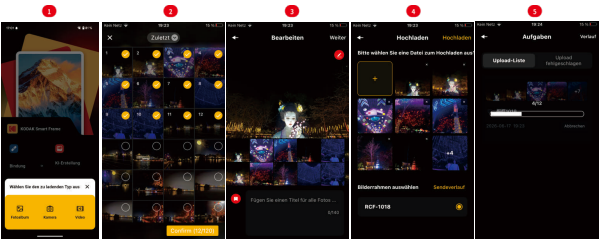

Mein Bereich

Im Mein-Bereich können Sie Ihr Konto einsehen oder zurücksetzen, gebundene Geräte, Aufgabenliste, Upload-Verlauf, Geschenk-Codes, Versionsinformationen, Über Uns, unterstützte Sprachen, Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie aufrufen sowie sich abmelden.

Kontoinformationen: Zeigt die Daten des aktuell angemeldeten Benutzers an. Die angezeigten Inhalte variieren je nach Anmeldeverfahren.

Anmeldeverfahren	Angezeigte Kontoinformationen
Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort	Spitzname / E-Mail-Adresse Standard-Profilbild: Austausch des Profilbilds möglich Passwort: Zurücksetzen und Aktualisieren des Passworts möglich
Anmeldung mit Google	Google-Spitzname / Standard-Profilbild: Austausch des Profilbilds möglich
Anmeldung mit Facebook	Facebook-Spitzname / Standard-Profilbild: Austausch des Profilbilds möglich
Anmeldung mit Apple ID	Apple-ID-Spitzname / Standard-Profilbild: Austausch des Profilbilds möglich

Konto löschen: Nach dem Löschen des Kontos wird die Kopplung zwischen Ihrem Benutzerkonto und dem Bilderrahmen aufgehoben. Ihre Kontoinformationen und APP-Daten werden gelöscht. Sie können sich nicht mehr in der APP anmelden, und die Kontodaten werden für neue Benutzer zurückgesetzt.

Gebundene Geräte: Zeigt die Liste aller gekoppelten Bilderrahmen mit Online-/Offline-Status und Gerätenamen an. Sie können die Kopplung mit einzelnen Geräten aufheben.

Aufgabenliste: Sie enthält die Upload-Warteschlange, die Liste mit anstehenden Uploads und die Liste fehlgeschlagener Uploads. Sie können anstehende Upload-Aufgaben abbrechen und fehlgeschlagene Uploads erneut senden.

Upload-Verlauf: Zeigt die Liste erfolgreich abgeschlossener Upload-Vorgänge an. Einzelne Einträge können gelöscht oder die gesamte Liste geleert werden.

Geschenk-Code: Zeigt generierte Geschenk-Codes an. Diese dienen zum Freischalten der Geschenkfunktionen auf gekoppelten intelligenten Bilderrahmen.

Versionsinformationen: Zeigt den APP-Namen, die Firmenwebsite und die Service-E-Mail-Adresse des Unternehmens an.


Über Uns: Zeigt den APP-Namen, die Firmenwebsite und die Service-E-Mail-Adresse des Unternehmens an.

Verwendung des KODAK Smart Frame Einschaltvorgang

Nach dem Einschalten spielt der Bilderrahmen die Startanimation und das Startlogo ab und wechselt anschließend zur Ersteinrichtungsseite. Richten Sie den Rahmen in folgender Reihenfolge ein: Rahmen-Sprache festlegen → Wi-Fi verbinden → Bilderrahmen koppeln.

Hauptoberfläche

Nach Abschluss der Ersteinrichtung gelangen Sie auf die Hauptoberfläche des Bilderrahmens. Der Rahmen bietet diese Hauptfunktionen: Album, Video, Musik, Kalender, Uhr, Favoriten und Einstellungen. Über die Module auf dem Touchpanel können Sie die verschiedenen Funktionen aufrufen und nutzen.

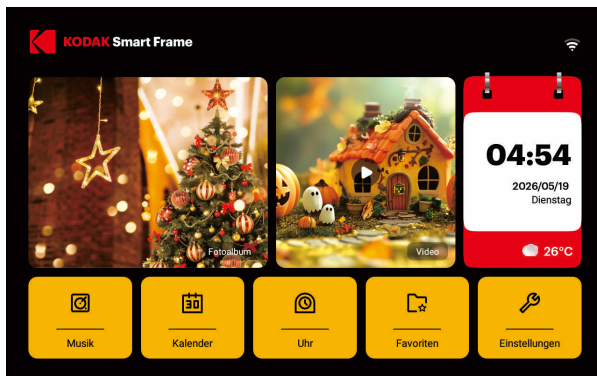

Album


Tippen Sie auf das Symbol Album auf der Hauptoberfläche, um zur Liste der Albumordner zu gelangen. Der standardmäßige lokale Albumordner auf dem Gerät heißt Lokale Fotos. Der Bilderrahmen unterstützt das Einlesen von Bildern von externen Speichergeräten wie SD-Karten und USB-Sticks. Wird ein externes Speichergerät erkannt und eingesteckt, lädt der Rahmen automatisch die auf jedem verbundenen Gerät gespeicherten Bildinhalte und zeigt sie an. Zur einfachen Verwaltung und Kategorisierung von Alben können Sie neue Ordner erstellen und damit separate Albumordner anlegen.

Bedienhinweise zur Albumordnerliste

Neuer Ordner: Sie können innerhalb des aktuellen Albumordners neue Ordner erstellen und deren Namen nach Bedarf frei festlegen. Mit dieser Funktion lassen sich Fotos nach unterschiedlichen Themen ordnen. Dadurch wird die Albumverwaltung übersichtlicher, und Bildinhalte können effizient sortiert sowie schnell gefunden werden.

- **Ordner umbenennen:** Bereits angelegte Albumordner können umbenannt werden, um die Bezeichnung Ihren Anforderungen anzupassen und eine klare Struktur der Alben zu gewährleisten.
- **Ordner löschen:** Sie können angelegte Albumordner entfernen. Vor dem Löschen wird eine Bestätigungsabfrage angezeigt, um das versehentliche Löschen wichtiger Ordner zu verhindern. Nach der Bestätigung werden der Albumordner sowie alle darin enthaltenen Fotos unwiderruflich gelöscht.


(Siehe Abbildung unten)

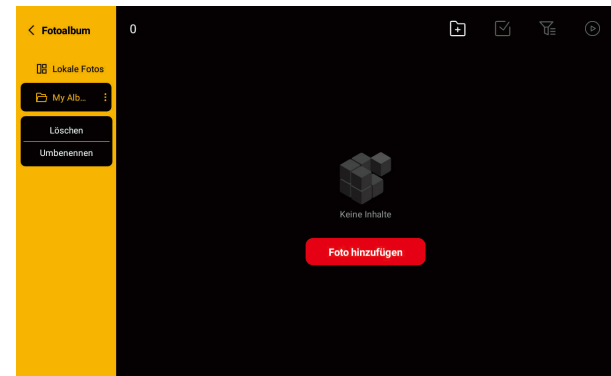

Auswählen: Tippen Sie auf das Symbol „Auswählen“ auf der Oberfläche, um zur Auswahlansicht der Bildliste zu gelangen. Auf dieser Seite können Sie durch Tippen auf das Symbol „Alle auswählen“ alle angezeigten Bilder markieren. Ein erneutes Tippen auf „Alle auswählen“ hebt die Auswahl wieder auf.

Sortieren: Umfasst Sortier- und Filteroptionen.

- Sortieren der aktuellen Bildliste: Die Bilder lassen sich nach vordefinierten Kriterien (z. B. nach Empfangsdatum, nach Dateiname) anordnen, um die Anzeigereihenfolge anzupassen.
- Filtern der aktuellen Bildliste: Suchen Sie mithilfe festgelegter Filterkriterien (z. B. APP-Uploader, E-Mail) nach passenden Bildern.

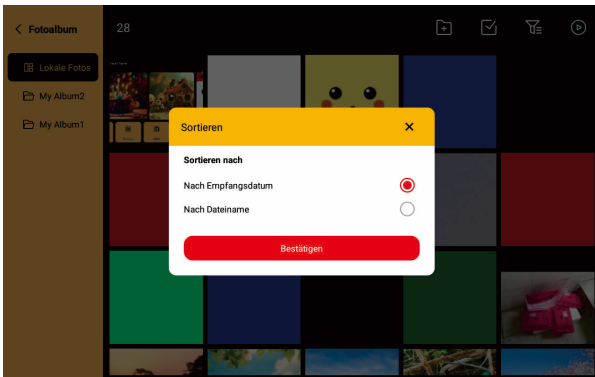

Wiedergabeeinstellungen: Legen Sie den Wiedergabemodus für die aktuelle Bildliste fest. Es stehen drei Modi zur Verfügung: Ausgewählte wiederholen, Alle wiederholen, Alle zufällig wiedergeben.

Wählen Sie ein beliebiges Bild in der Albumliste aus und tippen Sie darauf, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Nach dem Aufrufen der Einzelbildansicht startet automatisch eine Diashow ab dem aktuellen Bild, die alle Bilder des Albums nacheinander flüssig darstellt.

Bedienfunktionen für die Einzelbildansicht

Wiedergabe/Pause: Steuert die Diashow des aktuellen Albumordners. Ein Tipp wechselt schnell zwischen Wiedergabe und Pause.

Diashow-Einstellungen: Bietet zahlreiche individuelle Einstellungen für die Diashow, darunter Auswahl von Übergangseffekten, Übergangs

Einstellung der Intervalldauer, des Hintergrundstils des Rahmens sowie Aktivieren/Deaktivieren des Vollbildeffekts und der Bildunterschriften, um unterschiedlichen visuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Bearbeiten: Unterstützt Zuschneiden und Drehen von Bildern. Passen Sie Bildkomposition und Ausrichtung nach Bedarf an, um die Darstellung zu optimieren.


Wiedergabeliste wechseln: Ermöglicht den Wechsel zwischen verschiedenen Albumordnern, um Bilder aus anderen Alben wiederzugeben.

Löschen: Entfernt das aktuell wiedergegebene Bild aus dem Album. Das Bild erscheint danach nicht mehr in der Albumliste.

Favoriten: Fügen Sie das aktuell angezeigte Bild mit einem Tipp zur Favoritenliste hinzu, um es später schnell wiederzufinden. Wenn Sie die Favoritenmarkierung entfernen, wird das Bild umgehend aus der Favoritenliste entfernt.

Bild zu einem Albumordner hinzufügen: Kopieren Sie das aktuell angezeigte Bild in einen anderen Albumordner, um Bilder flexibel zwischen Alben zu organisieren und verwalten.

(Siehe Abbildung unten)

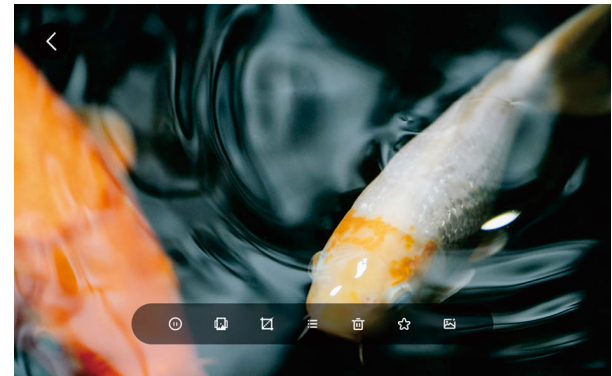

Bei der Anzeige eines Einzelbilds in einem SD- oder USB-Ordner stehen nur vier Funktionen zur Verfügung: Wiedergabe/Pause, Diashow-Einstellungen, Importieren und Wiedergabeliste wechseln.

Video

Tippen Sie auf das Symbol Video auf der Hauptoberfläche, um zur Liste der Videoordner zu gelangen. Der standardmäßige lokale Videoordner auf dem Gerät heißt Lokale Videos.

Der Bilderrahmen unterstützt das Einlesen von Videos von externen Speichergeräten wie SD-Karten und USB-Sticks. Wird ein externes Speichergerät erkannt und eingesteckt, lädt der Rahmen automatisch die auf jedem verbundenen Gerät gespeicherten Videoinhalte und zeigt sie an.

Zur einfachen Verwaltung und Kategorisierung von Videos können Sie neue Ordner erstellen und damit separate Videoordner anlegen.

Bedienhinweise zur Videoordnerliste

Die Funktionen der Videoordnerliste stimmen mit denen der Albumordnerliste überein. Folgende Aktionen werden unterstützt: „Neuer Ordner“, „Auswählen“, „Sortieren“, „Wiedergabeeinstellungen“.

Wählen Sie ein beliebiges Video in der Videoliste aus und tippen Sie darauf, um zur Wiedergabeansicht des Videos zu gelangen. Das System startet automatisch die sequenzielle Wiedergabe ab dem ausgewählten Video.

Bedienhinweise für die Wiedergabe eines einzelnen Videos

Wiedergabe / Pause: Tippen Sie diese Schaltfläche, um den Wiedergabezustand des aktuellen Videos unverzüglich zu steuern. Es erfolgt ein nahtloser Wechsel zwischen Wiedergabe und Pause, damit Sie den Ablauf jederzeit kontrollieren können.

Vorheriges / Nächstes Video: Tippen Sie die entsprechende Schaltfläche, um schnell zum vorherigen oder nächsten Video in der Wiedergabeliste zu wechseln und verschiedene Videos nacheinander anzusehen.

Lautstärke: Ziehen Sie den Lautstärkeregler, um die Wiedergabelautstärke präzise einzustellen und ein individuelles Klangerlebnis zu erhalten.

Exportieren: Wenn ein externes Speichergerät (z. B. ein USB-Stick) mit dem Bilderrahmen verbunden ist, können Sie das aktuell wiedergegebene Video exportieren und auf diesem Gerät speichern – zum Sichern und Weitergeben des Videos.

Favoriten: Fügen Sie das aktuell wiedergegebene Video mit einem Tipp zur Favoritenliste hinzu, um es später schnell wiederzufinden. Wenn Sie die Favoritenmarkierung entfernen, wird das Video umgehend aus der Favoritenliste entfernt.

Wiederholungseinstellungen: Es stehen zwei Wiedergabemodi zur Auswahl. Im Modus „Einzelnes Video wiederholen“ wird das ausgewählte Video dauerhaft wiedergegeben. Im Modus „Alle Videos wiederholen“ beginnt die Wiedergabe automatisch von vorne, sobald alle Videos der Liste abgespielt wurden.

Video zu einem Videoordner hinzufügen: Kopieren Sie das aktuell wiedergegebene Video in einen anderen Videoordner, um Videos flexibel zwischen verschiedenen Ordnern einzuordnen und zu verwalten.

Wiedergabeliste wechseln: Ermöglicht den Wechsel zwischen verschiedenen Videoordnern, um Videos aus anderen Ordnern wiederzugeben.

Löschen: Entfernt das aktuell wiedergegebene Video aus der Videoliste. Das Video erscheint danach nicht mehr in der Liste.

Bei der Anzeige eines Einzelvideos in einem SD- oder USB-Ordner stehen nur sechs Funktionen zur Verfügung: Wiedergabe/Pause, Vorheriges/Nächstes Video, Lautstärke, Importieren, Wiederholungseinstellungen und Wiedergabeliste wechseln.

Musik

Tippen Sie auf das Symbol Musik auf der Hauptoberfläche, um zur Liste der Musikordner zu gelangen. Der standardmäßige lokale Musikordner auf dem Gerät heißt Lokale Musik.

Der Bilderrahmen unterstützt das Einlesen von Musikdateien von externen Speichergeräten wie SD-Karten und USB-Sticks. Wird ein externes Speichergerät erkannt und eingesteckt, lädt der Rahmen automatisch die auf jedem verbundenen Gerät gespeicherten Musikdateien und zeigt sie an.

Uhr

Tippen Sie auf das Symbol Uhr auf der Hauptoberfläche, um zur Uhrfunktionsseite zu gelangen. Standardmäßig wird die Ansicht „Digitale Uhr“ angezeigt. Zusätzlich kann zur Ansicht „Minimalistische Uhr“ gewechselt werden. Passen Sie die Darstellung Ihren Nutzungsgewohnheiten oder den Umgebungsbedingungen an, um unterschiedliche Uhransichten zu erhalten.

Favoriten

Tippen Sie auf das Symbol Favoriten auf der Hauptoberfläche, um zur Favoriten-Seite zu gelangen. Auf dieser Seite werden alle Bilder und Videos zentral angezeigt, die Sie durch Tippen auf „Favorit“ gespeichert haben. Eine gemischte Wiedergabe dieser gespeicherten Dateien wird unterstützt.

Bedienhinweise zur Favoritenliste

Auswählen: Tippen Sie auf das Symbol „Auswählen“ auf der Oberfläche, um zur Dateiauswahlansicht zu gelangen. Auf dieser Seite können Sie durch Tippen auf das Symbol „Alle auswählen“ alle angezeigten Dateien markieren. Ein erneutes Tippen auf „Alle auswählen“ hebt die Auswahl wieder auf.

Wiedergabeeinstellungen: Legen Sie den Wiedergabemodus für die Favoritenliste fest. Es stehen drei Modi zur Verfügung: Ausgewählte wiederholen, Alle wiederholen, Alle zufällig wiedergeben.

- Bei Auswahl von „Ausgewählte wiederholen“ wechselt das System zur Dateiauswahlansicht. Dort können Sie durch Tippen auf „Alle auswählen“ schnell alle Dateien der Liste markieren oder die Markierung aufheben. Nachdem Sie die Dateien ausgewählt haben, tippen Sie auf das Symbol „Wiedergabe“, um die ausgewählten Dateien wiederholt abzuspielen.
- Bei Auswahl von „Alle wiederholen“ spielt das System alle Dateien nacheinander in der aktuellen Listenreihenfolge ab.
- Bei Auswahl von „Alle zufällig wiedergeben“ mischt das System die Reihenfolge der Dateien zufällig und spielt alle Dateien ab.

Einstellungen

Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen auf der Hauptoberfläche, um zur Einstellungsseite zu gelangen. Auf dieser Seite können Sie folgende Vorgänge durchführen:

Wi-Fi-Einstellungen: Konfigurieren Sie das drahtlose Netzwerk für den Bilderrahmen, damit das Gerät eine Internetverbindung erhält und ordnungsgemäß funktioniert.

Gerätecode des Bilderrahmens: Zeigen Sie den Gerätecode des Rahmens an. Mit diesem Code kann die APP durch Scannen oder manuelle Eingabe eine Kopplung mit dem Gerät herstellen.

Mein Rahmen: Verwalten Sie individuelle Einstellungen zum Bilderrahmen, darunter der lokale Speicherstatus, der bearbeitbare Geräteiname, Systemsprache, Zeitzone, automatische Synchronisation von Datum und Uhrzeit sowie die Umschaltung für das 24-Stunden-Format.

Kontoverwaltung: Verwalten Sie Berechtigungen von Benutzerkonten, die mit dem Bilderrahmen gekoppelt sind. Dazu gehören das Aktivieren/Deaktivieren der Freigabe des Gerätecodes sowie das Aufheben der Kopplung zwischen Benutzerkonto und Bilderrahmen.

Anzeigeeinstellungen: Bildschirmhelligkeit anpassen, Schlafmodus einrichten, Stadtwetter konfigurieren und Temperatureinheit für Wetteranzeige festlegen.

Benachrichtigungen: Einstellung der Rahmenlautstärke, Berührungstöne und Umschalter für Benachrichtigungstöne.

Wecker: Unterstützt Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Weckern.

Bildübertragungsmethoden: Geschenkcode und E-Mail-Übertragung.

- Bildversand per E-Mail: Senden Sie E-Mails an die dem Bilderrahmen zugewiesene individuelle E-Mail-Adresse. Bildanhänge aus der E-Mail werden automatisch synchronisiert und auf dem Rahmen angezeigt.
- Geschenk-Code: APP-Nutzer generieren auf mobilen Geräten einen individuellen Geschenk-Code. Beim Einschalten und Einrichten des Rahmens können Sie diesen Code eingeben, um die zugehörigen Bilder direkt zu empfangen und anzuzeigen.

Über: Auf dieser Seite können Sie detaillierte Geräteinformationen einsehen, darunter SN-Code des Rahmens, Softwareversion, Firmware-Version und MAC-Adresse. Außerdem steht die Funktion „Werkseinstellungen wiederherstellen“ zur Verfügung, um das Gerät zurückzusetzen.

Présentation

L'application KODAK Smart Frame est conçue pour l'ère de l'Internet mobile. Ce produit révolutionne le mode traditionnel de téléversement de contenus sur les cadres photo. Les utilisateurs peuvent téléverser des photos et vidéos depuis leur téléphone portable à tout moment et en tout lieu, puis les partager sur leurs propres cadres photo, ceux de leur famille ou de leurs amis. Il pallie l'inconvénient des cadres photo numériques classiques qui ne prennent pas en charge la transmission et le partage à distance. Cette application doit être utilisée conjointement avec le cadre intelligent KODAK Smart Frame, un appareil destiné à afficher et partager les photos téléversées.

Guide de prise en main

Étape 1 : Brancher l'alimentation

Branchez le connecteur d'alimentation sur le port DC de l'appareil. Le cadre s'allume automatiquement.

Étape 2 : Configurer le cadre intelligent KODAK Smart Frame selon les instructionsAprès la lecture de l'animation de démarrage du cadre intelligent KODAK Smart Frame, suivez l'assistant d'activation pour terminer la configuration :

1. Sélectionnez la langue du cadre ;
2. Choisissez un réseau Wi-Fi disponible, saisissez le mot de passe et établissez la connexion;
3. Suivez les indications à l'écran pour terminer l'association entre l'application et le cadre photo.

Remarque : Certaines fonctions du cadre nécessitent une connexion Wi-Fi pour fonctionner correctement. Veuillez d'abord vous connecter au Wi-Fi.


Télécharger l'application

Recherchez « KODAK Smart Frame » sur l'App Store d'Apple ou Google Play pour télécharger l'application mobile.

Ouvrez l'application mobile et créez un nouveau compte. Si vous possédez déjà un compte, connectez-vous directement.

Se connecter à l'application

L'application est destinée à être utilisée avec le cadre intelligent KODAK Smart Frame. Lors de votre premier téléchargement et connexion à l'application, vous devez d'abord sélectionner le serveur pour les requêtes réseau de l'application selon la zone de service où se trouve votre cadre photo. Voir l'illustration ci-dessous :

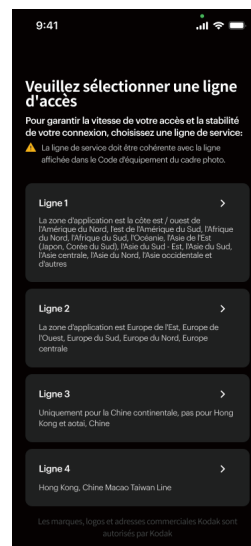

Après le démarrage du cadre intelligent, vous accédez à la page Associer le cadre. Consultez l'étape 1 pour connaître la zone de service du cadre. Voir l'illustration ci-dessous.




Si votre cadre photo se trouve dans la zone de service Chine continentale, vous devez sélectionner Chine continentale comme serveur de requêtes réseau dans l'application pour bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur.

Télécharger l'application

Téléverser une photo: Sélectionner des photos (120 photos maximum pour les non-membres) → Modifier la photo (recadrage, rotation, etc.) → Enregistrer la photo → Choisir un cadre photo → Téléverser.

Téléverser une vidéo: Sélectionner une vidéo (1 vidéo de 2 minutes maximum pour les non-membres) → Modifier la vidéo (ajustement de la durée) → Enregistrer la vidéo → Choisir un cadre photo → Téléverser.

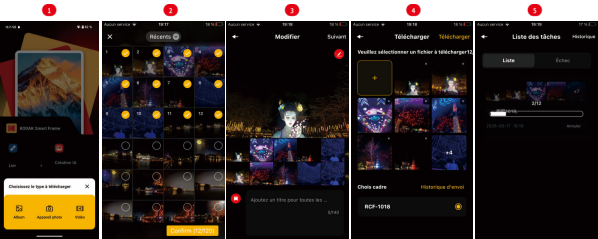

Mon espace

Dans Mon espace, vous pouvez consulter ou réinitialiser votre compte, voir les appareils associés, la liste des tâches, l'historique des téléversements, les codes cadeaux, les informations de version, À propos de nous, les langues prises en charge, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, ainsi que vous déconnecter.

Informations du compte: Affiche les données du compte de l'utilisateur actuellement connecté. Les contenus affichés varient selon le mode de connexion.

Mode de connexion	Informations affichées du compte
Connexion par adresse e-mail et mot de passe	Pseudo / adresse e-mail Avatar par défaut : possibilité de modifier l'avatar Mot de passe : possibilité de réinitialiser et mettre à jour le mot de passe
Connexion Google	Pseudo Google / Avatar par défaut : possibilité de modifier l'avatar
Connexion Facebook	Pseudo Facebook / Avatar par défaut : possibilité de modifier l'avatar
Connexion Apple ID	Pseudo Apple ID / Avatar par défaut : possibilité de modifier l'avatar

Supprimer le compte: Après la suppression du compte, l'association entre votre compte utilisateur et le cadre photo est rompue. Les informations du compte et les données de l'application sont effacées. Vous ne pourrez plus vous connecter à l'application, et les données du compte seront réinitialisées pour les nouveaux utilisateurs.

Appareils associés: Affiche la liste des cadres photo associés avec l'état en ligne/hors ligne et le nom du cadre. Vous pouvez rompre l'association avec les appareils.

Liste des tâches: Elle regroupe la liste des téléversements, les tâches en attente et les échecs de téléversement. Vous pouvez annuler les tâches en attente et renvoyer les contenus dont le téléversement a échoué.

Historique des téléversements: Affiche la liste des tâches téléversées avec succès. Vous pouvez supprimer des entrées une par une ou effacer toute la liste.

Code cadeau: Affiche les codes cadeaux générés, qui servent à déverrouiller la fonction cadeau sur le cadre photo associé.

Informations de version: Affiche le nom de l'application, l'adresse du site web de l'entreprise et l'adresse e-mail du service client.


À propos de nous: Affiche le nom de l'application, l'adresse du site web de l'entreprise et l'adresse e-mail du service client.

Utilisation du cadre intelligent KODAK Smart Frame Procédure de mise sous tension

À la mise sous tension, le cadre diffuse l'animation de démarrage et affiche le logo, puis accède à l'écran de configuration. Vous pouvez configurer le cadre dans l'ordre suivant : définir la langue du cadre → connecter le Wi-Fi → associer le cadre.

Interface principale

Après la configuration initiale, vous accédez à l'interface principale du cadre. Les fonctions principales sont : Album, Vidéo, Musique, Calendrier, Horloge, Favoris et Paramètres. Utilisez les modules du panneau tactile pour découvrir chaque fonction.

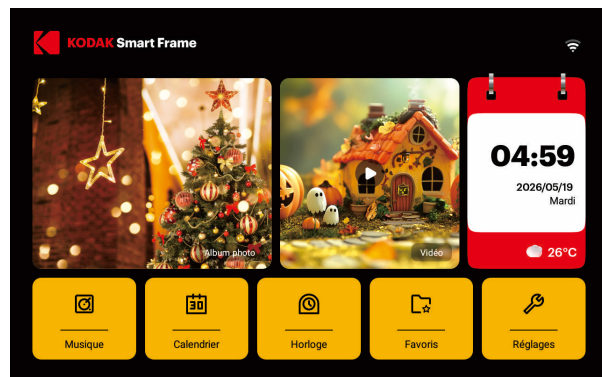

Album


Appuyez sur l'icône Album sur l'interface principale pour accéder à la liste des dossiers d'album. Le dossier d'album local par défaut de l'appareil s'intitule Photos locales. Le cadre photo peut lire les images à partir de périphériques de stockage externes tels que les cartes SD et les clés USB. Lorsqu'un périphérique de stockage externe est détecté et inséré, le cadre charge automatiquement et affiche les images enregistrées sur chaque appareil connecté. Pour faciliter la gestion et la classification des albums, vous pouvez créer des dossiers d'album distincts en ajoutant de nouveaux dossiers.

Instructions de fonctionnement pour la liste des dossiers d'album

Nouveau dossier: Vous pouvez créer de nouveaux dossiers dans le dossier d'album actuel et personnaliser leur nom selon vos besoins. Cette fonction permet de classer les photos par thème, d'organiser l'album de manière ordonnée et de trier efficacement les images pour une recherche rapide.

- Renommer le dossier : Vous pouvez modifier le nom des dossiers d'album créés afin d'adapter leurs étiquettes à vos besoins et conserver une organisation claire des albums.
- Supprimer le dossier: Vous pouvez supprimer les dossiers d'album créés. Une demande de confirmation s'affiche avant la suppression pour éviter la suppression accidentelle de dossiers importants. Après validation, le dossier d'album et toutes les photos qu'il contient sont effacés.


(Voir l'illustration ci-dessous)

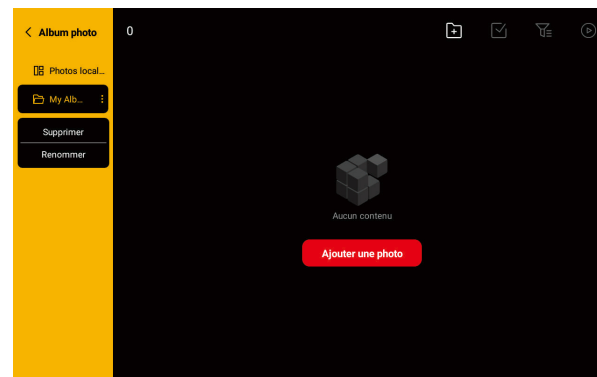

Sélectionner: Appuyez sur l'icône « Sélectionner » sur l'interface pour accéder au mode de sélection de la liste d'images. Sur cet écran, appuyez sur l'icône « Tout sélectionner » pour sélectionner toutes les images affichées ; une nouvelle pression sur « Tout sélectionner » annule la sélection et revient à l'état sans sélection.

Trier: Regroupe les modes de tri et les filtres.

- Trier la liste d'images actuelle : Vous pouvez classer les images selon les critères par défaut (par date de réception, par nom de fichier) pour modifier l'ordre d'affichage.
- Filtrer la liste d'images actuelle : Effectuez une recherche selon des critères définis (par exemple, l'utilisateur ayant téléversé via l'application, adresse e-mail) pour retrouver rapidement les images correspondantes.

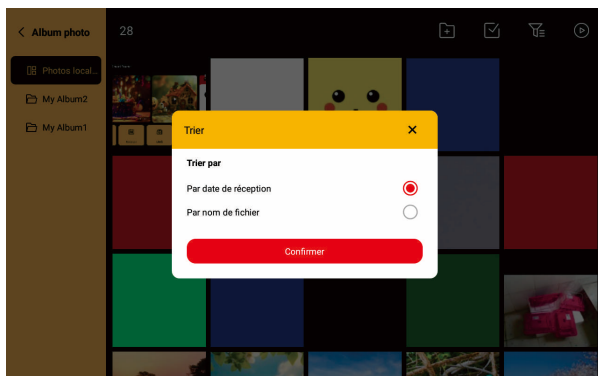

Paramètres de lecture: Définissez le mode de lecture pour la liste d'images. Trois modes sont disponibles : Lire en boucle la sélection, Lire tout en boucle, Lire tout aléatoirement.

Choisissez et appuyez sur n'importe quelle image dans la liste de l'album pour l'afficher en mode plein écran. Une fois sur l'écran de visionnage d'une image unique, le système lance automatiquement un diaporama à partir de l'image affichée, défilant successivement toutes les images de l'album.

Description des fonctions de visionnage d'une image unique

Lecture/Pause: Permet de basculer l'état du diaporama du dossier d'album actuel. Une pression commute rapidement entre lecture et pause.

Paramètres du diaporama: Propose de nombreux paramètres personnalisés pour le diaporama, notamment le choix des effets de transition, la durée des transitions

réglage de l'intervalle, configuration du style d'arrière-plan du cadre, ainsi que l'activation ou la désactivation du mode plein écran et de l'affichage des légendes, afin de répondre à différents besoins de rendu visuel.

Modifier: Prend en charge le recadrage et la rotation des images. Ajustez la composition et l'orientation de l'image selon vos besoins pour améliorer son rendu.


Changer la liste de lecture: Permet de basculer entre différents dossiers d'album pour lire les images d'autres albums.

Supprimer: Supprime l'image en cours de lecture de l'album. Après cette opération, l'image n'apparaît plus dans la liste de l'album.

Favoris: Ajoutez instantanément l'image en cours de lecture à la liste des favoris pour la retrouver facilement par la suite. Si vous annulez l'ajout aux favoris, l'image est immédiatement retirée de cette liste.

Ajouter l'image à un dossier d'album: Permet d'ajouter l'image affichée à un autre dossier d'album, pour classer et gérer librement les images entre différents albums.

(Voir l'illustration ci-dessous)

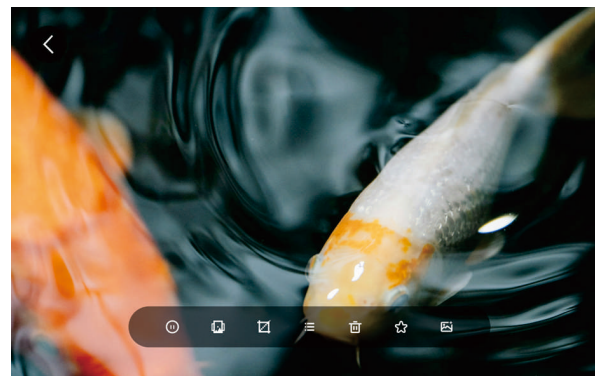

Lorsque vous visionnez une image unique dans un dossier SD ou USB, seules quatre fonctions sont disponibles : Lecture/Pause, Paramètres du diaporama, Importer et Changer la liste de lecture.

Vidéo

Appuyez sur l'icône Vidéo sur l'interface principale pour accéder à la liste des dossiers vidéo. Le dossier vidéo local par défaut de l'appareil s'intitule Vidéos locales.

Le cadre photo peut lire les vidéos à partir de périphériques de stockage externes tels que les cartes SD et les clés USB. Lorsqu'un périphérique de stockage externe est détecté et inséré, le cadre charge automatiquement et affiche les vidéos enregistrées sur chaque appareil connecté.

Pour faciliter la gestion et la classification des vidéos, vous pouvez créer des dossiers vidéo distincts en ajoutant de nouveaux dossiers.

Instructions de fonctionnement pour la liste des dossiers vidéo

Les fonctions de la liste des dossiers vidéo sont identiques à celles de la liste des dossiers d'album. Les opérations suivantes sont prises en charge : « Nouveau dossier », « Sélectionner », « Trier », « Paramètres de lecture ».

Choisissez et appuyez sur n'importe quelle vidéo dans la liste pour accéder à son écran de lecture. Le système lance automatiquement la lecture séquentielle à partir de la vidéo affichée.

Description des fonctions de lecture d'une vidéo unique

Lecture/Pause: Appuyez sur ce bouton pour contrôler instantanément l'état de lecture de la vidéo en cours. Il permet une transition fluide entre lecture et pause afin de maîtriser le rythme de visionnage.

Vidéo précédente / Vidéo suivante: Appuyez sur le bouton correspondant pour basculer rapidement vers la vidéo précédente ou suivante de la liste de lecture et visionner successivement différents contenus vidéo.

Volume: Faites glisser le curseur de volume pour régler précisément le niveau sonore et obtenir une expérience audio adaptée à vos préférences.

Exporter: Lorsqu'un périphérique de stockage externe (par exemple une clé USB) est connecté au cadre, vous pouvez exporter la vidéo en cours de lecture et l'enregistrer sur ce support pour la sauvegarde ou le partage.

Favoris: Ajoutez instantanément la vidéo en cours de lecture à la liste des favoris pour la retrouver facilement par la suite. Si vous annulez l'ajout aux favoris, la vidéo est immédiatement retirée de cette liste.

Paramètres de lecture en boucle: Deux modes de lecture en boucle sont proposés. Le mode « Répéter une seule vidéo » lit continuellement la vidéo sélectionnée. Le mode « Répéter toutes les vidéos » relance automatiquement la lecture de l'ensemble des vidéos de la liste une fois qu'elles ont toutes été lues.

Ajouter la vidéo à un dossier vidéo: Permet d'ajouter la vidéo affichée à un autre dossier vidéo, pour classer et gérer librement les vidéos entre différents dossiers.

Changer la liste de lecture: Permet de basculer entre différents dossiers vidéo pour lire les vidéos d'autres dossiers.

Supprimer: Supprime la vidéo en cours de lecture de la liste vidéo. Après cette opération, la vidéo n'apparaît plus dans la liste.

Lorsque vous visionnez une vidéo unique dans un dossier SD ou USB, seules six fonctions sont disponibles : Lecture/Pause, Vidéo précédente/Vidéo suivante, Volume, Importer, Paramètres de lecture en boucle et Changer la liste de lecture.

Musique

Appuyez sur l'icône Musique sur l'interface principale pour accéder à la liste des dossiers musicaux. Le dossier musical local par défaut de l'appareil s'intitule Musiques locales.

Le cadre photo peut lire les fichiers musicaux à partir de périphériques de stockage externes tels que les cartes SD et les clés USB. Lorsqu'un périphérique de stockage externe est détecté et inséré, le cadre charge automatiquement et affiche les musiques enregistrées sur chaque appareil connecté.

Horloge

Appuyez sur l'icône Horloge sur l'interface principale pour accéder à l'écran de l'horloge. Par défaut, l'affichage « Horloge numérique » s'active. Vous pouvez également basculer vers le modèle « Horloge minimaliste ». Adaptez l'affichage selon vos habitudes ou les besoins du lieu pour obtenir différents rendus de l'horloge.

Favoris

Appuyez sur l'icône Favoris sur l'interface principale pour accéder à l'écran des favoris. Sur cette page, le système affiche de manière regroupée tous les fichiers (images et vidéos) ajoutés aux favoris. La lecture mixte de ces fichiers est prise en charge.

Fonctions de la liste des favoris

Sélectionner: Appuyez sur l'icône « Sélectionner » pour passer en mode sélection de la liste des fichiers. Appuyez sur « Tout sélectionner » pour sélectionner l'ensemble des fichiers affichés ; une nouvelle pression sur cette icône annule toute sélection.

Paramètres de lecture: Définissez le mode de lecture de la liste des favoris. Trois modes sont disponibles : Lire en boucle la sélection, Lire tout en boucle, Lire tout aléatoirement.

- Si vous choisissez « Lire en boucle la sélection », vous accédez à l'écran de sélection des fichiers. Vous pouvez utiliser « Tout sélectionner » pour cocher ou décocher rapidement tous les éléments de la liste. Une fois vos sélections effectuées, appuyez sur « Lecture » pour lire en boucle les fichiers sélectionnés.
- Si vous choisissez « Lire tout en boucle », tous les fichiers sont lus successivement dans l'ordre de la liste.
- Si vous choisissez « Lire tout aléatoirement », l'ordre des fichiers est mélangé de manière aléatoire avant lecture.

Paramètres

Appuyez sur l'icône ****Paramètres**** sur l'interface principale pour accéder à l'écran des paramètres. Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

Paramètres Wi-Fi: Configurez le réseau sans fil auquel le cadre se connecte, afin d'assurer l'accès Internet et le bon fonctionnement de l'appareil.

Code de l'appareil cadre: Affichez le code du cadre. L'application utilise ce code (par scan ou saisie manuelle) pour établir l'association avec l'appareil.

Mon cadre: Gérez les informations personnalisées du cadre : état du stockage local, nom du cadre (modifiable), langue, fuseau horaire, synchronisation automatique de la date et de l'heure, et activation/désactivation du format 24 heures.

Gestion du compte: Gérez les autorisations du compte associé au cadre : autoriser ou interdire le partage du code de l'appareil ; rompre l'association entre le compte utilisateur et le cadre.

Paramètres d'affichage: Régler la luminosité de l'écran, configurer le mode veille, renseigner la ville pour la météo et définir l'unité de température météorologique.

Notifications: Régler le volume du cadre, les sons de toucher et activer/désactiver les sons de notification.

Réveil: Prend en charge l'ajout, la modification et la suppression des réveils.

Méthodes de transfert d'images: Code cadeau et transfert par email.

- Transfert par courriel : Envoyez un courriel à l'adresse e-mail exclusive attribuée au cadre. Les photos jointes au message seront automatiquement synchronisées et affichées sur le cadre.
- Code cadeau : Les utilisateurs de l'application génèrent un code cadeau sur leur appareil mobile. Lors de la mise en service du cadre, saisissez ce code pour recevoir et afficher directement les photos associées.

À propos: Sur cette page, vous pouvez consulter les informations détaillées de l'appareil : code SN, version logicielle, version micrologiciel, adresse MAC, etc. Vous pouvez également restaurer les paramètres d'usine pour réinitialiser le cadre.

Introducción

La aplicación KODAK Smart Frame surge de la era de Internet móvil. Este producto transforma el modo tradicional de carga de contenidos en marcos de fotos. Los usuarios pueden subir fotos y vídeos desde su teléfono móvil en cualquier momento y lugar para compartirlos en su propio marco, o en los marcos de familiares y amigos. Soluciona la limitación de los marcos digitales clásicos, que no permiten la transmisión y el intercambio remotos. Esta aplicación debe utilizarse junto con el marco inteligente KODAK Smart Frame, un dispositivo diseñado para mostrar y compartir las fotos subidas.

Guía de inicio

Paso 1: Conectar la alimentaciónConecte el adaptador de corriente al puerto DC del dispositivo. El marco se encenderá automáticamente

Paso 2: Configurar el marco inteligente KODAK Smart Frame siguiendo las instruccionesDespués de que el marco inteligente KODAK Smart Frame reproduzca la animación de arranque, siga el asistente de activación para realizar la configuración:

1. Seleccione el idioma del marco;
2. Elija una red Wi-Fi disponible, introduzca la contraseña y establezca la conexión;
3. Siga las indicaciones en pantalla para completar la vinculación entre la aplicación y el marco.

Nota: Algunas funciones del marco requieren conexión Wi-Fi para funcionar correctamente. Conéctese primero a la red Wi-Fi.

Descargar la aplicación

Busque «KODAK Smart Frame» en la App Store de Apple o Google Play para descargar la aplicación móvil.

Abra la aplicación y registre una nueva cuenta. Si ya dispone de una cuenta, inicie sesión directamente.

Iniciar sesión en la aplicación

La aplicación está diseñada para usarse junto con el marco inteligente KODAK Smart Frame. Al descargar e iniciar sesión por primera vez, debe seleccionar el servidor de solicitudes de red de la aplicación según la zona de servicio donde se encuentre el marco. Consulte la imagen siguiente:



Al encender el marco inteligente, accederá a la pantalla Vincular marco. Consulte el paso 1 para comprobar la zona de servicio correspondiente al marco. Consulte la imagen a continuación.




Si el marco adquirido se encuentra en la zona de servicio China Continental, para una mejor experiencia de uso, debe seleccionar China Continental como servidor de solicitudes de red en la aplicación.

Descargar la aplicación

Subir imágenes: Seleccione imágenes (máximo 120 imágenes para usuarios sin suscripción) → Edite la imagen (recorte, rotación, etc.) → Guarde la imagen → Seleccione el marco → Subir.

Subir vídeos: Seleccione un vídeo (máximo 1 vídeo de 2 minutos de duración para usuarios sin suscripción) → Edite el vídeo (ajuste de duración) → Guarde el vídeo → Seleccione el marco → Subir.

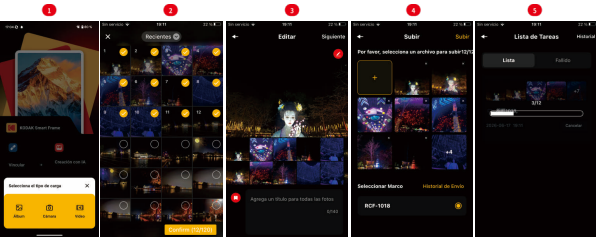

Mi perfil

En Mi perfil, puede consultar o restablecer su cuenta, ver los dispositivos vinculados, la lista de tareas, el historial de subidas, códigos de regalo, información de versión, Sobre nosotros, idiomas disponibles, condiciones de uso y política de privacidad, además de cerrar sesión.

Información de la cuenta: Muestra los datos de la cuenta del usuario conectado. La visualización varía según el método de inicio de sesión.

Método de inicio de sesión	Información mostrada de la cuenta
Inicio de sesión con correo electrónico y contraseña	Apodo / Dirección de correo Avatar predeterminado: se permite cambiar el avatar Contraseña: se permite restablecer y actualizar la contraseña
Inicio de sesión Google	Apodo de Google / Avatar predeterminado: se permite cambiar el avatar
Inicio de sesión Facebook	Apodo de Facebook / Avatar predeterminado: se permite cambiar el avatar
Inicio de sesión Apple ID	Apodo de Apple ID / Avatar predeterminado: se permite cambiar el avatar

Eliminar cuenta: Tras eliminar la cuenta, se rompe la vinculación entre su cuenta y el marco. Los datos de la cuenta y la información de la aplicación se borran. No podrá acceder a la aplicación y la cuenta pasará al estado de nuevo usuario.

Dispositivos vinculados: Muestra la lista de marcos vinculados, indicando su estado en línea / sin conexión y el nombre del marco. Puede desvincular los dispositivos.

Lista de tareas: Contiene la lista de subidas, tareas pendientes y subidas fallidas. Puede cancelar las tareas pendientes y reenviar los contenidos cuya subida haya fracasado.

Historial de subidas: Muestra la lista de tareas subidas correctamente. Se pueden borrar elementos de forma individual o eliminar toda la lista.

Código de regalo: Muestra los códigos de regalo generados, que sirven para desbloquear la función de regalo en el marco vinculado.

Información de versión: Muestra el nombre de la aplicación, la dirección del sitio web de la empresa y el correo electrónico del servicio de atención al cliente.

Sobre nosotros: Muestra el nombre de la aplicación, la dirección del sitio web de la empresa y el correo electrónico del servicio de atención al cliente.


Uso del marco inteligente KODAK Smart Frame

Procedimiento de encendido

Al encender el marco, se reproduce la animación de arranque y se muestra el logo, después accede a la pantalla de configuración inicial. Configure el marco en el siguiente orden: elegir el idioma del marco conectarse a Wi-Fi vincular el marco.

Pantalla principal

Una vez finalizada la configuración de arranque, accederá a la pantalla principal del marco. Sus funciones principales son: Álbum, Video, Música, Calendario, Reloj, Favoritos y Ajustes. Utilice los módulos del panel táctil para probar cada función.

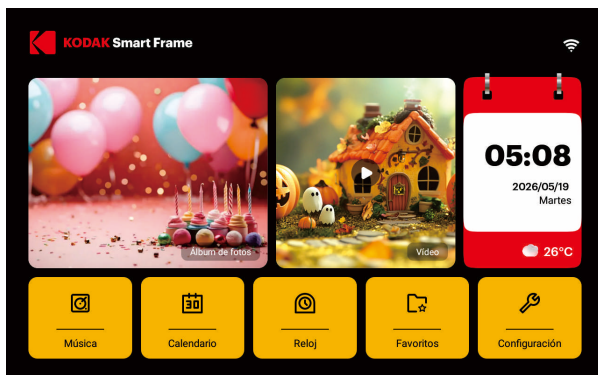

Álbum


Pulse el icono Álbum en la pantalla principal para acceder a la lista de carpetas del álbum. La carpeta de álbum predeterminada del dispositivo se denomina Fotos locales. El marco puede leer imágenes desde dispositivos de almacenamiento externo como tarjetas SD y memorias USB. Cuando detecta un dispositivo de almacenamiento externo conectado, el marco carga y muestra automáticamente las imágenes guardadas en cada dispositivo conectado. Para facilitar la gestión y clasificación de los álbumes, puede crear distintas carpetas de álbum mediante la función de nueva carpeta.

Descripción de funciones de la lista de carpetas del álbum

Nueva carpeta: Permite crear carpetas dentro de la carpeta de álbum actual y personalizar su nombre según sus necesidades. Con esta función puede clasificar imágenes por temas, organizar el álbum de forma ordenada y archivar eficientemente todas las imágenes para encontrarlas rápidamente.

- **Renombrar carpeta:** Permite modificar el nombre de las carpetas de álbum creadas, para adaptar sus etiquetas a sus necesidades y mantener una organización clara.
- **Eliminar carpeta:** Permite borrar las carpetas de álbum creadas. Se mostrará una confirmación antes de la eliminación para evitar borrar carpetas importantes por error. Tras confirmar, se eliminarán la carpeta y todas las fotos contenidas en ella.


(Vea la imagen a continuación)

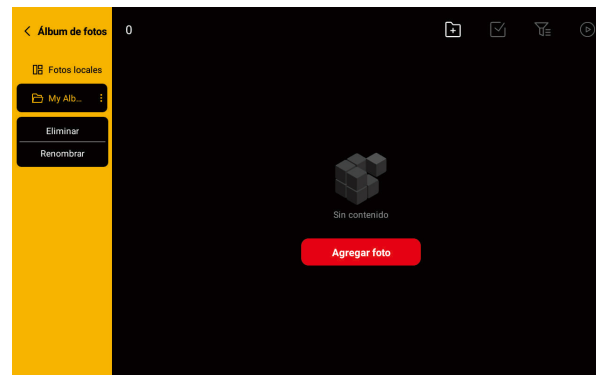

Seleccionar: Pulse el icono «Seleccionar» de la interfaz para acceder al modo de selección de la lista de imágenes. En esta pantalla, pulse el icono «Seleccionar todo» para marcar todas las imágenes mostradas; si vuelve a pulsarlo, se cancelará la selección y volverá al estado sin elementos marcados.

Ordenar: Incluye modos de orden y filtros.

- Ordenar la lista actual de imágenes: Admite ordenar las imágenes según los criterios predeterminados (por fecha de recepción, por nombre de archivo) para modificar el orden de visualización.
- Filtrar la lista actual de imágenes: Realice búsquedas según criterios definidos (ej: usuario que subió mediante la app, correo electrónico) para localizar rápidamente las imágenes que cumplen los requisitos.

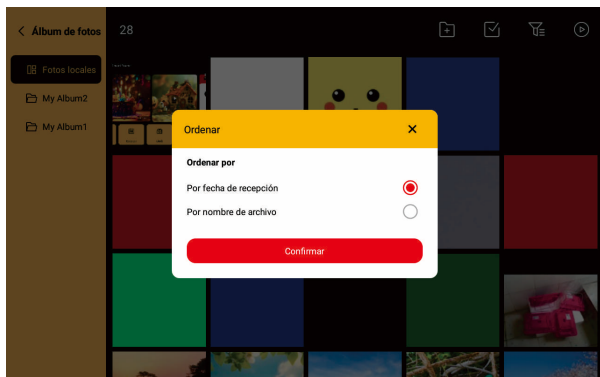

Ajustes de reproducción: Defina el modo de reproducción de la lista de imágenes. Existen tres opciones: Repetir la selección, Repetir todo, Reproducir todo aleatoriamente.

Seleccione y pulse cualquier imagen de la lista del álbum para verla en modo pantalla completa. Una vez en la vista de imagen individual, el sistema reproducirá automáticamente un pase de diapositivas empezando por la imagen actual, mostrando sucesivamente todas las imágenes del álbum.

Descripción de funciones al visualizar una sola imagen

Reproducir/Pausar: Controla el estado del pase de diapositivas de la carpeta de álbum actual. Pulse para alternar rápidamente entre reproducción y pausa.

Ajustes del pase de diapositivas: Ofrece múltiples configuraciones personalizadas para el pase de diapositivas, entre ellas la selección de efectos de transición, duración de las transiciones

ajuste del intervalo de reproducción, configuración del estilo de fondo del marco, así como activación o desactivación del modo pantalla completa y de la visualización de subtítulos, para adaptarse a distintas necesidades de presentación visual.

Editar: Permite recortar y girar las imágenes. Ajuste la composición y orientación según sus necesidades para mejorar el resultado de visualización.


Cambiar lista de reproducción: Permite alternar entre distintas carpetas de álbum para reproducir imágenes de otros álbumes.

Eliminar: Borra la imagen que se está reproduciendo actualmente del álbum. Tras esta operación, la imagen ya no aparecerá en la lista del álbum.

Favoritos: Añada la imagen en reproducción a la lista de favoritos con un solo toque para localizarla fácilmente más adelante. Si desea quitarla de favoritos, la imagen se eliminará inmediatamente de dicha lista.

Añadir imagen a carpeta de álbum: Permite incorporar la imagen actual a otra carpeta de álbum, para clasificar y gestionar libremente las imágenes entre distintos álbumes.

(Vea la imagen a continuación)

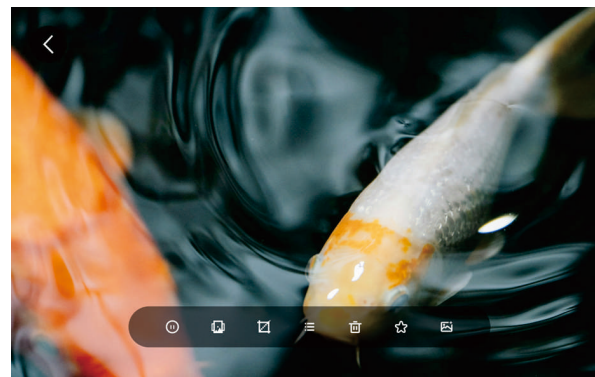

Al visualizar una imagen individual dentro de una carpeta SD o USB, solo estarán disponibles cuatro funciones: Reproducir/Pausar, Ajustes del pase de diapositivas, Importar y Cambiar lista de reproducción.

Vídeo

Pulse el icono Vídeo en la pantalla principal para acceder a la lista de carpetas de vídeo. La carpeta de vídeo predeterminada del dispositivo se denomina Vídeos locales.

El marco puede reproducir vídeos almacenados en dispositivos de almacenamiento externo, como tarjetas SD y memorias USB. Cuando detecta un dispositivo de almacenamiento externo conectado, el marco carga y muestra automáticamente los archivos de vídeo de cada dispositivo.

Para facilitar la gestión y clasificación de los vídeos, puede crear distintas carpetas de vídeo mediante la función de nueva carpeta.

Descripción de funciones de la lista de carpetas de vídeo

Las funciones de la lista de carpetas de vídeo coinciden con las de la lista de carpetas de álbum. Admite las operaciones siguientes: «Nueva carpeta», «Seleccionar», «Ordenar», «Ajustes de reproducción».

Seleccione y pulse cualquier vídeo de la lista para acceder a su pantalla de reproducción. El sistema reproducirá automáticamente los vídeos de forma secuencial empezando por el vídeo seleccionado.

Descripción de funciones al reproducir un solo vídeo

Reproducir/Pausar: Pulse este botón para controlar instantáneamente el estado del vídeo actual. Permite alternar sin interrupciones entre reproducción y pausa para regular el ritmo de visionado.

Vídeo anterior / Vídeo siguiente: Pulse el botón correspondiente para cambiar rápidamente al vídeo anterior o siguiente de la lista de reproducción y ver contenidos de forma continua.

Volumen: Deslice el control deslizante de volumen para ajustar con precisión el nivel sonoro y obtener una experiencia auditiva adaptada a sus preferencias.

Exportar: Cuando el marco detecta un dispositivo de almacenamiento externo (por ejemplo, una memoria USB), puede exportar el vídeo en reproducción y guardarlo en dicho dispositivo para realizar copias de seguridad o compartirlo.

Favoritos: Añada el vídeo en reproducción a la lista de favoritos con un solo toque para localizarlo fácilmente más adelante. Si desea quitarlo de favoritos, el vídeo se eliminará inmediatamente de dicha lista.

Ajustes de reproducción en bucle: Se ofrecen dos modos de reproducción continua. El modo «Repetir un solo vídeo» reproduce sin parar el vídeo seleccionado. El modo «Repetir todos los vídeos» reinicia automáticamente la reproducción de toda la lista una vez que todos los vídeos hayan finalizado.

Añadir vídeo a carpeta de vídeo: Permite incorporar el vídeo actual a otra carpeta de vídeo para clasificar y gestionar libremente los vídeos entre distintas carpetas.

Cambiar lista de reproducción: Permite alternar entre diferentes carpetas de vídeo para reproducir contenidos de otras carpetas.

Eliminar: Borra el vídeo en reproducción de la lista de vídeos. Tras esta operación, el vídeo ya no aparecerá en la lista.

Al visualizar un vídeo individual dentro de una carpeta SD o USB, solo estarán disponibles seis funciones: Reproducir/Pausar, Vídeo anterior/Vídeo siguiente, Volumen, Importar, Ajustes de reproducción en bucle y Cambiar lista de reproducción.

Música

Pulse el icono Música en la pantalla principal para acceder a la lista de carpetas musicales. La carpeta musical predeterminada del dispositivo se denomina Músicas locales.

Der Bilderrahmen unterstützt das Einlesen von Musikdateien von externen Speichergeräten wie SD-Karten und USB-Sticks. Wird ein externes Speichergerät erkannt und eingesteckt, lädt der Rahmen automatisch die auf jedem verbundenen Gerät gespeicherten Musikdateien und zeigt sie an.

Reloj

Pulse el icono Reloj en la pantalla principal para acceder a la interfaz del reloj. Por defecto, se muestra el estilo «Reloj digital», y también cuenta con la opción de cambiar al modelo «Reloj minimalista». Puede alternar entre plantillas según sus hábitos o necesidades para obtener diferentes presentaciones del reloj.

Favoritos

Pulse el icono Favoritos en la pantalla principal para acceder a la interfaz de favoritos. En esta pantalla, el sistema muestra de forma agrupada todos los archivos (imágenes y videos) guardados al añadirlos a favoritos. Admite la reproducción mixta de estos archivos.

Descripción de funciones de la lista de favoritos

Seleccionar: Pulse el icono «Seleccionar» para entrar en la interfaz de selección de archivos. Pulse el icono «Seleccionar todo» para marcar todos los archivos visibles; si vuelve a pulsarlo, se cancelará la selección.

Ajustes de reproducción: Defina el modo de reproducción de la lista de favoritos. Hay tres opciones: Repetir la selección, Repetir todo, Reproducir todo aleatoriamente.

- Si selecciona «Repetir la selección», accederá a la pantalla de selección de archivos. Podrá usar «Seleccionar todo» para marcar o desmarcar rápidamente todos los archivos de la lista. Una vez finalizada la selección, pulse el icono «Reproducir» para reproducir en bucle los archivos elegidos.
- Si selecciona «Repetir todo», el sistema reproducirá todos los archivos sucesivamente según el orden de la lista.
- Si selecciona «Reproducir todo aleatoriamente», el sistema mezclará el orden de la lista y reproducirá todos los archivos de forma aleatoria.

Ajustes

Pulse el icono Ajustes en la pantalla principal para acceder a la interfaz de configuración. En esta pantalla puede realizar las siguientes operaciones:

Ajustes Wi-Fi: Configure la red inalámbrica a la que se conecta el marco para garantizar la conexión a Internet y el correcto funcionamiento del dispositivo.

Código del marco: Consulte el código del marco inteligente. La aplicación usa este código (mediante escaneo o introducción manual) para establecer la vinculación con el dispositivo.

Mi marco: Gestione la información personalizada del marco: estado del almacenamiento local, nombre del marco (modificable), idioma, zona horaria, sincronización automática de fecha y hora, y activación/desactivación del formato de 24 horas.

Gestión de cuentas: Configure los permisos de la cuenta vinculada al marco: autorizar o restringir el uso compartido del código del dispositivo; romper la vinculación entre la cuenta de usuario y el marco.

Ajustes de pantalla: Regular el brillo de la pantalla, configurar el modo reposo, establecer la ciudad para el pronóstico meteorológico y definir la unidad de temperatura.

Notificaciones: Ajustar el volumen del marco, los sonidos táctiles y activar o desactivar los sonidos de notificación.

Alarma: Permite añadir, editar y eliminar alarmas.

Métodos de transferencia de imágenes: Código de regalo y transferencia por correo electrónico.

- Transferencia por correo electrónico: Envíe un correo a la dirección de correo exclusiva asignada al marco. Las imágenes adjuntas al mensaje se sincronizarán automáticamente para mostrarse en el marco.
- Código de regalo: Los usuarios de la aplicación generan un código de regalo en su dispositivo móvil. Durante la configuración inicial del marco, introduzca dicho código para recibir y visualizar directamente las imágenes asociadas.

Acerca de: En esta página puede consultar información detallada del dispositivo: código SN, versión de software, versión de firmware, dirección MAC, etc. También permite restaurar los ajustes de fábrica para reiniciar el estado del aparato.

Introduzione

L'app KODAK Smart Frame nasce nell'era di Internet mobile. Questo prodotto rivoluziona il modo tradizionale di caricare contenuti nei cornici digitali: gli utenti possono caricare foto e video dal proprio telefono in qualsiasi momento e luogo, condividendoli sul proprio cornice o su quelli di familiari e amici. Risolve il limite dei classici cornici digitali, che non supportano la trasmissione e la condivisione remota. Questa app deve essere utilizzata insieme al cornice intelligente KODAK Smart Frame, un dispositivo pensato per visualizzare e condividere le foto caricate.

Guida introduttiva

Passaggio 1: Collegare l'alimentazione

Collegare il connettore di alimentazione alla porta DC del dispositivo. Il cornice si accenderà automaticamente.

Passaggio 2: Configurare il cornice intelligente KODAK Smart Frame seguendo le istruzioni

Al termine dell'animazione di avvio del cornice intelligente KODAK Smart Frame, seguire la procedura guidata di attivazione per la configurazione:

1. Selezionare la lingua del cornice;
2. Scegliere una rete Wi-Fi disponibile, inserire la password e stabilire la connessione;
3. Seguire le indicazioni a schermo per completare l'associazione tra l'app e il cornice.

Nota: Alcune funzioni del cornice richiedono una connessione Wi-Fi per funzionare correttamente. Collegarsi prima alla rete Wi-Fi.


Scaricare l'app

Cercare «KODAK Smart Frame» sull'App Store di Apple o su Google Play per scaricare l'app per cellulare.


Aprire l'app e registrare un nuovo account. Se si possiede già un account, effettuare direttamente l'accesso.

Accedere all'app

L'app è progettata per funzionare insieme al cornice intelligente KODAK Smart Frame. Al primo download e accesso all'app, occorre selezionare il server delle richieste di rete dell'app in base all'area di servizio in cui si trova il cornice. Consultare l'immagine seguente:

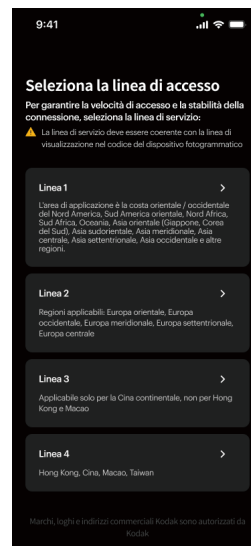

Accendere il cornice intelligente per accedere alla schermata Associa cornice. Consultare il passaggio 1 per verificare l'area di servizio del cornice. Vedere l'immagine seguente.

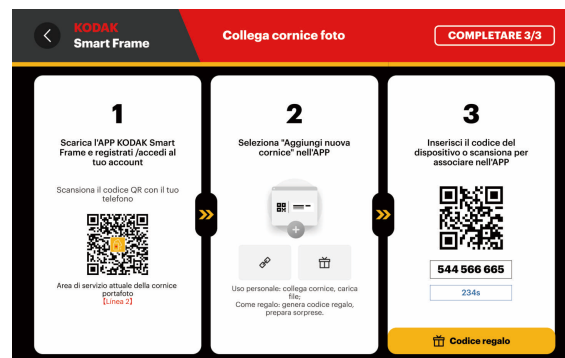


Se l'area di servizio del cornice acquistato corrisponde alla Cina Continentale, selezionare obbligatoriamente Cina Continentale come server delle richieste di rete sull'app per garantire una migliore esperienza d'uso.

Scaricare l'app

Caricamento immagini: Selezionare le immagini (massimo 120 immagini per utenti senza abbonamento) → Modificare l'immagine (ritaglio, rotazione e altre operazioni) → Salvare l'immagine → Selezionare il cornice → Caricare.

Caricamento video: Selezionare un video (massimo 1 video della durata di 2 minuti per utenti senza abbonamento) → Modificare il video (regolazione durata) → Salvare il video → Selezionare il cornice → Caricare.

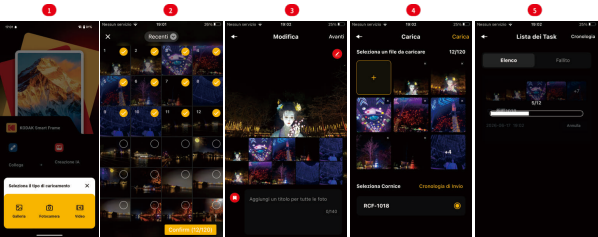

Area personale

Nell'Area personale è possibile visualizzare o reimpostare l'account, consultare i dispositivi associati, l'elenco delle attività, la cronologia dei caricamenti, i codici regalo, le informazioni sulla versione, la sezione Chi siamo, le lingue supportate, le Condizioni d'uso e l'Informativa sulla privacy, oltre a disconnettersi.

Informazioni account: Mostra i dati dell'account dell'utente connesso. La visualizzazione varia a seconda del metodo di accesso utilizzato.

Metodo di accesso	Informazioni account visualizzate:
Accesso con indirizzo e-mail e password	Nickname / Indirizzo e-mail Avatar predefinito: è possibile modificare l'avatar Password: è possibile reimpostare e aggiornare la password
Accesso Google	Nickname Google / Avatar predefinito: è possibile modificare l'avatar
Accesso Facebook	Nickname Facebook / Avatar predefinito: è possibile modificare l'avatar
Accesso Apple ID	Nickname Apple ID / Avatar predefinito: è possibile modificare l'avatar

Eliminazione account: Dopo aver eliminato l'account, viene interrotta l'associazione tra l'utente e il cornice. I dati dell'account e quelli dell'app vengono cancellati. Non sarà più possibile accedere all'app e l'account verrà riportato allo stato di nuovo utente.

Dispositivi associati: Visualizza l'elenco dei cornici associati, indicando lo stato online/offline e il nome del cornice. È possibile disassociare i dispositivi.

Elenco attività: Comprende l'elenco dei caricamenti, le attività in attesa di caricamento e quelle non riuscite. È possibile annullare le attività in attesa e ritentare l'invio per quelle fallite.

Cronologia dei caricamenti: Mostra l'elenco delle attività caricate con successo. È possibile eliminare singoli elementi o cancellare interamente l'elenco.

Codice regalo: Visualizza i codici regalo generati, utilizzati per sbloccare la funzione regalo sul cornice associato.

Informazioni versione: Visualizza il nome dell'app, l'indirizzo del sito web aziendale e l'indirizzo e-mail dell'assistenza clienti.

Chi siamo: Visualizza il nome dell'app, l'indirizzo del sito web aziendale e l'indirizzo e-mail dell'assistenza clienti.


Utilizzo del cornice intelligente KODAK Smart Frame

Procedura di accensione

All'accensione del cornice viene riprodotta l'animazione di avvio e mostrato il logo; successivamente si apre la schermata di configurazione iniziale. Configurare il cornice seguendo questo ordine: selezionare la lingua → connettersi al Wi-Fi → associare il cornice.

Schermata principale

Al termine della configurazione di avvio si accede alla schermata principale del cornice. Le funzioni principali sono: Album, Video, Musica, Calendario, Orologio, Preferiti e Impostazioni. Utilizzare i moduli del pannello tattile per testare ogni funzione.

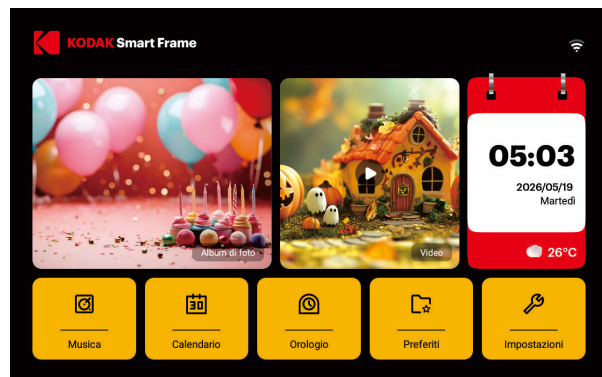

Album

Premere l'icona Album nella schermata principale per accedere all'elenco delle cartelle dell'album. La cartella predefinita del dispositivo si chiama Foto locali. Il cornice è in grado di leggere le immagini da dispositivi di archiviazione esterni come schede SD e chiavette USB. Quando rileva un dispositivo di archiviazione esterno collegato, il cornice carica e mostra automaticamente tutte le immagini presenti su ciascun dispositivo.


Per facilitare la gestione e la classificazione degli album, è possibile creare cartelle di album distinte mediante la funzione di nuova cartella.

Descrizione delle funzioni dell'elenco cartelle dell'album

Nuova cartella: Consente di creare cartelle all'interno della cartella di album corrente e di personalizzarne il nome. Grazie a questa funzione è possibile organizzare le immagini per tema, mantenere ordinato l'album e ritrovare velocemente ogni contenuto.

- **Rinomina cartella:** Permette di modificare il nome delle cartelle di album create, per adattare le etichette alle proprie esigenze e mantenere una gestione chiara.
- **Elimina cartella:** Consente di cancellare le cartelle di album create. Viene richiesta una conferma prima dell'eliminazione per evitare la cancellazione accidentale di cartelle importanti. Dopo la conferma, verranno eliminate sia la cartella che tutte le foto in essa contenute.


(Vedere l'immagine seguente)

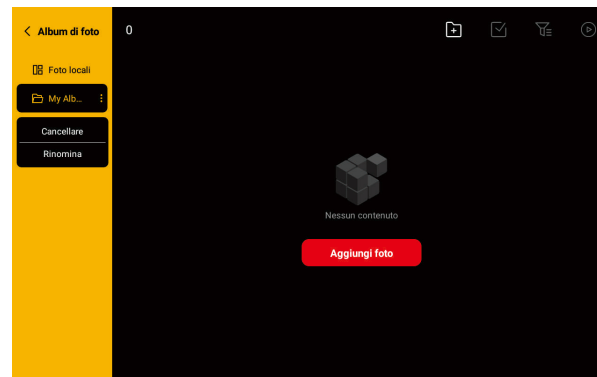

Selezione: Premere l'icona «Selezione» sull'interfaccia per accedere alla schermata di selezione dell'elenco immagini. In questa schermata, premere l'icona «Selezione tutto» per selezionare tutte le immagini visibili; premendola nuovamente si annulla la selezione e si torna allo stato senza elementi selezionati.

Ordina: Comprende modalità di ordinamento e filtri.

- Ordinare l'elenco immagini corrente: Supporta l'organizzazione delle immagini secondo criteri predefiniti (per data di ricezione, per nome file) per modificare l'ordine di visualizzazione.
- Cercare nell'elenco immagini secondo filtri: Eseguire ricerche tramite criteri impostati (es. utente che ha caricato dall'app, indirizzo e-mail) per trovare velocemente le immagini corrispondenti ai requisiti.

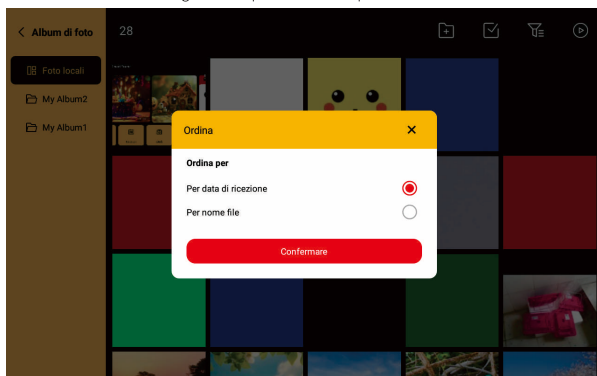

Impostazioni riproduzione: Definire la modalità di riproduzione dell'elenco immagini corrente. Sono disponibili tre opzioni: Ripeti selezione, Ripeti tutto, Riproduci tutto casualmente.

Selezionare e premere qualsiasi immagine nell'elenco dell'album per aprirla in modalità schermo intero. Una volta nella vista immagine singola, il sistema avvierà automaticamente la presentazione di diapositive partendo dall'immagine corrente, mostrando in sequenza tutte le immagini dell'album.

Descrizione funzioni durante la visualizzazione di una singola immagine

Riproduci/Pausa: Gestisce lo stato della presentazione di diapositive della cartella album corrente. Premere per alternare velocemente tra riproduzione e pausa.

Impostazioni presentazione diapositive: Offre numerose configurazioni personalizzate per la presentazione, tra cui la scelta degli effetti di transizione, durata delle transizioni

regolazione dell'intervallo di riproduzione, configurazione dello stile di sfondo del cornice, oltre all'attivazione/disattivazione della modalità schermo intero e della visualizzazione delle didascalie, per soddisfare diverse esigenze di presentazione visiva.

Modifica: Consente di ritagliare e ruotare le immagini. È possibile regolare la composizione e l'orientamento secondo le necessità per migliorare l'effetto di visualizzazione.


Cambia elenco riproduzione: Permette di passare tra diverse cartelle di album per riprodurre immagini di altri album.

Elimina: Rimuove l'immagine attualmente in riproduzione dall'album. Dopo questa operazione, l'immagine non comparirà più nell'elenco dell'album.

Preferiti: È possibile aggiungere con un solo tocco l'immagine in riproduzione all'elenco Preferiti, per ritrovarla velocemente in seguito. Se si desidera rimuoverla dai preferiti, l'immagine verrà eliminata immediatamente da questo elenco e non sarà più visibile.

Aggiungi immagine alla cartella album: Permette di aggiungere l'immagine corrente a un'altra cartella di album, per classificare e gestire liberamente le immagini tra diversi album.

(Vedere l'immagine seguente)

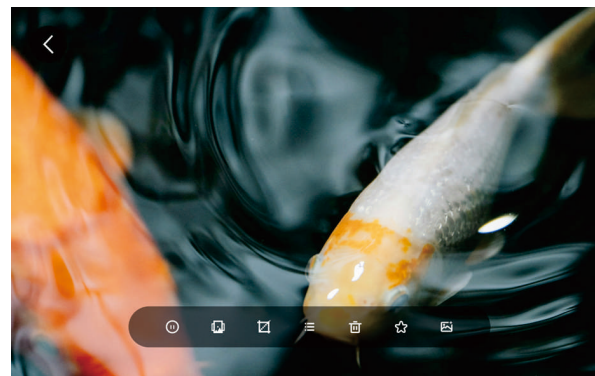

Quando si visualizza una singola immagine all'interno di una cartella SD o USB, sono disponibili solamente quattro funzioni: Riproduci/Pausa, Impostazioni presentazione diapositive, Importa e Cambia elenco riproduzione.

Video

Premere l'icona Video nella schermata principale per accedere all'elenco delle cartelle video. La cartella video predefinita del dispositivo si chiama Video locali.

Il cornice può leggere i video presenti su dispositivi di archiviazione esterni, come schede SD e chiavette USB. Quando rileva un dispositivo di archiviazione esterno collegato, il cornice carica e visualizza automaticamente tutti i contenuti video presenti su ciascun dispositivo.

Per facilitare la gestione e la classificazione dei video, è possibile creare cartelle video distinte mediante la funzione di nuova cartella.

Descrizione delle funzioni dell' elenco cartelle video

Le funzioni dell'elenco cartelle video coincidono con quelle dell'elenco cartelle album. Supporta le operazioni seguenti: «Nuova cartella», «Seleziona», «Ordina», «Impostazioni riproduzione».

Selezionare e premere qualsiasi video nell'elenco per accedere alla schermata di riproduzione. Il sistema riprodurrà automaticamente i video in sequenza a partire dal video selezionato.

Descrizione funzioni durante la riproduzione di un singolo video

Riproduci/Pausa: Premere questo pulsante per controllare istantaneamente lo stato del video corrente, alternando senza interruzioni tra riproduzione e pausa per regolare il ritmo di visione.

Video precedente / Video successivo: Premere il pulsante corrispondente per passare velocemente al video precedente o successivo nell'elenco riproduzione e guardare contenuti in modo continuativo.

Volume: Trascinare il cursore del volume per regolare con precisione il livello sonoro e ottenere un'esperienza audio adatta alle proprie preferenze.

Esporta: Quando il cornice rileva un dispositivo di archiviazione esterno (ad esempio una chiavetta USB), è possibile esportare il video in riproduzione e salvarlo su tale dispositivo per creare copie di backup o condividerlo.

Preferiti: Aggiungere con un solo tocco il video in riproduzione all'elenco Preferiti per ritrovarlo velocemente in seguito. Se si desidera rimuoverlo dai preferiti, il video verrà eliminato immediatamente da questo elenco e non sarà più visibile.

Impostazioni riproduzione in ciclo: Sono disponibili due modalità di riproduzione continua. La modalità «Ripeti un solo video» riproduce senza interruzioni il video selezionato. La modalità «Ripeti tutti i video» riavvia automaticamente la riproduzione di tutta la lista una volta terminata la riproduzione di tutti i video.

Aggiungi video alla cartella video: Permette di aggiungere il video corrente a un'altra cartella video, per classificare e gestire liberamente i video tra cartelle diverse.

Cambia elenco riproduzione: Permette di passare tra diverse cartelle video per riprodurre contenuti presenti in altre cartelle.

Elimina: Rimuove il video in riproduzione dall'elenco video. Dopo questa operazione, il video non comparirà più nell'elenco.

Quando si visualizza un singolo video all'interno di una cartella SD o USB, sono disponibili solamente sei funzioni: Riproduci/Pausa, Video precedente/Video successivo, Volume, Importa, Impostazioni riproduzione in ciclo e Cambia elenco riproduzione.

Musica

Premere l'icona Musica nella schermata principale per accedere all'elenco delle cartelle musicali. La cartella musicale predefinita del dispositivo si chiama Musiche locali.

Il cornice è in grado di leggere i file musicali presenti su dispositivi di archiviazione esterni come schede SD e chiavette USB. Quando rileva un dispositivo esterno collegato, il cornice carica e visualizza automaticamente tutti i contenuti musicali di ciascun dispositivo.

Orologio

Premere l'icona ****Orologio**** nella schermata principale per accedere all'interfaccia dell'orologio. Di default viene mostrato lo stile «Orologio digitale»; è disponibile anche l'opzione per passare al modello «Orologio minimalista». È possibile alternare tra i modelli secondo le proprie abitudini o le esigenze della scena, per ottenere diverse visualizzazioni dell'orologio.

Preferiti

Premere l'icona Preferiti nella schermata principale per accedere all'interfaccia dei preferiti. In questa schermata, il sistema mostra in modo raggruppato tutti i file (immagini e video) salvati tramite l'aggiunta ai preferiti. È supportata la riproduzione mista di questi file.

Descrizione delle funzioni dell'elenco preferiti

Selezione: Premere l'icona «Selezione» per accedere alla schermata di selezione file. Premere l'icona «Selezione tutto» per marcare tutti i file visibili; premendola nuovamente si annulla la selezione.

Impostazioni riproduzione: Definire la modalità di riproduzione dell'elenco preferiti. Sono disponibili tre opzioni: Ripeti selezione, Ripeti tutto, Riproduci tutto casualmente.

- Se si seleziona «Ripeti selezione», si aprirà la schermata di selezione file. È possibile utilizzare «Selezione tutto» per marcare o deselezionare velocemente tutti gli elementi dell'elenco. Una volta completata la selezione, premere l'icona «Riproduci» per avviare la riproduzione in ciclo dei file scelti.
- Se si seleziona «Ripeti tutto», il sistema riprodurrà tutti i file in sequenza secondo l'ordine dell'elenco.
- Se si seleziona «Riproduci tutto casualmente», il sistema mescolerà l'ordine dell'elenco e riprodurrà tutti i file in modo casuale.

Impostazioni

Premere l'icona Impostazioni nella schermata principale per accedere all'interfaccia di configurazione. In questa schermata è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Impostazioni Wi-Fi: Configurare la rete wireless a cui collegare il cornice, garantire la connessione internet e il corretto funzionamento del dispositivo.

Codice dispositivo cornice: Visualizzare il codice del cornice intelligente. L'app usa questo codice (tramite scansione o inserimento manuale) per stabilire l'associazione con il dispositivo.

Il mio cornice: Gestire le informazioni personalizzate del cornice: stato memoria locale, nome cornice (modificabile), lingua, fuso orario, sincronizzazione automatica di data e ora, attivazione/disattivazione formato 24 ore.

Gestione account: Configurare i permessi dell'account utente associato al cornice: abilitare o disabilitare la condivisione del codice dispositivo; interrompere l'associazione tra account utente e cornice.

Impostazioni schermo: Regolare la luminosità dello schermo, configurare la modalità sospensione, impostare la città per le previsioni meteo e definire l'unità di temperatura.

Notifiche: Impostare il volume del cornice, i suoni tattili e attivare o disattivare i suoni di notifica.

Sveglia: Permette di aggiungere, modificare ed eliminare sveglie.

Metodi di trasferimento immagini: Codice regalo e trasferimento via email.

- Trasferimento tramite posta elettronica: Inviare un messaggio di posta all'indirizzo e-mail esclusivo assegnato al cornice. Le immagini allegate verranno sincronizzate automaticamente e visualizzate sul dispositivo.
- Codice regalo: Gli utenti dell'app generano un codice regalo sul proprio dispositivo mobile. Durante la configurazione iniziale del cornice, inserire questo codice per ricevere e visualizzare direttamente le immagini associate.

Informazioni dispositivo: In questa pagina è possibile consultare dati dettagliati sul dispositivo: codice SN, versione software, versione firmware, indirizzo MAC e altro. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica per riportare il dispositivo allo stato iniziale.

简介

KODAK Smart Frame APP软件是基于移动互联网时代而生，本产品改变了以往传统相框的上传资源模式，使得用户可以随时随地上传可将自己手机的照片、视频分享给自
己、家人或朋友的相框上，弥补传统数码相框不能远程传输分享的缺点。此软件需要与
柯达智能相框配套使用，柯达智能相框是一款展示分享上传照片的设备。

入门指南

步骤1:连接电源

将电源接头接入设备上的DC接口，此相框会自动开机。

步骤2:根据指引设置柯达智能相框

在柯达智能相框播放完开机动画后，请根据接下来的激活向导开始进行设置。

- 1、选择相框语言；
- 2、选择可用的WiFi并输入密码连接；
- 3、根据页面提示，完成APP与相框设备绑定；

注：相框部分功能需连接WIFI才能正常工作，请先连接WIFI。

下载APP

从苹果APP store、谷歌Play中搜索“KODAK Smart Frame”来下载手机APP。

打开手机APP并开始注册一个新账户。如果您有账户，请直接登录。

登录APP

APP需要同KODAK智能相框产品配套使用，首次下载并登录APP，需要先根据相
框所在服务区选择APP网络请求的服务器。参考下图所示：



智能相框开机，进入【绑定相框】页面，查看步骤1，当前相框所在服务区，参考下图所示：




若当前购买的相框所在服务区在【中国大陆】，为了更好的使用体验，APP选择网络请求服务器必须为【中国大陆】。

下载APP

上传图片：选择图片（非会员最多选择120张）-编辑图片（可以进行图片裁剪，旋转等操作）-保存图片 - 选择相框 - 上传。

上传视频：选择视频（非会员最多选择1个2分钟长度视频）-编辑视频（视频长度）-保存视频 - 选择相框 - 上传。

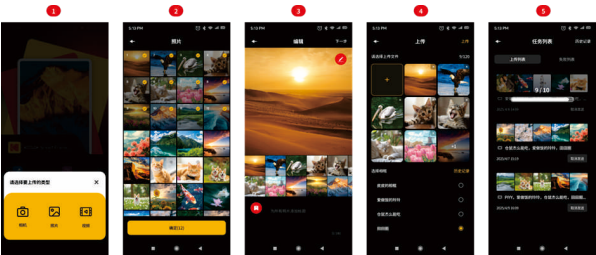

个人中心

个人中心中，可查看或重置账号，已绑定设备、任务列表、上传的历史记录、礼物码、版本信息、关于我们、支持语言、用户协议和隐私政策、退出登录。

账号信息：显示当前用户登录的账号信息，区分不同登录方式的账号显示。

登录方式	账号信息显示为：
邮箱地址+密码登录	昵称/邮箱地址 默认头像:支持更换头像 密码:支持重置更新密码
手机号码+手机短信校验码	昵称/手机号码 默认头像:支持更换头像
谷歌 登录	谷歌昵称/默认头像:支持更换头像
Facebook登录	Facebook昵称/默认头像:支持更换头像
Apple ID 登录	Apple ID昵称/默认头像:支持更换头像
微信登录	微信昵称/默认头像:支持更换头像

注销账号：账号注销后，用户账号与相框的绑定关系解除，账号信息及APP数据被清除，无法登录APP，账号信息重置为新用户。

已绑定设备：显示绑定相框的设备列表，显示设备在线/离线状态、相框名称，可对设备进行解绑操作。

任务列表：包含上传列表，等待上传和上传失败的列表，可对等待上传的任务进行取消任务，对上传失败的任务进行重新发送的操作。

上传的历史记录：显示上传成功的任务列表，并可对任务列表进行单个删除和全部删除的操作。

礼物码：展示生成的礼物码，用于配套相框的设备解锁礼物功能。

版本信息：展示APP软件版本信息，支持应用内获取最新版本，跳转应用市场更新。

关于我们：显示APP名称，公司网站地址，公司服务邮箱地址。

使用柯达智能相框

开机流程

相框开机后，播放开机动画，展示开机logo，相框进入开机设置相关界面，您可以对相框设置：设置相框语言 → 连接WiFi → 绑定相框。

主界面

开机设置后，进入相框主界面，相框主要功能提供相册、视频、音乐、日历、时钟、收藏、设置功能，您可以通过触控面板上的功能模块查看体验不同的功能。



相册

点击主界面的“相册”图标，即可进入相册文件夹列表界面。在该界面中，本机默认的相册文件夹名为“本地照片”。

相框具备读取SD卡和U盘等外部存储设备中图片的功能。当检测到有外部存储设备插入时，相框会自动分别加载并显示各插入设备内的图片资源。


为方便用户对相册进行管理和分类，相框支持通过新建文件夹的方式创建不同的相册文件夹。

相册文件夹列表操作功能说明：

新建文件夹：支持在当前相册文件夹下创建新文件夹，您可以根据需要自定义文件夹名称，通过这一功能能够将不同主题的图片进行分类存放，让相册管理更加有序，轻松实现对各类图片资源的高效整理与快速查找。

- 文件夹重命名：允许对已新建的相册文件夹进行更改名称操作，方便用户根据实际情况调整文件夹标识，保持相册管理的清晰性。
- 文件夹删除：提供对已新建的相册文件夹进行删除操作，删除前会进行二次确认，防止误操作删除重要文件夹，删除后相册文件夹及其中的照片将被删除。


(如下图所示)

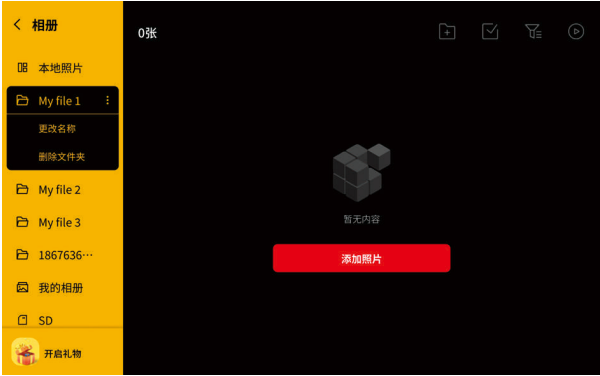

选择：点击界面中的“选择”图标，即可进入图片列表待选界面。在此界面中，您可以通过点击“全选”图标，对当前显示的所有图片执行全选操作；再次点击“全选”图标，则可取消之前的全选状态，恢复为未选中状态。

排序：包含排序方式和筛选方式。

- 对当前图片列表进行排序：支持按照默认的排序方式（如按接收日期、按文件名称）对图片列表进行排列，以调整图片的显示顺序。
- 按筛选条件对当前图片列表进行查询：可根据设定的筛选条件（如上传的人名、email）对当前图片列表进行检索，快速找出符合筛选条件的图片。

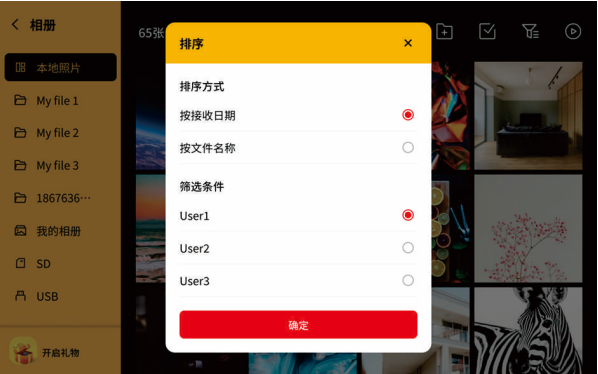

播放设置：设置当前图片列表播放方式，分三种播放方式：循环播放选中、循环播放全部、随机播放全部；

从相册列表中选择并点击任意一张图片，即可进入该图片的全屏查看模式。进入单张图片查看界面后，系统将自动从当前正在查看的这张图片开始，按顺序依次进行幻灯片播放，流畅展示相册中的所有图片内容。

查看单张图片的操作功能说明：

播放/暂停：用于控制当前相册文件夹幻灯片播放状态的切换，点击可实现播放与暂停功能的快速转换。

轮播设置：提供幻灯片播放相关的多项个性化配置，包括切换播放效果的选择、切换

间隔时间的调整、相框背景样式的设置，以及全屏效果和配图文字显示的开关控制，满足不同的视觉呈现需求。

编辑：支持对图片进行裁剪和旋转操作，可根据实际需要调整图片的构图和方向，提升图片展示效果。


切换播放列表：允许用户在不同的相册文件夹之间进行切换，以便播放其他相册中的图片内容。

删除：可将当前正在播放的图片从相册中删除，操作后该图片将不再出现在相册列表中。

收藏：您可以将当前正在播放的图片一键添加至“收藏”列表，方便后续快速查找和访问；若需取消收藏，操作后该图片将立即从收藏列表中移除，不再显示。

添加图片至相册文件夹：可以将当前播放的图片添加到其他相册文件夹列表，实现图片在不同相册间的灵活归类和管理。

（如下图所示）

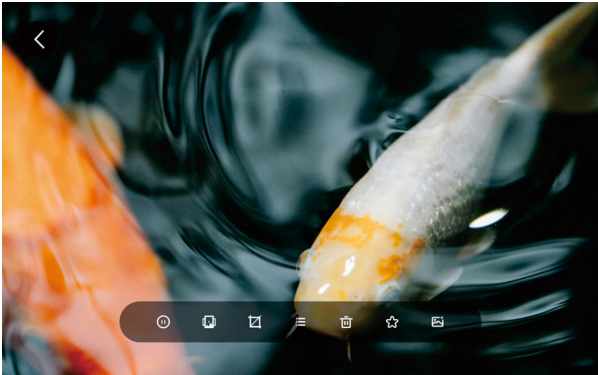

在SD或USB文件夹下，查看单张图片，仅支持四种功能：播放/暂停，轮播设置，导入，切换播放列表。

视频

点击主界面的“视频”图标，即可进入视频文件夹列表界面。在该界面中，本机默认的视频文件夹名为“本地视频”。

相框具备读取SD卡和U盘等外部存储设备中视频的功能。当检测到有外部存储设备插入时，相框会自动分别加载并显示各插入设备内的视频资源。

为方便用户对视频进行管理和分类，相框支持通过新建文件夹的方式创建不同的视频文件夹。

视频文件夹列表操作功能说明：

视频文件夹列表与相册文件夹列表的操作功能保持一致，均支持以下操作：“新建文件夹”“选择”“排序”“播放设置”。

从视频列表中选择并点击任意一个视频，即可进入该视频的查看界面，系统将自动从当前正在查看的这个视频开始，按顺序依次进行播放。

查看单个视频的操作功能说明：

播放/暂停：点击该按钮可即时控制当前视频的播放状态，实现播放与暂停功能的无缝切换，方便用户随时掌控视频播放节奏。

切换上一个/下一个视频：通过点击对应按钮，可快速切换至播放列表中的上一个或下一个视频文件，实现连续观看不同视频内容的需求。

音量：用户可拖动音量调节滑块(bar)精准调整播放音量大小，以获得符合个人偏好的听觉体验。

导出：当相框设备检测到外接存储设备(如U盘等)插入时，系统支持将当前正在播放的视频文件导出并保存至该外接存储设备中，便于视频的备份与分享。

收藏：您可以将当前正在播放的视频一键添加至“收藏”列表，方便后续快速查找和访问；若需取消收藏，操作后该视频将立即从收藏列表中移除，不再显示。

循环播放设置：提供两种循环播放模式供选择，“单个视频循环”模式下将持续重复播放当前选中的单个视频；“所有视频循环”模式下则会在播放完列表中所有视频后，自动从头开始循环播放全部视频内容。

添加视频至视频文件夹：可以将当前播放的视频添加到其他视频文件夹列表，实现视频在不同视频文件夹间的灵活归类和管理。

切换播放列表：允许用户在不同的视频文件夹之间进行切换，以便播放其他视频文件夹中的视频内容。

删除：可将当前正在播放的视频从视频列表中删除，操作后该视频将不再出现在视频列表中。

在SD或USB文件夹下，查看单个视频，仅支持六种功能：播放/暂停，切换上一个/下一个视频，音量，导入，循环播放设置，切换播放列表。

音乐

点击主界面的“音乐”图标，即可进入音乐文件夹列表界面。在该界面中，本机默认的音乐文件夹名为“本地音乐”。

相框具备读取SD卡和U盘等外部存储设备中音乐的功能。当检测到有外部存储设备插入时，相框会自动分别加载并显示各插入设备内的音乐资源。

时钟

点击主界面的“时钟”图标，即可进入时钟功能界面。在该界面中，系统默认展示“数字时钟”的视图样式，同时提供“极简时钟”的切换选项，用户可根据个人使用习惯或场景需求进行模版切换，以获得不同的时钟展示效果

收藏

点击主界面的“收藏”图标，即可进入收藏功能界面。在该界面中，系统会集中展示所有通过单张图片或多个视频点击收藏操作所保存的文件，并且支持对这些收藏的文件进行混播播放。

对收藏列表的操作功能说明：

选择：点击界面中的“选择”图标，即可进入文件列表待选界面。在此界面中，您可以通过点击“全选”图标，对当前显示的所有文件执行全选操作；再次点击“全选”图标，则可取消之前的全选状态，恢复为未选中状态。

播放设置：设置收藏列表播放方式，分三种播放方式：循环播放选中、循环播放全部、随机播放全部；

- 选择“循环播放选中”选项，系统将跳转至文件列表待选界面。在此界面中，您可点击“全选”图标，快速实现对当前列表内所有文件的全选或取消全选操作；当您已完成文件选择后，点击“播放”图标，即可对当前选中的文件进行循环播放。
- 选择“循环播放全部”，系统将按当前文件列表的排列顺序依次播放所有文件；
- 选择“随机播放全部”，系统将随机打乱当前文件列表的顺序并播放所有文件。

设置

点击主界面的“设置”图标，即可进入设置功能界面。在该界面中，您可以进行以下操作：

WiFi设置：设置相框连接的无线网络，确保相框设备能够联网，保障设备正常运行。

相框设备码：查看相框设备码，用于APP通过扫描设备码或输入设备码，建立与设备的绑定。

我的相框：管理与相框相关的个性化信息，如本机存储状态、相框名称（支持修改）、设置语言、设置时区、自动同步日期和时间以及使用24小时制开关控制。

账号管理：对已绑定相框的用户账号进行权限的设置，如允许用户可以分享此相框的设备码（开关控制分享的权限）；解除用户账号与相框的绑定关系。

显示设置：调整屏幕亮度、设置休眠模式、设置城市天气、设置天气温度单位。

消息通知：设置相框音量、触控音以及消息通知音开关控制。

闹钟：支持添加、编辑与删除操作。

传图方式：提供微信传图、礼物码。

- 微信传图：用户可通过微信传图小程序，选择手机相册图片，传图到相框中。（仅适用于相框语言在简体中文和繁体中文下使用）
- 礼物码：由APP用户在移动端生成特定的礼物码，相框在设置开机时，用户通过输入该礼物码，即可直接接收并显示对应的图片内容。

关于：在此页面可以查看相框的SN码、软件版本号、固件版本号、MAC地址等详细设备信息，并支持执行恢复出厂设置操作，以重置设备状态。

概要

KODAK Smart Frame アプリはモバイルインターネット時代に合わせて開発されました。本製品は従来のフォトフレームのコンテンツアップロード方式を一新し、ユーザーがいつでもどこでもスマホ内の写真や動画を自身、家族、友人のフォトフレームに送信・共有できるようにし、従来のデジタルフォトフレームにはなかった遠隔送信・共有の課題を解消します。本アプリはコダックススマートフォトフレームと組み合わせて使用する必要があります。コダックススマートフォトフレームはアップロードされた写真を表示・共有するための機器です。

入門ガイド

手順 1: 電源を接続する

電源プラグを機器の DC 端子に接続すると、フォトフレームが自動的に起動します。

手順 2: ガイドに従ってコダックススマートフォトフレームを設定

コダックススマートフォトフレームの起動アニメーション再生後、起動ウィザードに沿って設定を行います。

1. フォトフレームの言語を選択
2. 使用可能な Wi-Fi を選択し、パスワードを入力して接続
3. 画面の案内に従い、アプリとフォトフレーム機器の紐付けを実施

※備考: フォトフレームの一部機能は Wi-Fi 接続が必須です。先に Wi-Fi 接続を行ってください。

アプリのダウンロード

Apple App Store または Google Play にて「KODAK Smart Frame」で検索し、スマホアプリをダウンロードしてください。アプリを起動し、新規アカウントを登録します。アカウントをお持ちの場合はそのままログインしてください。

アプリへのログイン

本アプリは KODAK スマートフォトフレーム専用です。初回ダウンロード・ログイン時は、フォトフレームの設置地域に応じてアプリの通信サーバーを選択する必要があります。下図を参照してください。



スマートフォトフレームの電源を入れ、【フォトフレームを紐付ける】画面へ移動します。手順 1 を参照し、現在フォトフレームが属するサービスエリアを確認してください。下図を参照してください。




購入したフォトフレームのサービスエリアが【路線一】の場合、快適にご利用いただくため、アプリの通信サーバーは必ず【路線一】を選択してください。

アプリのダウンロード

画像アップロード: 画像を選択(非会員は最大120枚まで選択可能)→画像編集(トリミング、回転など)→画像を保存→フォトフレームを選択→アップロード

動画アップロード: 動画を選択(非会員は2分以内の動画を最大1つ選択可能)→動画編集(再生時間調整)→動画を保存→フォトフレームを選択→アップロード

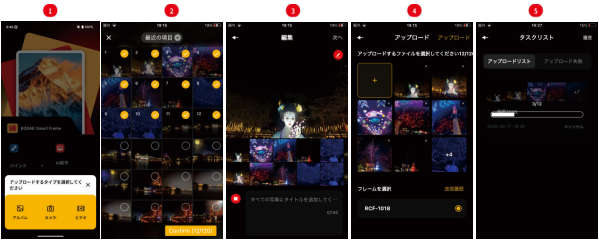

マイページ

マイページでは、アカウントの確認・リセット、紐付け済み機器、タスク一覧、アップロード履歴、ギフトコード、バージョン情報、会社概要、対応言語、利用規約、プライバシーポリシーの閲覧、ログアウトを実行できます。

アカウント情報: 現在ログイン中のアカウント情報を表示します。ログイン方法によって表示内容が異なります。

ログイン方法	表示されるアカウント情報:
メールアドレス+パスワードでログイン	ニックネーム／メールアドレス デフォルトアイコン: アイコンの変更可能 パスワード: パスワードのリセット・更新可能
Google ログイン	Google ニックネーム／デフォルトアイコン: アイコンの変更可能
Facebook ログイン	Facebook ニックネーム／デフォルトアイコン: アイコンの変更可能
Apple ID ログイン	Apple ID ニックネーム／デフォルトアイコン: アイコンの変更可能

アカウント削除: アカウント削除後、ユーザーアカウントとフォトフレームの紐付けが解除され、アカウント情報とアプリ内データが消去されます。アプリにログインできなくなり、アカウントは新規ユーザー状態にリセットされます。

紐付け済み機器: 紐付けされたフォトフレームの一覧を表示し、機器のオンライン／オフライン状態、フォトフレーム名を確認できます。機器の紐付け解除を行うことも可能です。

タスク一覧: アップロード済み一覧、アップロード待ち一覧、アップロード失敗一覧が含まれます。アップロード待ちのタスクをキャンセルしたり、アップロード失敗したタスクを再送信したりできます。

アップロード履歴: アップロード成功したタスク一覧を表示します。一つずつ削除、または一括削除が可能です。

ギフトコード: 生成されたギフトコードを表示します。対応するフォトフレーム機器でギフト機能を解除するために使用します。

バージョン情報: アプリのバージョン情報を確認できます。

会社概要: アプリ名、公式サイト URL、サポート用メールアドレスを表示します。


コダックススマートフォトフレームの使い方

起動手順

フォトフレームの電源を入れると起動アニメーションとロゴが再生され、初期設定画面が表示されます。以下の順に設定を行います: フォトフレームの言語設定 → Wi-Fi 接続 → フォトフレームを紐付け

メイン画面

初期設定完了後、フォトフレームのメイン画面に移動します。主な機能はアルバム、動画、音楽、カレンダー、時計、お気に入り、設定です。タッチパネル上の各機能モジュールをタップして、各機能を利用できます。

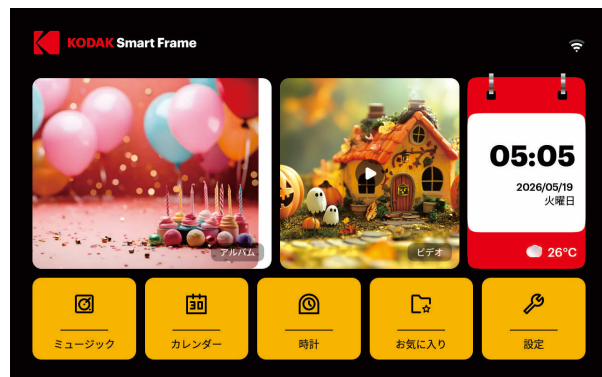

アルバム

メイン画面の「アルバム」アイコンをタップすると、アルバムフォルダー一覧画面に移動します。本機の既定アルバムフォルダ名は「ローカル写真」です。

本フォトフレームは SD カードや USB メモリなど外部ストレージ内の画像を読み取る機能に対応しています。外部ストレージが接続されると、機器は自動的に各機器内の画像コンテンツを読み込んで表示します。


アルバムの管理・分類を容易にするため、新規フォルダ作成によって複数のアルバムフォルダを作成できます。

アルバムフォルダー一覧の操作機能説明

新規フォルダ作成: 現在のアルバムフォルダ内に新しいフォルダを作成でき、フォルダ名を自由に設定可能です。テーマごとに画像を分類して整理することで、アルバム管理を整理し、各画像の整理・検索を効率化します。

- **フォルダ名変更:** 作成済みのアルバムフォルダの名称を変更でき、運用に合わせてフォルダの名前を調整し、管理を分かりやすく保てます。
- **フォルダ削除:** 作成済みアルバムフォルダを削除可能です。誤操作による重要フォルダの喪失を防ぐため、削除前に確認画面が表示されます。削除実行後、フォルダと内部の写真はすべて消去されます。


(下図を参照)

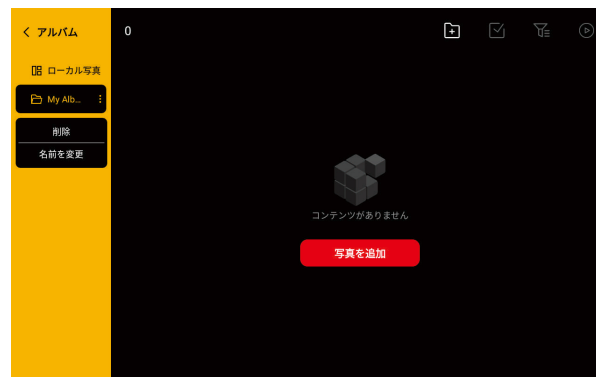

選択: 画面内の「選択」アイコンをタップすると画像一覧選択画面に移動します。この画面で「全選択」アイコンをタップすると表示中のすべての画像を一括選択できます。再度「全選択」アイコンをタップすると選択を解除し、未選択状態に戻ります。

並べ替え: 並べ替え方法とフィルター機能があります。

- 画像一覧の並べ替え: 既定のルール (受信日順、ファイル名順など) で画像の表示順を調整可能です。
- 条件による画像検索: 設定したフィルター条件 (アプリアップロードユーザー、メールアドレスなど) に基づいて画像を検索し、条件に一致する画像を素早く抽出できます。

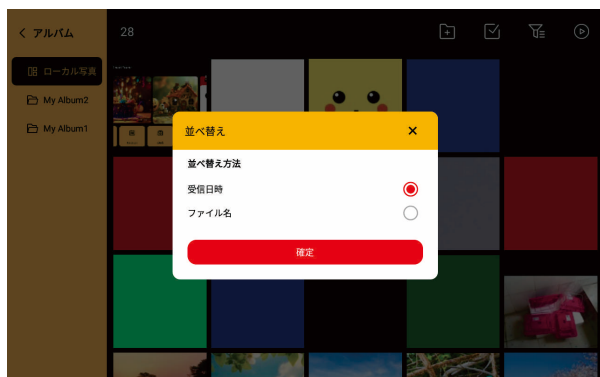

再生設定: 画像一覧の再生方法を設定します。3種類のモードが用意されています: 選択画像をリピート再生、すべてリピート再生、すべてランダム再生。

アルバム一覧から任意の画像をタップすると、画像のフルスクリーン表示モードに移動します。単画像表示画面に入ると、現在閲覧中の画像から自動的にスライドショーが開始され、アルバム内の画像を順次スムーズに表示します。

単画像閲覧時の操作機能説明

再生 / 一時停止: アルバムフォルダのスライドショー状態を切り替えます。タップするだけで再生と一時停止を瞬時に切り替え可能です。

スライド設定: スライドショーに関する各種カスタマイズ項目を設定できます。切り替えエフェクトの選択、切り替え

間隔時間の調整、フォトフレーム背景スタイルの設定、フルスクリーン表示と画像キャプションの表示 ON/OFF 切り替えが可能です、多様な視覚表示ニーズに対応します。

編集: 画像のトリミングと回転に対応します。用途に合わせて構図や向きを調整し、表示効果を高められます。


再生リスト切り替え: 複数のアルバムフォルダを行き来し、別のアルバムの画像を再生できます。

削除: 再生中の画像をアルバムから削除します。操作後、当該画像はアルバム一覧に表示されなくなります。

お気に入り: 再生中の画像をワンタップで「お気に入り」リストに追加し、後から素早く参照できます。お気に入りを解除すると、画像はリストから即時削除され表示されなくなります。

画像を別アルバムフォルダへ追加: 再生中の画像を他のアルバムフォルダに追加し、アルバム間で柔軟に分類・管理できます。

(下図を参照)

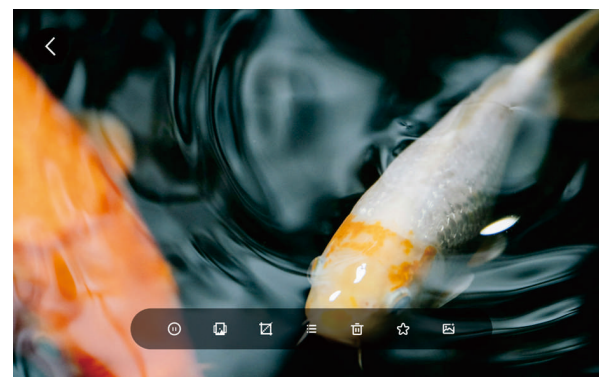

SD または USB フォルダ内で単画像を閲覧する場合、利用可能な機能は 4 種類に限られます: 再生 / 一時停止、スライド設定、インポート、再生リスト切り替え

動画

メイン画面の「動画」アイコンをタップすると、動画フォルダー一覧画面に移動します。本機の既定動画フォルダ名は「ローカル動画」です。

フォトフレームはSDカードやUSBメモリなど外部ストレージ内の動画を読み取る機能に対応しています。外部ストレージが接続されると、機器は自動的に各機器内の動画コンテンツを読み込んで表示します。

動画の管理・分類を容易にするため、新規フォルダ作成によって複数の動画フォルダを作成できます。

動画フォルダー一覧の操作機能説明

動画フォルダー一覧の操作機能はアルバムフォルダー一覧と同一で、「新規フォルダ作成」「選択」「並べ替え」「再生設定」に対応しています。

動画一覧から任意の動画をタップすると再生画面に移動し、システムは現在閲覧中の動画から順に自動再生します。

単一動画再生時の操作機能説明

再生 / 一時停止： ボタンをタップすると動画の再生状態を即時制御し、再生と一時停止をシームレスに切り替え、自由に再生リズムを調整できます。

前の動画 / 次の動画へ切り替え： 対応するボタンをタップすると再生リスト内の前または次の動画へ素早く移動し、連続で視聴できます。

音量： 音量スライダーをドラッグして再生音量を細かく調整し、好みの聴取環境に設定できます。

エクスポート： フォトフレームがUSBメモリなど外部ストレージを検知した場合、再生中の動画ファイルを外部ストレージへ出力し保存可能です。動画のバックアップや共有に便利です。

お気に入り： 再生中の動画をワンタップで「お気に入り」リストに追加し、後から素早く参照できます。お気に入りを解除すると、動画はリストから即時削除され表示されなくなります。

リピート再生設定： 2種類のリピートモードを選択可能です。「単一動画リピート」は選択中の動画を繰り返し再生します。「すべてリピート」はリスト内の動画をすべて再生し終わると、先頭から自動的に再生を繰り返します。

動画を別動画フォルダへ追加： 再生中の動画を他の動画フォルダに追加し、フォルダ間で柔軟に分類・管理できます。

再生リスト切り替え： 複数の動画フォルダを切り替え、別のフォルダ内の動画を再生できます。

削除： 再生中の動画を動画一覧から削除します。操作後、当該動画は動画リストに表示されなくなります。

SD または USB フォルダ内で単一動画を再生する場合、利用可能な機能は6種類に限られます：再生 / 一時停止、前の動画 / 次の動画へ切り替え、音量、インポート、リピート再生設定、再生リスト切り替え。

音楽

メイン画面の「音楽」アイコンをタップすると、音楽フォルダー一覧画面に移動します。本機の既定音楽フォルダ名は「ローカル音楽」です。

フォトフレームはSDカードやUSBメモリなど外部ストレージ内の音楽ファイルを読み取る機能に対応しています。外部ストレージが接続されると、機器は自動的に各機器内の音楽コンテンツを読み込んで表示します。

時計

メイン画面の「時計」アイコンをタップすると時計機能画面に移動します。初期状態では「デジタル時計」スタイルが表示され、「シンプル時計」へ切り替えるオプションも用意されています。利用シーンや好みに合わせてレイアウトを切り替え、異なる時計表示を楽しめます。

お気に入り

メイン画面の「お気に入り」アイコンをタップすると、お気に入り画面に移動します。この画面には、画像または動画を個別に「お気に入り登録」したファイルが一括表示され、画像と動画を混在させた再生に対応しています。

お気に入りリストの操作機能説明

選択: 画面内の「選択」アイコンをタップするとファイル一覧選択画面に移動します。「全選択」アイコンをタップすると表示中のすべてのファイルを一括選択、再度タップすると選択を解除し未選択状態に戻ります。

再生設定: お気に入りリストの再生方法を設定します。3種類のモードが用意されています: 選択分をリピート再生、すべてリピート再生、すべてランダム再生。

- 「選択分をリピート再生」を選択すると、ファイル選択画面へ移動します。「全選択」アイコンで一括選択・解除が可能です。ファイル選択完了後、「再生」アイコンをタップすると選択したファイルがリピート再生されます。
- 「すべてリピート再生」: リストの並び順通りにすべてのファイルを順次再生します。
- 「すべてランダム再生」: リストの順番をシャッフルし、すべてのファイルをランダムに再生します。

設定

メイン画面の「設定」アイコンをタップすると設定画面に移動します。この画面で下記の操作を実行できます。

Wi-Fi 設定: フォトフレームが接続する無線ネットワークを設定し、機器のネット接続と正常な動作を確保します。

フォトフレーム機器コード: 機器コードを確認します。アプリでコードを読み取りまたは入力し、機器との紐付けを行う際に使用します。

マイフォトフレーム: フォトフレームに関する各種情報を管理します。本体ストレージ状況、フォトフレーム名(変更可能)、言語設定、タイムゾーン設定、日時自動同期、24 時間表記の ON/OFF 切り替えを設定できます。

アカウント管理: フォトフレームと紐付け済みのユーザーアカウント権限を設定します。機器コードの共有許可(権限の ON/OFF 制御)や、アカウントとフォトフレームの紐付け解除が可能です。

画面表示設定: 画面の明るさ調整、スリープモード設定、天気表示都市の設定、気温単位の設定を行います。

通知: フォトフレームの音量、タッチ操作音、通知音のオン・オフを設定します。

目覚まし時計: 目覚ましの追加、編集、削除に対応しています。

画像送信方法: ギフトコード、メール送信に対応。

- メール送信: フォトフレームに割り当てられた専用メールアドレスへメールを送信すると、添付画像が自動的にフォトフレームに同期され表示されます。
- ギフトコード: スマホアプリ側で専用のギフトコードを作成します。フォトフレーム起動設定時にコードを入力すると、紐付けられた画像を直接受信し表示できます。

機器情報: 本画面でフォトフレームの SN コード、ソフトウェアバージョン、ファームウェアバージョン、MAC アドレスなど詳細な機器情報を確認できます。また、出荷時設定にリセットを実行し、機器の状態を初期化することも可能です。